

EJEAS[®]

Professional Communication
System for Skiing



User manual SKI 10

SKI10 is a Bluetooth intercom developed for the ski market.

It is simple but practical:

1. Two SKI10 could reach a full duplex communication

2. Answering phone calls automatically

3. Close range full duplex talking

4. Long range group conference (should connect to the common walkie talkie via the AUX port)

...

SKI10 would be the best choice for skiing enthusiasts to ride safely and communicate freely.



Instructions

Power on : Press the button "Power on" for 2 seconds

Power off : Click the red button "Power off"

Pairing between Two SKI10




First, please make sure the devices were turned off.

Second, Press the button "Power On" of the two units for 5 seconds till the red and blue lights flash alternately, click either button "Power On", the device would search the other SKI10 automatically.

Third, when you hear the voice reminder, that means the pairing is done, and by this time, the two machines are flashing blue slowly.

Pairing with a Mobile Phone

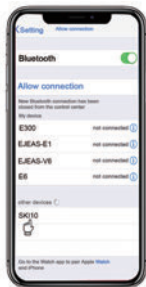

Turn on SKI10, Press the button "Phone" for 5 seconds till the red and blue lights flash alternately, find "SKI10" in the Bluetooth Setting of your mobile phone, then start pairing between them.

Reconnect with a Mobile Phone

It is defaulted an auto-reconnection once the unit is turned on.

If a SKI10 is not connected when standby, click the button "Phone", it would search and connect to the mobile phone automatically.

Clear all Pairing Records

Turn on the SKI10, press the button "Phone" and "Volume —" at the same time, hold on for 5 seconds or so, when you see the red and blue light quickly flashes 4 times and shut down, that indicates the pairing records were removed.

Control the Mobile Phone (connected with the mobile phone)

1. Answer Phone Calls: i.SKI10 would automatically answer a phone call in 5 seconds ii.Click the button "Phone" when there is a phone coming
2. Refuse Phone Calls: Press the button "Phone" for 2 seconds when a phone call is coming.
3. Hang up Phone Calls: Click the button "Phone" when you're in the call state.
4. Redial the Last Number: Press the button "Phone" for 2 seconds when the SKI10 is standby.
5. Voice Dialing (Voice Assistant): Double click the button "Phone" to activate the voice service (your mobile phone should support voice assistant at first) when you've connected the E300 with your mobile phone.
6. Volume Control: i.Click the button "Volume +" or "Volume —" ii.Press the button "Volume +" or "Volume —" for seconds
7. Music Playback/Pause: Click the button "Phone"
8. Previous Track: Double Click the button "Volume +"
9. Next Track: Double Click the button "Volume -"

Intercom control

1. Start the Intercom Communication: Click the button "Intercom"
2. End the Intercom Communication: Click the button "Intercom"
3. Volume Control:i. Click the button "Volume +" or "Volume —" ii. Press the button "Volume +" or "Volume —" for seconds

Status description

1. Standby: The SKI10 was turned on, but didn't entered the mode of intercom and phone call
2. Phone/Music: Paired with a mobile phone successfully
3. Intercom: The SKI10 has entered the mode of intercom communication
4. Charging: Red Light is always on. Full Charged: Red light off

Product parts description

Helmet installation



1. The clip is attached with a Velcro to the edge of the helmet



2. The main unit is mounted on the clip slot



3. The headset is attached to the inside of the helmet



4. The installation is as shown in the pictures


The set contains



Performance parameter

Performance parameters: Parameters	Bluetooth Version: 3.0 + EDR
Bluetooth Protocol: A2DP, AVRCP, HFP & HSP	Frequency Range: 2402MHz ~ 2480MHz
Max, Distance: 1200m	Battery Capacity: Lithium-Ion battery 500mAh
Working Voltage: 3.7V	Charger Requirements: DC5V/500mA
Charging Time: about 2 hours	Charge and Discharge Times: more than 500 times
Talk time: about 8 hours	Standby Time: 300 hours
Working Temperature: -20~60 °C	
Working Range Between Mobile Phone and SK10: <10m	

SKI10 est un interphone Bluetooth développé pour le marché du ski avec les fonctions simples et pratiques, il peut réaliser les fonctions telles que l'intercom en duplex intégral entre deux SKI10, la réponse automatique à des appels, l'intercom en duplex intégral en champ proche et l'appel de groupe d'intercom à distance (connecté à l'interphone commun via l'interface AUX) etc., c'est le meilleur choix pour le passionné du ski et de la planche à roulettes de rouler en toute sécurité et de communiquer librement.

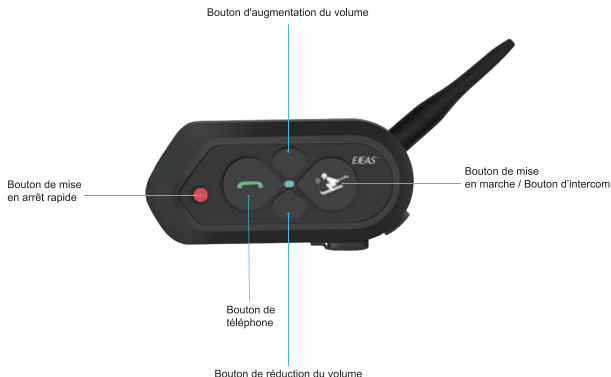

Descriptions relatives aux opérations

Mise en marche : appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes


Mise en arrêt : appuyez brièvement sur le bouton de mise en arrêt

Appariement d'intercom



En état d'arrêt, appuyez séparément sur les boutons de mise en marche des deux appareils hôtes et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent rapidement, et puis appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche de l'un d'entre eux, cet appareil va rechercher automatiquement l'autre appareil et effectuer l'appariement, une fois l'appariement réussi, les voyants bleus des deux appareils clignotent lentement

Appariement de téléphone portable

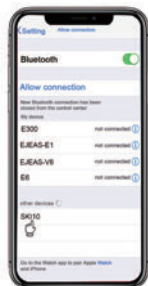

En état de veille, appuyez sur le bouton du téléphone maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent rapidement, recherchez le SK110 dans le Bluetooth du téléphone portable et effectuez l'appariement

Reconnecter le téléphone portable

la reconnexion automatiquement est réalisée par défaut lors de la mise en marche de l'appareil, ou lorsqu'il est déconnecté en veille, appuyez brièvement sur le bouton de téléphone pour rechercher et connecter automatiquement le téléphone portable.

Effacer l'enregistrement de l'appariement

en état de marche, appuyez simultanément sur le bouton de téléphone et le bouton de réduction du volume et maintenez-les enfoncés pendant plus de 5 secondes. Les voyants rouge et bleu clignotent rapidement 4 fois en même temps et mettez l'appareil en arrêt, cela indique que l'appariement enregistré a été supprimé.

Contrôle du téléphone portable (en état connecté au téléphone portable)

1. Répondre à l'appel: réponse automatique de l'appel entrant après 5 secondes ou appuyez brièvement sur le bouton de téléphone lorsqu'il y a un appel entrant
2. Refuser l'appel: lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez sur le bouton de téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
3. Raccrocher le téléphone: en état de communication, appuyez brièvement sur le bouton de téléphone.
4. Recomposition du dernier numéro: lorsque vous passez du mode de veille au mode de connexion, appuyez sur le bouton de téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
5. Annuler la recomposition: lors de la recomposition, appuyez brièvement sur le bouton de téléphone.
6. Composition vocale (assistant vocal): lorsque vous passez du mode de veille au mode de connexion, double-cliquez sur le bouton de téléphone pour démarrer l'assistant vocal du téléphone portable (nécessite l'assistance du téléphone portable)
7. Réglage du volume: appuyez brièvement ou appuyez longuement et en continu sur le bouton d'augmentation du volume ou le bouton de réduction du volume
8. Lecture / Pause de la musique: cliquez une seule fois sur le bouton de téléphone
9. Chanson précédente/suivante: double-cliquez sur le bouton de réduction du volume / double-cliquez sur le bouton d'augmentation du volume

Contrôle d'intercom

1. Commencer l'intercom: en état de veille, appuyez brièvement sur le bouton d'intercom pour rechercher automatiquement l'appareil apparié dans la plage et entrer dans l'état d'intercom.

2. Terminez l'intercom: en état d'intercom, appuyez brièvement sur le bouton d'intercom, terminez l'intercom et retournez à l'état de veille.
3. Réglage du volume: appuyez brièvement ou appuyez longuement et en continu sur le bouton d'augmentation du volume ou sur le bouton de réduction du volume

Descriptions relatives aux états

1. État de veille: l'appareil est mise en marche, et les modes d'intercom et de téléphone ne sont pas encore entrées.
2. État de téléphone: connecté avec succès au téléphone portable
3. État d'intercom: mode d'intercom entrée
4. État de charge: le voyant rouge reste allumé , il s'éteint après la charge complète

Descriptions relatives aux composants du produit

Méthode de montage



1. Apposez le velcro sur le clip, et fixez-les au bord du casque



2. Installez l'appareil hôte sur le logement du clip



3. Fixez le casque aux deux côtés intérieurs du casque



4. Installation réussie comme indiquée dans la figure

Liste de colisage



Paramètres des performances

Puce: puce d'intercom CSR	Version de Bluetooth: 3.0 + EDR
Protocole de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP & HSP	Gamme de fréquence: 2402MHz ~ 2480MHz
Distance d'intercom la plus longue: jusqu'à 1200m	Capacité de la batterie: Batterie au lithium-ion de 500mAh
Tension de fonctionnement: 3,7V	Exigences sur le chargeur: DC5V/500mA
Temps de charge: environ 2 heures	Nombre de fois de charge et de décharge: plus de 500 fois
Durée de communication: environ 8 heures	Durée de veille: 300 heures
Plage de température de fonctionnement: -20 ~ 60 ° C	
Distance de fonctionnement entre le téléphone portable et l'interphone: inférieure à 10 m	

SKI10 ist das Produkt von Bluetooth Walkie Talkie, und entwickelt für den Skimarkt, dessen Funktionen einfach und praktisch ist. Es kann Vollduplex-Gegensprechanlage zwischen zwei SKI10s realisieren, sowie automatische Anrufannahme, Vollduplex- Gegensprechanlage im Nahbereich und Ferngespräche mit Gruppengespräche(verbunden mit einem normalen Walkie-Talkie durch die AUX-Schnittstelle). Dieses Gerät ist die beste Wahl für sicheres Ski- und Skateboardfahren, und freie Kommunikation.



Betriebsanleitungen

Anschalten : Drücken Sie den Ein/ausschalter für 2 Sekunden lange


Ausschalten : Drücken Sie kurz die Tasten von Ausschalten

Anpaarende Gegensprechanlage



Drücken Sie die Ein / Aus-Taste von zwei Hauptmaschine im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden lang, bis die rote und blaue Lampe schnell blinkt. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste einer der beiden erneut, um diese Maschine automatisch nach einer Anderen anzuparen. Nachdem die Beide erfolgreich angepaart war, wird die blaue Licht langsam blinken.

Das Handy anpaaren

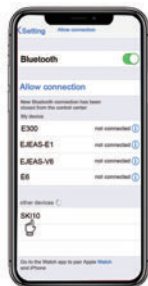

Drücken Sie die Telefontaste im Standby-Modus 5 Sekunden lang, bis das rote blaue Lichter schnell blinkt. Suchen Sie SK10 in Bluetooth zur Anpaarung.

Handy erneut verbinden

Die Standardeinstellung ist die automatische Wiederverbindung, oder wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet und nicht verbunden wird, drücken Sie die Telefontaste kurz, wird es automatisch suchen und mit dem Handy verbinden.

Pairing-Datensatz löschen

Drücken Sie die Telefontaste und Leiser-Taste im eingeschalteten Zustand gleichzeitig für mehr als 5 Sekunden. Das rote und blaue Lichter blinken viermal gleichzeitig und schalten aus, um anzuzeigen, dass den Pairing-Datensatz schon gelöscht wurde

Mobiltelefonsteuerung (im Verbindungsstatus des Handys)

1. Anruf annehmen: Innerhalb 5 Sekunden wird den Anruf automatisch angenommen oder beim Anrufen die Telefontaste kurz drücken..
2. Anruf abweisen: Drücken Sie beim Anrufen die Telefontaste 2 Sekunden lang
3. Auflegen: Drücken Sie im Anrufzustand die Telefontaste kurz
4. Durch Letzte Code wieder anrufen: Wenn das Handy im Standby-Modus verbunden wird, drücken Sie die Telefontaste 2 Sekunden lang.
5. Wahlwiederholung absagen: Bei Wahlwiederholung drücken Sie die Telefontaste bitte kurz.
6. Die Nummer per Sprache wählen (Sprachhelfer): Wenn es im Standby-Modus verbunden wird, doppelklicken Sie auf die Telefontaste, um den Sprachhelfer des Telefons zu starten (braucht Unterstützung von Mobiltelefone).
7. Volumen verstellen: Drücken Sie die Lautstärketaste oder Leiser-Taste kurz.
8. Musikwiedergaben / Stoppen: Klicken Sie auf die Telefontaste
9. Das letzte oder nächstes Lied von : Doppelklicken Sie Leiser-Taste oder Lautstärke-Taste.

Gegensprechanlagekontrolle

1. Gegensprechanlage beginnen: Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Intercom-Taste, um das Pairing- Gerät in gewissen Bereich automatisch zu suchen und in den Intercom-Zustand einzugehen
2. Gegensprechanlage beenden: Drücken Sie die Intercom-Taste im Talkback-zustand kurz, um das Intercom zu beenden und in den Standby-Modus zurückkehren
3. Volumen verstellen: Drücken Sie die Lautstärketaste oder Leiser-Taste kurz

Statusbeschreibung

1. Standby-Modus: Das Gerät ist eingeschaltet und wird in Intercom- und Telefonmodus eingegangen
2. Telefonstatus: erfolgreiche Verbindung mit dem Mobiltelefon
3. Intercom-Status: In den Intercom-Modus eingehen
4. Ladezustand: Bei Aufladen wird das rote Licht immer gelehuchtet, das rote Licht ist nach dem völligen Aufladen aus

Beschreibung der Produktteile: Installationsschema

Installationsmethode



1. Fügen Sie einen magischen Aufkleber an der Klammer ein



2. Die Haupteinheit soll in der Klammernut montiert werden



3. Posten Sie Kopfhörer auf beiden Seiten des Helmes ein



4. Erfolgreiche Installation, wie die Abbild


Zubehörliste



Eigenschaften

Chip: CSR Intercom -Chip	Bluetooth-Version: 3,0 + EDR
Bluetooth-Protokoll: A2DP, AVRCP, HFP und HSP	Frequenzbereich: 2402MHz ~ 2480MHz
Die weiteste Intercom-Entfernung: bis zu 1200 m	Batteriekapazität: Batterie aus Lithium-Ionen 500 mAh
Betriebsspannung: 3,7V	Ladegerätenforderung: DC5V / 500mA
Ladezeit: ca. 2 Stunden	Anzahl der Aufladung und Entladung: mehr als 500 Mal
Gesprächszeit: ca. 8 Stunden	Standby-Zeit: 300 Stunden
Betriebstemperaturbereich: -20 ~ 60 ° C	
Arbeitsabstand zwischen Mobiltelefon und Gegensprechanlage: weniger als 10 m	

El SKI10 es un walkie-talkie bluetooth diseñado especialmente para el mercado de esquí, con funciones simples y prácticas, puede realizar intercomunicación de duplex completo entre dos SKI10, recibir llamadas automáticamente, intercomunicación de duplex completo a corta distancia, llamadas de grupo de intercomunicación a larga distancia (conectando con walkie-talkie normal a través de interfaz AUX), etc. Es la mejor opción para los entusiastas del esquí y patineta para conducir de forma segura y comunicarse libremente.

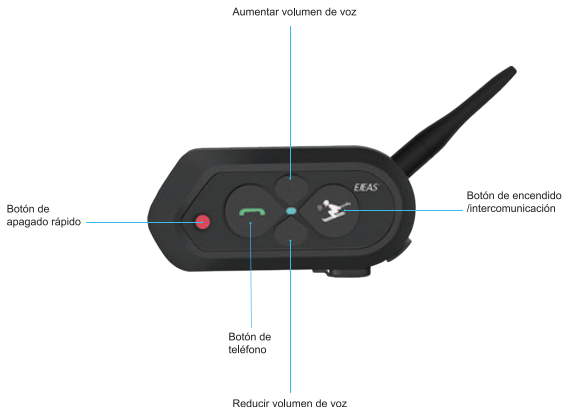

Instrucciones de operación

Encendido: mantenga presionando el botón de encendido por 2 segundos


Apagado: presione el botón de apagado

Emparejamiento de intercomunicación



Mantenga presionado el botón de encendido de dos hosts durante 5 segundos en el estado apagado hasta la luz roja y azul parpadeando rápidamente, y presiona el botón de encendido de cualquiera de ellos en breve, el dispositivo buscará automáticamente otro para emparejar, después de emparejamiento exitoso, las luces azules de dos dispositivos parpadean lentamente.

Emparejamiento de teléfono móvil

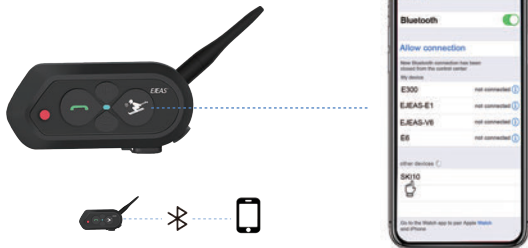

Mantenga presionando el botón de teléfono por 5 segundos en estado de espera, hasta que parpadeen alternativamente la luz roja y la azul; encuentre el SKI10 en el bluetooth de teléfono móvil para realizar el emparejamiento.

Conecte de nuevo los teléfonos móviles

Al encenderse, se conecta automáticamente por defecto, o cuando está en espera sin conexión, presione el botón de teléfono brevemente, buscará y conectará automáticamente al teléfono móvil.

Eliminar registros de emparejamiento

En estado encendido, mantenga presionado el botón del teléfono y el botón de bajar volumen durante más de 5 segundos, las luces roja y azul parpadean 4 veces al mismo tiempo y se apagan, realizado esto, realizado esto, se ha borrado el registro de emparejamientos

Control de teléfono móvil (conectando con teléfono móvil)

1. Recibir llamada: Contesta la llamada automáticamente después de 5 segundos o presionando brevemente el botón de teléfono cuando hay llamada entrante.
2. Rechazar llamada: cuando hay llamada (entrante), mantenga presionando el botón de teléfono por 2 segundos.
3. Colgar llamada: En el estado de llamada, presionando brevemente el botón del teléfono.)
4. Remarcar el último número de teléfono: cuando está en espera y conectado, mantenga presionando el botón de teléfono por 2 segundos.
5. Cancelar la rellamada: durante la rellamada, presione una vez el botón de teléfono.
6. Marcar por voz (asistente de voz): conecte al teléfono móvil, presione dos veces el botón de teléfono para activar el servicio de voz (el teléfono móvil debe soportar esta función)
7. Ajuste de volumen: presionando brevemente o mantenga presionando el botón de subir/bajar volumen
8. Reproducción de música / pausa: presione una vez el botón de teléfono
9. Música última/siguiente: presione dos veces el botón de subir/bajar volumen

Control de intercomunicación

1. Comenzar intercomunicación: presione el botón de intercomunicación
2. Terminar intercomunicación: presione el botón de intercomunicación
3. Ajuste de volumen: presionando brevemente o mantenga presionando el botón de subir/bajar volumen

Ilustración de estados

1. En espera: la máquina está encendida, pero no entra en modo de intercomunicación ni modo de teléfono
2. Estado de intercomunicación: la máquina está en el modo de intercomunicación
3. Estado de teléfono/música: se ha emparejado con éxito con el teléfono móvil
4. Estado de carga: la luz roja siempre está iluminada, y apagará cuando carga completamente

Instrucción de las partes del producto

Figura de instalación



1. Pegue el velcro en el clip y los fije sobre el borde del casco



2. Instale la unidad principal en la ranura



3. Pegue los auriculares en dos lados interiores del casco



4. La instalación exitosa se muestra en la figura


Lista de accesorios



Parámetros de rendimiento

Chip: Chip de intercomunicación de CSR	Versión de Bluetooth: 3.0 + EDR
Protocolo de bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP & HSP	Rango de frecuencia: 2402MHz ~ 2480MHz
Capacidad: batería de litio 500mAh	Voltaje de funcionamiento: 3,7V
Requisito de cargador: 5V CC/500mA	Duración de carga: alrededor de 2 horas
Veces de carga/descarga: más de 500 veces	Tiempo para llamada: alrededor de 8 horas
Duración en espera: 300 horas	Rango de temperatura de funcionamiento: -20~60 C
Distancia máxima de intercomunicación: 1200m como máximo	
Distancia de funcionamiento entre teléfono móvil y walkie-talkie: menos de 10m	

SKI10 è il walkie-talkie bluetooth progettato per il mercato di sci, è dotato delle funzioni semplici e pratiche, è in grado di realizzare interfono full-duplex tra due SKI10, e rispondere automaticamente alla chiamata, interfono full-duplex in breve distanza, interfono e chiamata di gruppo in lunga distanza(collega il walkie-talkie ordinario tramite l'interfaccia AUX) ecc, per gli appassionati di sci e skateboard, è la scelta migliore per guidare in sicurezza e comunicare liberamente.

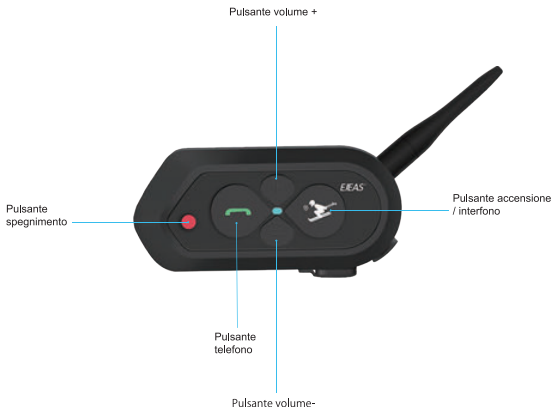

Istruzioni di utilizzo

Accende : preme a lungo il pulsante accensione da 2 secondi


Spegne : preme brevemente il pulsante spegnimento

Accoppiamento di interfono



Nello stato spento, preme separatamente il pulsante accensione di due walkie talkie per 5 secondi fino a quando indicatore lampeggia rapidamente rosso e blu , e poi preme brevemente il pulsante accensione di uno dei due walkie talkie, cerca automaticamente l'altro walkie talkie, dopo l'accoppiamento completato, indicatore di due walkie talkie lampeggia lentamente blu

Accoppiamento di telefono

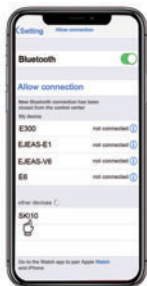

In modalità di standby, preme a lungo il pulsante telefono per 5 secondi fino a quando indicatore lampeggia rapidamente rosso e blu , cerca SKI10 nel bluetooth di telefono e accoppialo.

Ricollega telefono

ricollega automaticamente telefono dopo accensione è l'impostazione predefinita, o quando walkie talkie è in standby e non collega telefono, preme brevemente il pulsante telefono per cercare automaticamente telefono e collegarlo.

Cancella dati di accoppiamento

nello stato di accensione, preme contemporaneamente il pulsante telefono e il pulsante volume- oltre 5 secondi, indicatore lampeggia contemporaneamente rosso e blu 4 volte, e poi walkie talkie spegne, indica che dati di accoppiamento sono cancellati.

Controlla telefono (nello stato di connessione con telefono)

1. Risponde alla chiamata: risponde automaticamente alla chiamata dopo 5 secondi, o preme brevemente il pulsante telefono per rispondere
2. Rifiuta la chiamata: quando si chiama, preme a lungo il pulsante telefono per 2 secondi.
3. Riaggancia la chiamata: nello stato della chiamata, preme brevemente il pulsante telefono
4. Ricomponi l'ultimo numero chiamato,: nello stato di standby, preme a lungo il pulsante telefono per 2 secondi.
5. Annulla ricomposizione dell'ultimo numero chiamato: preme brevemente il pulsante telefono quando ricomponi
6. Chiamata vocale (assistente vocale): nello stato di standby, fa doppio clic sul pulsante telefono per avviare l'assistente vocale di telefono (il telefono deve supportare questa funzione)
7. Regola volume: preme brevemente o preme a lungo e continuamente il pulsante volume +/-
8. Riproduce / Mette in pausa musica: fa clic sul pulsante telefono
9. Música última/siguiente: presione dos veces el botón de subir/bajar volumen

Controlla interfono

1. Inizia interfono: in modalità standby, preme brevemente il pulsante interfono per cercare automaticamente la macchina accoppiata e accedere nello stato di interfono.
2. Finisce interfono: nello stato di interfono, preme brevemente il pulsante interfono, finisce interfono e torna allo stato standby.
3. Regola volume: preme brevemente o preme a lungo e continuamente il pulsante volume +/-

Istruzioni di stati

1. Stato di standby: quando walkie talkie accende, non accede ancora alla modalità di interfono e telefono
2. Stato di telefono: connessione riuscita con telefonación
3. Stato di interfono: accede alla modalità interfono
4. Stato di carica: indicatore rosso è sempre acceso, e spegne dopo la carica completata.

Istruzioni dei parti di prodotto

figura di installazione



1. Attacca la clip al bordo del casco con il velcro



2. Monta il prodotto sullo slot della clip



3. Attacca gli auricolari ai due lati nell'interno del casco



4. Installa completamente, come mostrato nella figura.

Pacchetto Contenuto



Specifiche

Chip: chip interfono CSR	Versione Bluetooth: 3.0 + EDR
Protocollo Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP e HSP	Intervallo di frequenza: 2402 MHz ~ 2480 MHz
La distanza più lontana di interfono : fino a 1200m	Capacità batteria: batteria agli ioni di litio da 500mAh
Tensione di lavoro: 3,7 V	Requisito di carica: DC5V / 500mA
Tempo di carica: circa 2 ore	Numero di volte per carica e scarica: oltre 500 volte
Tempo di chiamata: circa 8 ore	Tempo di standby: 300 ore
Temperatura lavorativa: -20 ~ 60 ° C	
Distanza lavorativa tra telefono e walkie-talkie: meno di 10m	

SKI110はスキー市場に向けて開発されたBluetoothトランシーバー製品で、機能は簡単・実用的、二つのSKI110の間に全二重トークバック、自動的に通話開始、近距離全二重トークバック、遠距離トークバックグループコール（AUXポートにより普通のトランシーバーと接続）などの機能を実現でき、スキー、スケートボードマニアが安全的にサイクリング、自由的に交流する最適な選択です。



ボタン説明

電源オン: 電源オンボタンを2秒長押しします


電源オフ: 電源オフボタンを短く押します

ペアリングトークバック



電源オフの状態ですぐに赤・青ランプが速く点滅するまで二つの本体の電源オンボタンをそれぞれ5秒長押し、そして任意の機器の電源オンボタンを短く押し、その機器は他の機器を自動的に探し・ペアリング、ペアリング完了後、二つの機器は青ランプが遅く点滅します

スマホペアリング

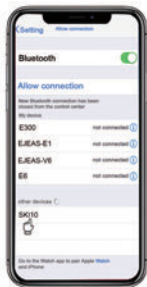

待機の状態ですぐに赤・青ランプが速く点滅するまで電話ボタンを5秒長押し、スマホのBluetoothでSKI10を探し、ペアリングします

スマホ改めて接続

電源オンすると自動的に改めて接続することをデフォルト、又は待機接続せず場合、電話ボタンを短く押し、自動的にスマホを検索・接続します

ペアリング記録クリア

電源オンの状態で、同時に電話ボタン+音量－ボタンを5秒以上長押し、赤・青ランプが同時に4回速く点滅かつ電源オフする場合、ペアリング記録がすでにクリアすることを示します

スマホ制御(スマホと接続した状態の下)

1. 着信通話開始: 着信5秒自動的に通話開始又は着信するとき電話ボタンを短く押します
2. 着信拒否: 着信するとき、電話ボタンを2秒長押しします
3. 電話を切る: 通話状態に、電話ボタンを短く押します
4. 最後の番号をリダイヤル: 待機接続するとき、電話ボタンを2秒長押しします
5. リダイヤル取り消し: リダイヤル中、電話ボタンを短く押します
6. ボイスダイヤル (ボイスヘルパー): 待機接続するとき、電話ボタンをダブルクリック、スマホのボイスヘルパーをオンにします (スマホのサポートが必要)
7. 音量調節: 音量+ボタン或いは音量－ボタンを短く押し又は連続的に長押しします
8. 音楽再生/一時止め: 電話ボタンをクリックします
9. 音楽前/次の曲: 音量－ボタンをダブルクリック/音量+ボタンをダブルクリック

トークバック制御

1. トークバック開始: 待機の状態、トークバックボタンを短く押すと、自動的に範囲内のペアリング完了の機器を詮索し、かつトークバック状態に入ります
2. トークバック終了: トークバックの状態、トークバックボタンを短く押し、トークバック終了、待機状態に戻ります
3. 音量調節: 音量+ボタン或いは音量－ボタンを短く押し又は連続的に長押しします

状態説明

1. 待機状態: 機器の電源がオン、トークバックと電話モードに入りません
2. 電話状態: スマホと接続成功
3. トークバック状態: トークバックモードに入ります
4. 充電状態: 赤ランプが常時点灯、充電完了後赤ランプが消灯します

製品部品説明

取付イメージ図



1. クリップはマジックテープを貼り、ヘルメットのヘリに固定します



2. 本体をスロットランプに取付けます



3. イヤホンをヘルメット内両側に押し当てます



4. 取付完了イメージは図のように示します

付属品リスト



性能パラメータ

チップ:CSRトークバックチップ	Bluetooth/バージョン:3.0 + EDR
Bluetooth契約: A2DP, AVRCP, HFP & HSP	周波数範囲: 2402MHz ~ 2480MHz
最遠トークバック距離:最大1200m	電池容量:リチウムイオン電池500mAh
作業電圧: 3.7V	充電器要求: DC5V/500mA
充電時間: 約2時間	充電・放電回数: 500回以上
通話時間: 約8時間	待機時間: 300時間
作業温度範囲: -20~60℃	
スマホとトークバック作業距離:10m以下	

Precautions

1. Lest any traffic accident, these behaviors are not allowed when you're skiing or skateboarding

1)Set or make changes of the setting

2)Pair with a mobile phone

...

We are not responsible for any damage to this product as a result of improper operation during the use of the process, please understand.

2. Please do not put this product into the fire, the built-in battery might lead to an explosion.

3.To avoid any machine failure, please don't do any harmful behaviors such as falling or impinging.

4. Please do not place this item close to where there are open fires or direct sunlight for a long time.

5. Please use the standard USB cable from our company to charge.

Please shut down the power immediately and stop using if the unit smells bad or burning hot, so as not to cause smoke or fire.

6. If you do not use this product for a long time, please charge it at least one time this year, so as not to cause any inability to turn on or battery damage.