


**EJEAS®**

**Q7**


## **User manual**

Top Quality Hi-Fi  
Motorcycle Bluetooth Intercom

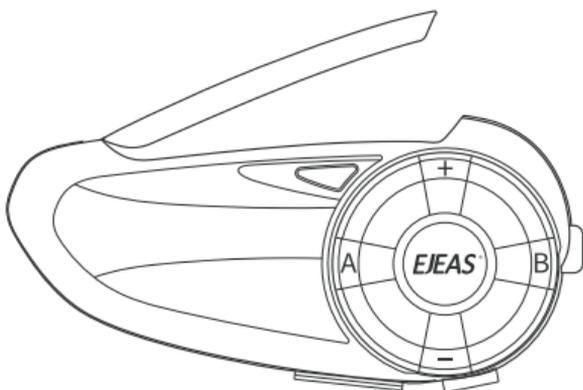


q [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# Produktdetails

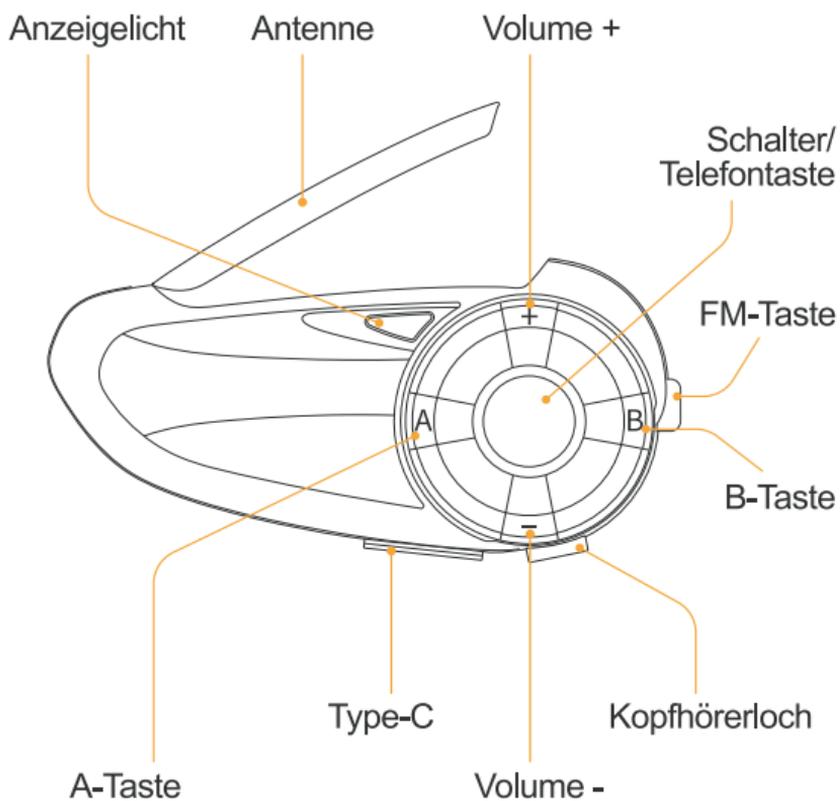


# Produktinstallation


1

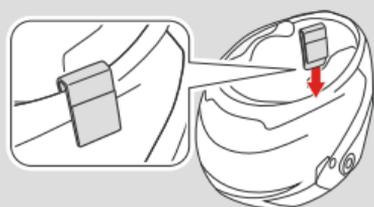


oder

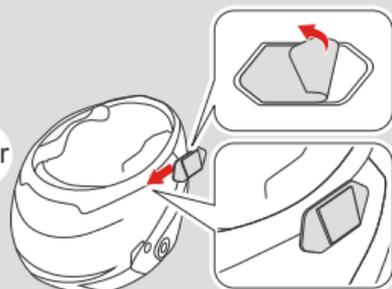


2

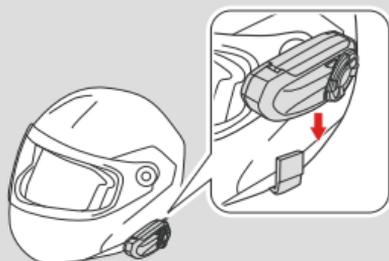


3

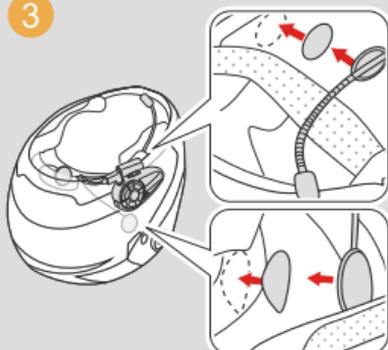

4

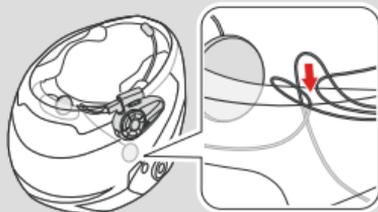


5

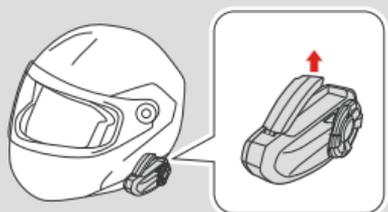

# Betriebsanweisung

## Schlüssel Beschreibung

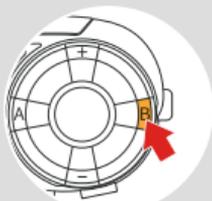


Ein-Klick



Doppelklick



Dreifachklick

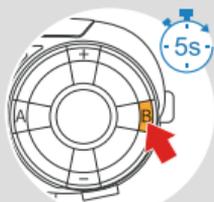


5-Sekunde-Drücken



Gleichzeitiger Klick

## Grundoperationen

**Einschalten/Ausschalten** Bitte laden Sie es vor der Verwendung auf.

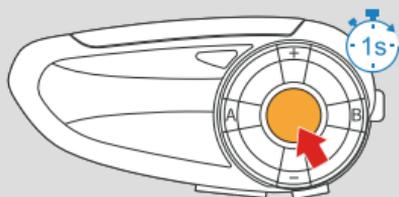


**Einschalten**

? "Ding~Ding~Ding~Ding~"

**Bereithalten**

▼ Das blaue Licht langsam blinkt

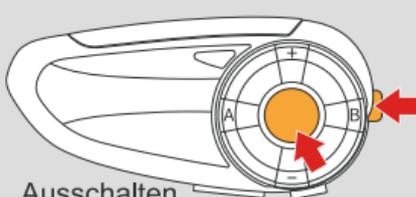

**Ausschalten**


Klicken Sie gleichzeitig auf die <Telefontaste> und die <FM-Taste>, um das Telefon auszuschalten.

▼ Die Anzeigeleuchte erlischt

## Batterie Level



oder

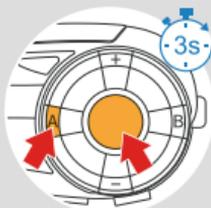


? "Battery Level High"

? "Battery Level Medium"


? "Battery Level Low"

## Erinnerung an niedrigen Batteriestand

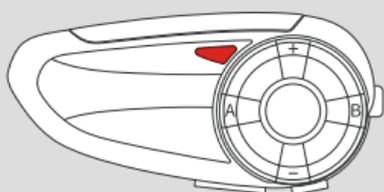

▼ Rotlicht blinkt zwei Mal schnell  
? "Low Battery"

## Aufladen Anweisungen

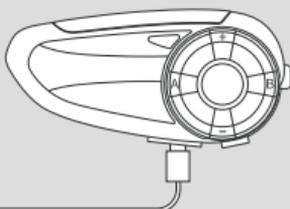


**Aufladen** ▼ Das rote Licht blinkt immer  
**Voll aufladen** ▼ Das rote Licht geht aus


## Lautstärkeregelung

FM und Gegensprechanlage können gleichzeitig verwendet werden.


### Interkom/Anrufe/Musik/FM

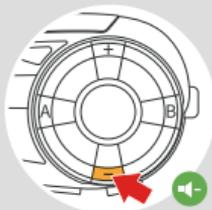

Wenn Intercom und FM gleichzeitig verwendet werden,  
FM-Lautstärkeregelung

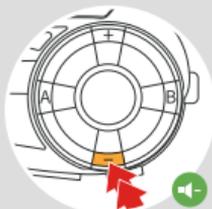

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

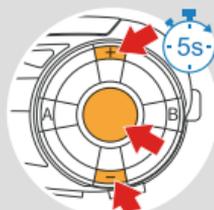


Halten Sie die <Volume +> , <Volume ->  
und <Telefontasten> gleichzeitig 5  
Sekunden lang gedrückt.

▼ Rotes Licht blinkt dreimal schnell,  
blaues Licht blinkt einmal

? "Restore Default Setting"

## Bluetooth-Gegensprechanlage

### Koppeln Zweier Headsets

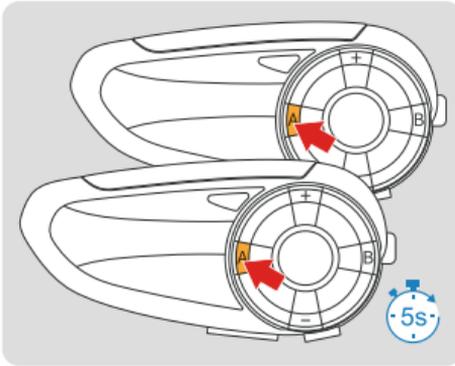

1 Halten Sie die <A-Taste> bei beiden Gegensprechanlagen gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

- ▶ Abwechselnd schnelle Blitze von roten und blauen Lichtern
- ? "Intercom A Pairing"

Suchen und koppeln.

Paarung erfolgreich.

- ▶ Das blaue Licht blinkt gleichmäßig
- ? "Intercom Pairing Successful"


Verbunden, Kommunikation starten.

? "Intercom A Connected"

### Koppeln Mehrerer Headsets (3-7)


Alle folgenden Aussagen beziehen sich auf die Haupteinheit.

Betrachten Sie einen als Host, der Rest sind alle Sub-Intercom.

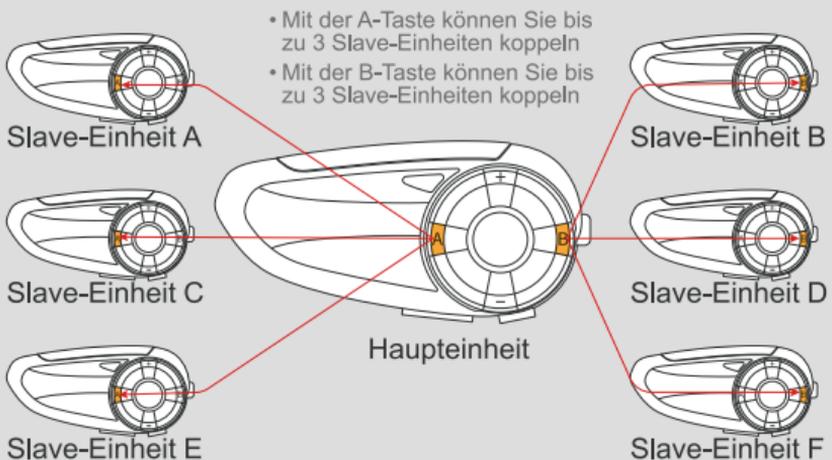

## Kopplung mit Slave-Einheit A

Haupteinheit

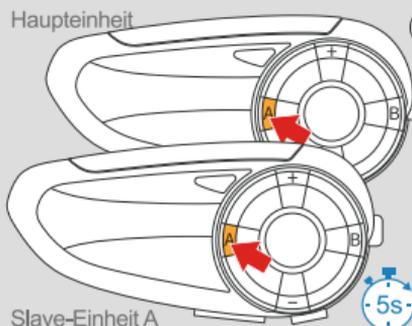


Slave-Einheit A

- 1 Halten Sie auf beiden Geräten die <A-Taste> 5 Sekunden lang gedrückt.  
? "Intercom A Pairing"
- Suchen und koppeln.
- Paarung erfolgreich.  
? "Intercom Pairing Successful"
- Verbunden.  
? "Intercom A Connected"

## Kopplung mit Slave-Einheit B

Haupteinheit

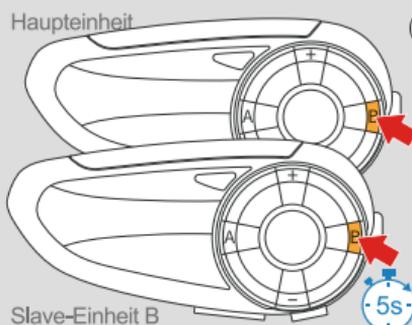

Slave-Einheit B

- 2 Halten Sie auf beiden Geräten die <B-Taste> 5 Sekunden lang gedrückt.  
? "Intercom B Pairing"
- Suchen und koppeln.
- Paarung erfolgreich.  
? "Intercom Pairing Successful"
- Verbunden.  
? "Intercom B Connected"

Kopplung mit Slave-Einheit C

- 3 Halten Sie auf beiden Geräten die <A-Taste> 5 Sekunden lang gedrückt.

Kopplung mit Slave-Einheit D

- 4 Halten Sie auf beiden Geräten die <B-Taste> 5 Sekunden lang gedrückt.

Kopplung mit Slave-Einheit E

- 5 Halten Sie auf beiden Geräten die <A-Taste> 5 Sekunden lang gedrückt.

Kopplung mit Slave-Einheit F

- 6 Halten Sie auf beiden Geräten die <B-Taste> 5 Sekunden lang gedrückt.

(Es wird empfohlen, dass alle verbundenen Headsets mit den jeweiligen Buchstaben (Haupteinheit bzw. A, B, C, D, E oder F) markiert werden)

## Gegensprechanlage Wechseln

Nur die Haupteinheit kann die Gegensprechanlage schalten.



Drücken Sie die Taste A ein Mal, um mit A zu sprechen



Drücken Sie die Taste A zwei Mal, um mit C zu sprechen



Drücken Sie die Taste A 3 Mal, um mit E zu sprechen



Drücken Sie die Taste B ein Mal, um mit B zu sprechen




Drücken Sie die Taste B ein Mal, um mit D zu sprechen



Drücken Sie die Taste B ein Mal, um mit F zu sprechen


Wechsel in die Intercom-Verbindung  Das blaue Licht blinkt schnell  
Gegensprechanlage starten  Synchron blinkendes Blaulicht

## Slave-Einheit Trennen

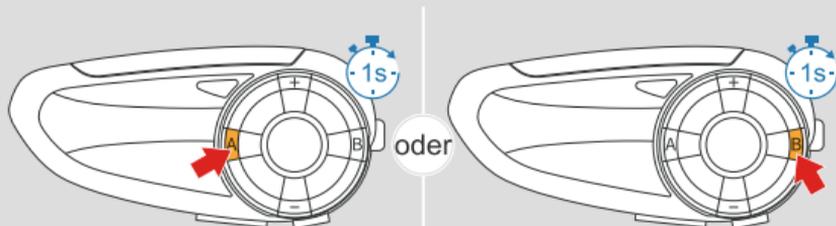

? "Intercom Disconnected"


## Kompatibel mit Anderen Modellen

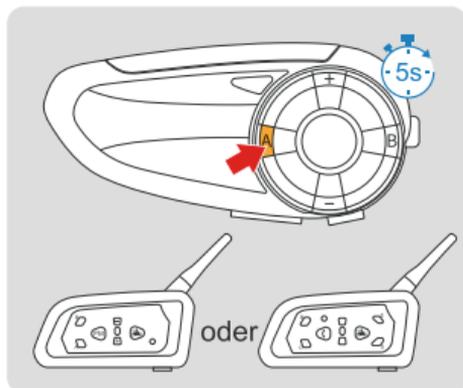

1 Halten Sie die <A-Taste> 5 Sekunden lang gedrückt, während V4/V6 in den Kopplungsmodus wechselt.

Abwechselnd schnelle Blitze von roten und blauen Lichtern

? "Intercom A Pairing"

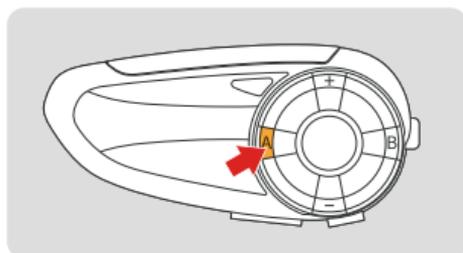

2 Klicken Sie auf <A-Taste>, um in den Bluetooth-Suchmodus zu wechseln.

Rote und blaue Lichter blinken zweimal abwechselnd

? "Intercom A Searching"

Erfolgreich koppeln.

Blaulicht blinkt schnell


? "Intercom Pairing Successful"

Verbunden, Kommunikation starten.

? "Intercom A Connected"

## Bluetooth-Kopplung


### Telefon koppeln

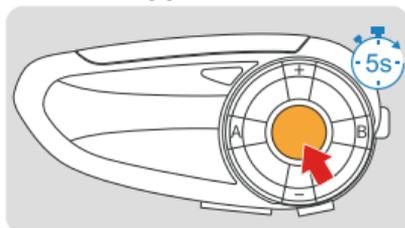

1 Appuyez longuement sur le <Bouton de téléphone> pendant 5 secondes pour entrer dans l'état de d'appairage.

(S'il n'y a pas de connexion d'appairage, quittez l'état d'appairage après 2 minutes)

Abwechselnd schnelle Blitze von roten und blauen Lichtern  
? "Phone Pairing"

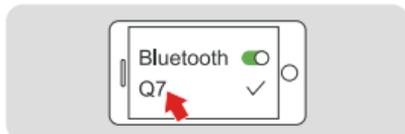

2 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und wählen Sie auf dem Telefon Q7-Gerät zur Kopplung aus.

Erfolgreich verbunden  Das blaue Licht blinkt zwei Mal langsam  
? "Pairing Successful, Connected"




Die aktuelle Leistung wird auf Ihrem Telefon angezeigt.

(Telefon muss HFP unterstützen)

### Wiederverbindung des Telefons

Es wird wieder mit dem letzten gekoppelten Mobiltelefon verbunden.

oder

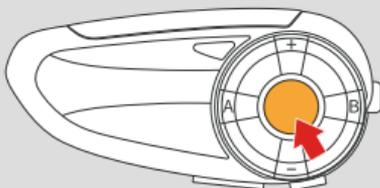


## Mobiltelefon

### Beantworte einen Anruf

Automatische Antwort nach 8 Sekunden ohne Bedienung.

oder

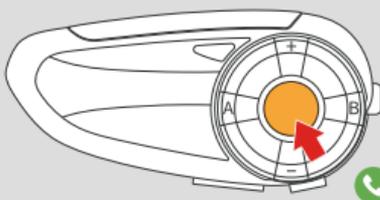

## Anrufablehnung Wahlwiederholung des letzten anrufs Anruf beenden




## Telefonpriorität

Beim Hören von Musik / FM / Intercom werden Anrufe empfangen.




## Sprachassistent

Der Sprachassistent des Telefons muss aktiviert sein und unterstützt sein.

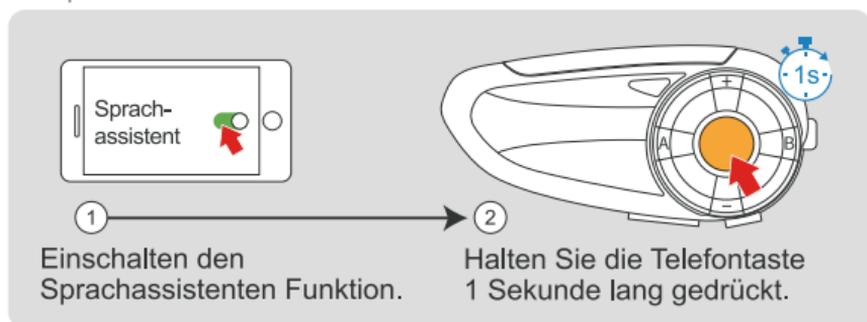

## Musiksteuerung


Abspielen und pause der musik Musikwechsel

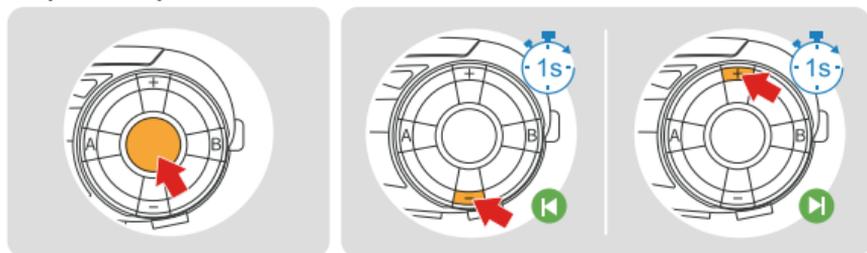

## Radio FM

### Ein-/Ausschalten des FM-Radios 76~108MHz

Automatische Suche und Wiedergabe von Radiosendern, Gegensprechanlage und Radio können gleichzeitig genutzt werden.

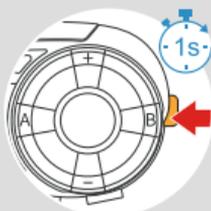

Halten Sie die <FM-Taste> 1 Sekunde lang, um FM einzuschalten.

▶ Blaues Licht ist immer für 4s an

▶ rotes Licht blinkt schnell doppelt

? "FM Radio"


Halten Sie die <FM-Taste> 1 Sekunde lang gedrückt, um FM auszuschalten.

? "FM Radio Off"

## Frequenzmodulation



Frequenz -

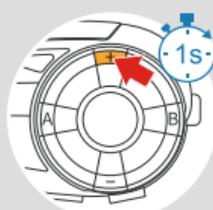

Frequenz +

## SafeRiding APP

Mit der EJEAS SafeRiding App können Sie Ihre Gruppe einrichten und mit Ihren Freunden in Verbindung bleiben. Sparen Sie Zeit und genießen Sie Ihr Abenteuer noch mehr! Sie können auch weitere Vorsichtsmaßnahmen für den Produktbetrieb und mehrsprachigen Betrieb sehen! Laden Sie die EJEAS SafeRiding App für Android- und Apple-Betriebssysteme herunter von [ejeas.com/support](http://ejeas.com/support).

SafeRiding  
APP



iOS



Andriod