


# ユーザーマニュアル

ブルートゥースインターコム通信システム


**V4 Plus**

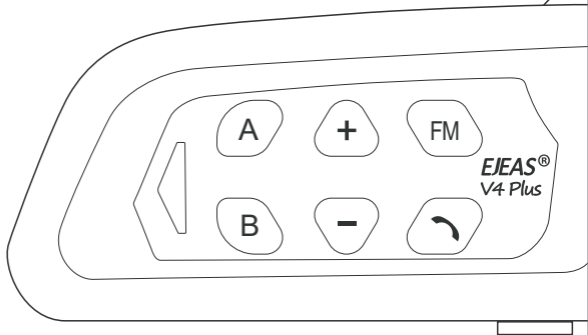

**EJEAS**

Q [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# 製品説明

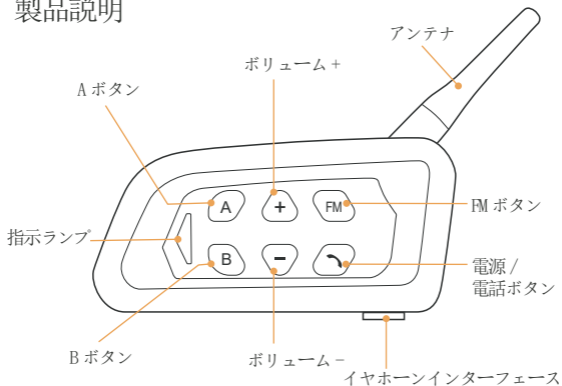

## インストール手順

- 
- ① チャックを取り付けます、ヘルメットの縁にはさみます。
- 
- ② クリップにインターホンをインストールします。
- 
- ③ ヘルメット内の魔法のステッカーを使用してください。
- 
- ④ 内部の散らかった糸を整理し、ヘルメットの内側に詰めます。
- Detailed description: The installation steps are illustrated with four numbered diagrams. Step 1 shows the intercom being attached to the helmet's chin with a buckle. Step 2 shows the intercom being clipped into a slot on the helmet's side. Step 3 shows a sticker being placed inside the helmet. Step 4 shows the internal wiring being organized and tucked away.


# 製品の操作

## キーの説明




## 基本操作

電源オン / オフ 前に、充電してください。

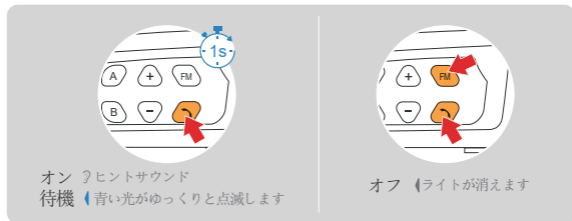

## 電気量照会

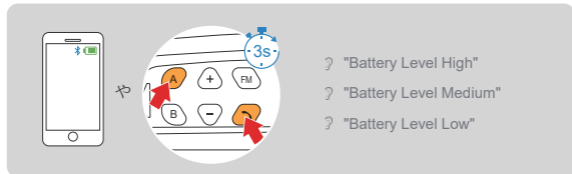

## 低電気提示



◀ 赤色光高速ダブルフラッシュ  
? "Low Battery"


## 充電指示



充電 ▶ 赤信号は長いです  
フル ▶ 赤い光が消えます

音量調節 FM とインターホンを同時に使用できます。


### 対談 / 電話 / 音楽 / FM

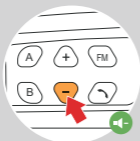

FM とインターホンを使用すると同時に、FM ボリュームを制御します



## 工場の設定を復元し

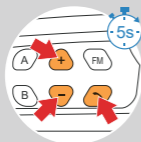


同時に <ボリューム +>、<ボリューム ->、  
<電話ボタン> 5 秒を押します。

◀▶ 赤と青のライトが同時に 3 回フラッシュする  
? "Restore Default Settings"

## ダイアログペアリング


### 2つの機器ペアリング

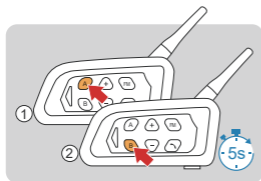


- ① 機器 1 <A ボタン> と機器 2 <B ボタン> 5 秒を押します。  
赤と青のライトは交互に点滅しました  
検索を開始し、自動的に一致します。  
マッチングに成功しました。

接続が成功し、コールが開始されます。

### 3つの機器ペアリング

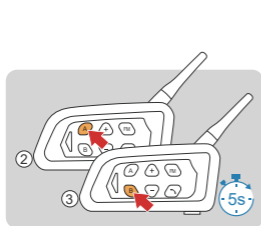


- ① 機器 1 と機器 2 を接続すると、この方法は上記と同じです。
- ② 機器 2 <A ボタン> と機器 3 <B ボタン> 5 秒を押します。  
赤と青のライトは交互に点滅しました  
検索を開始し、自動的に一致します。  
マッチングに成功しました。

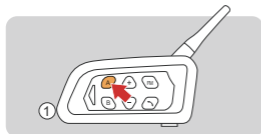


- ③ 機器 1 <A ボタン> をクリックします。  
〔青色光の点滅 1 回 +2S を保持〕サイクル

接続が成功し、コールが開始されます。

## 4つの機器ペアリング

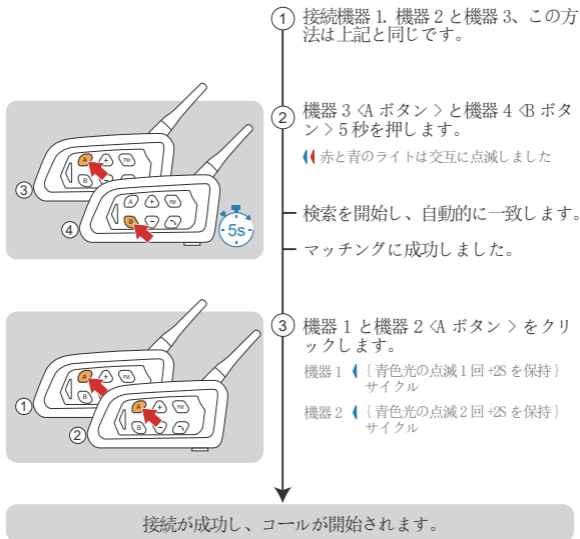

対談再接続 切断または起動した後に再接続します。

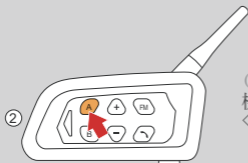

(例として機器2を取)  
機器3を接続するには、機器2の  
〈Aボタン〉をクリックします。





機器1を接続するには、機器2の  
〈Bボタン〉をクリックします。



1&2 (または 2&3) を個別に接続する。  
⬇ {青色光の点滅1回 +2Sを保持} サイクル

1と2と3を同時に接続します。  
⬇ {青色光の点滅2回 +2Sを保持} サイクル


対談を断ち切る

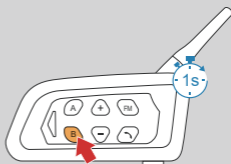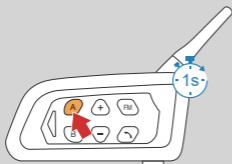

## 古い機器接続と互換性

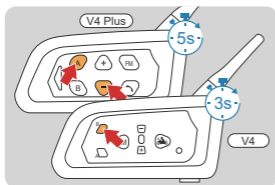


- ① V4 Plus< ボリューム - > および < B ボタン > 5 秒を押します。  
V4 < B ボタン > 3 秒を押します。  
赤と青のライトは交互に点滅しました  
マッチングに成功しました。
- ② V4 Plus< A ボタン > をクリックします。

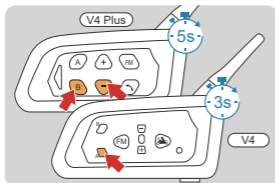

- ① V4 Plus< ボリューム - > および < B ボタン > 5 秒を押します。  
V4 < A ボタン > 3 秒を押します。  
赤と青のライトは交互に点滅しました
- ② V4< A ボタン > をクリックします。  
青色光の点滅  
マッチングに成功しました。
- ③ V4 Plus< B ボタン > をクリックします。




## Bluetooth HFP-AG ペアリング

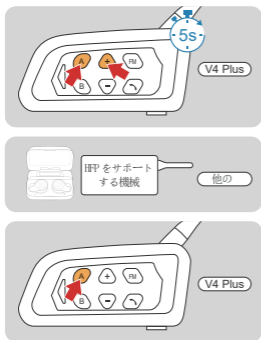

- ① V4 Plus< ボリューム + > および < A ボタン > 5 秒を押します。  
赤と青のライトは交互に点滅しました
- ② 他のデバイスは、Bluetooth 検索モードを開きます。
- ③ < A ボタン > 接続をクリックします。

## Bluetooth HFP-HF ペアリング

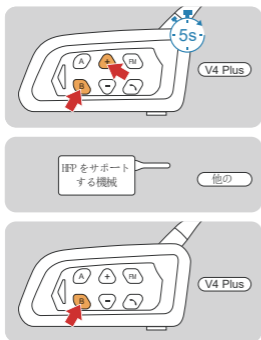

- ① V4 Plus< ボリューム + > および < B ボタン > 5 秒を押します。  
赤と青のライトは交互に点滅しました
- ② 他のデバイスは、Bluetooth 検索モードを開きます。
- ③ < B ボタン > 接続をクリックします。


## Bluetoothペアリング

### 携帯電話のペアリング



- ① スタンバイ状態では、〈 電話ボタン 〉  
5秒を押します。

赤と青のライトは交互に点滅しました  
? "Phone Pairing"



- ② 携帯電話Bluetoothを開き、デ  
バイスをクリックします。

接続が成功しました

青い光は2回ゆっくりと点滅  
? "Pairing Successful"




現在の電源は携帯電話Bluetoothアイコン  
に表示されます。

(携帯電話はHFPをサポートする必要)

### Bluetoothと電話再接続

自動的に再接続

や

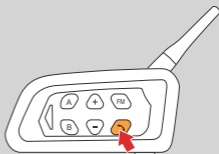

## 電話制御

### 電話に出る

8秒以内に操作がない場合に自動的に回答します。


や




### 着信拒否



### 最終電話リプレイ

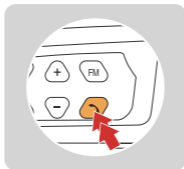

### 電話を切る

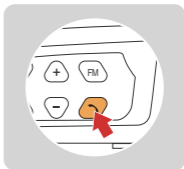

電話優先 音楽/FM/対談を聴くとき、電話を受けました。



音楽



FM



対談

中断



音楽




FM



対談


回復

声アシスタント 携帯電話は、音声アシスタントをサポートして開く必要があります。

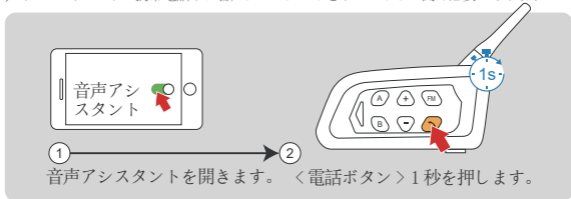


## 音楽制御

音楽再生 / 一時停止

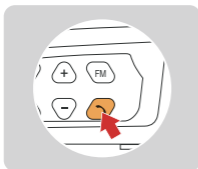

曲の切り替え

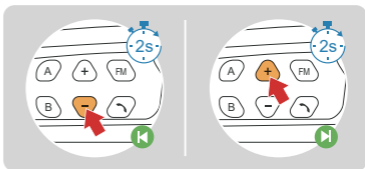


## ラジオ (FM)

FM ラジオのオン / オフ **76~108MHz** ラジオを自動的に検索して再生します。




## 切り替えチャンネル

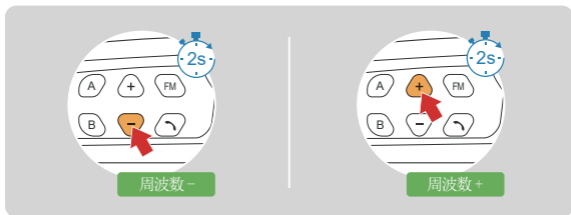


## EUC リモコン (選択)

### ボタンの説明

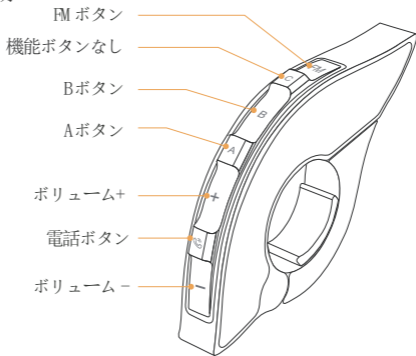


## リモート制御接続

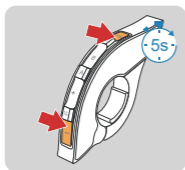

- ① <FM ボタン> と <ボリューム-> 5 秒を長く押し、EUC のペアリングレコードをクリアします。

■ 赤と青のライトが点灯して

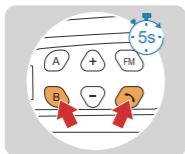

- ② V4 Plus< 電話ボタン > と <B ボタン > 5 秒を押します。

◀▶ 赤と青のライトは交互に点滅しました  
? "Remote Control Pairing"



- ③ EUC 任意のボタンをクリックします。

接続が成功しました ? "Pairing Successful"

(ペアリングは2分で成功し、一致するステータスを自動的に終了します。)