


# Q2

## ユーザーマニュアル


ブルートゥースインターコム通信システム

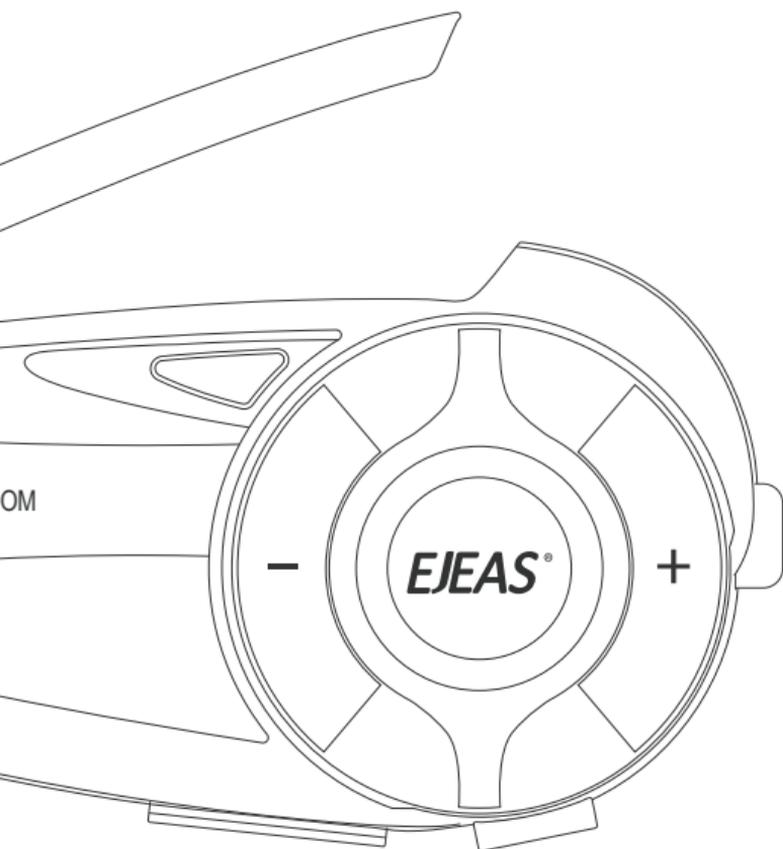

**EJEAS**


Q [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# 製品説明

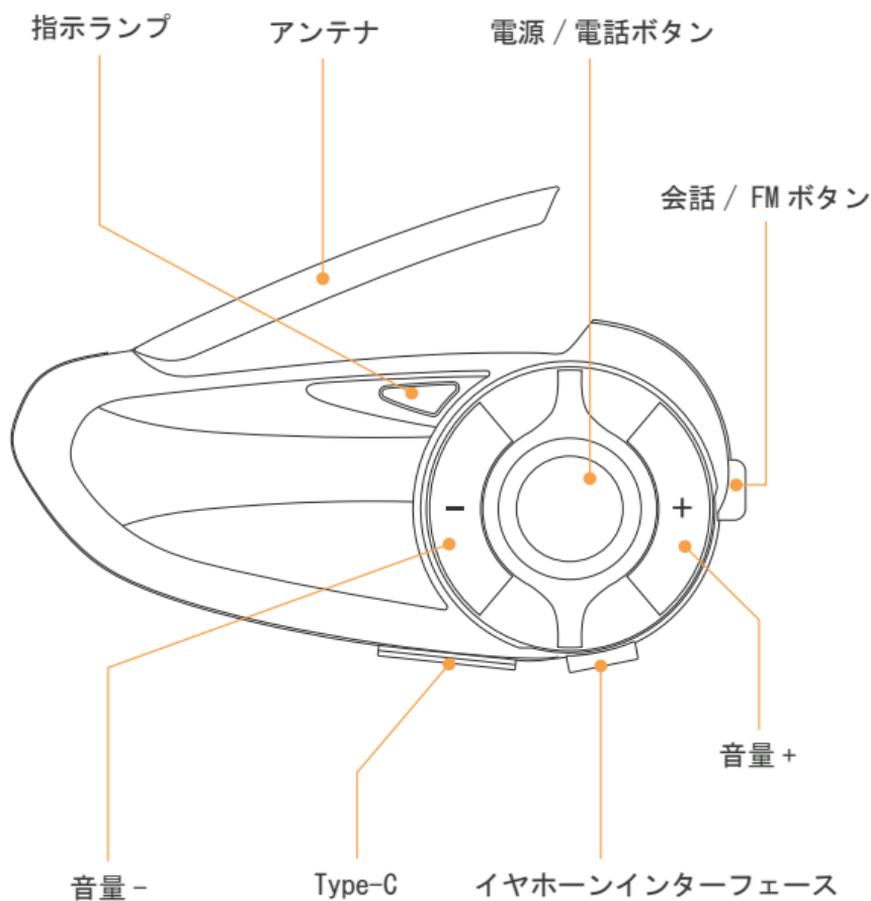


# 製品の設置


1

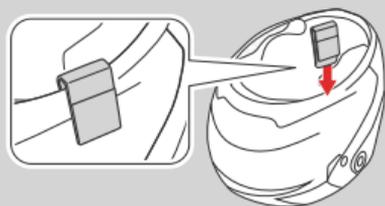


や

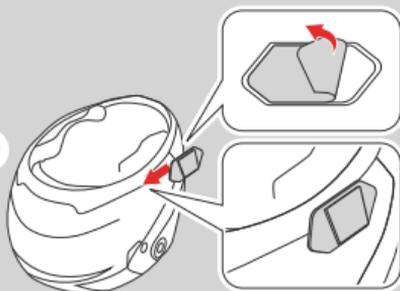

2

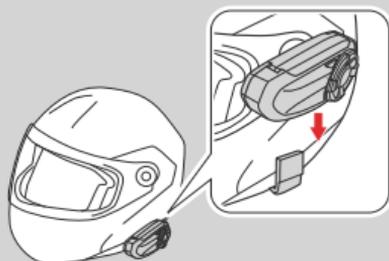


3

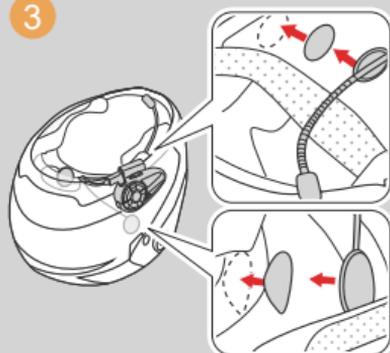

4



5

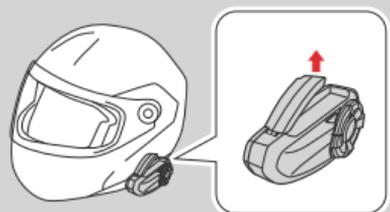

# 製品の操作

## キーの説明




クリックした



ダブルクリック




5秒を押します

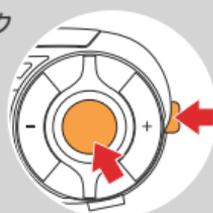

同時にクリックします


## 基本操作

電源オン / オフ 前に、充電してください。

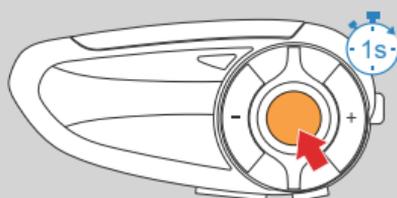

オン ? ヒントサウンド

待機 ◀ 青い光がゆっくりと点滅します

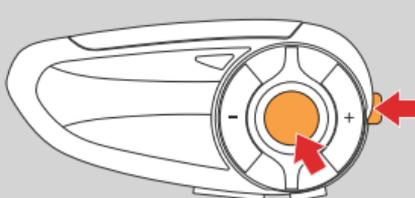


オフ ◀ ライトが消えます

## 電気量照会




や

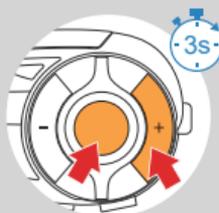


- ? "Battery Level High"
- ? "Battery Level Medium"
- ? "Battery Level Low"

## 低電気提示

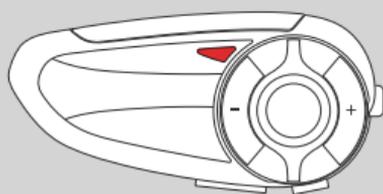

▼ 赤色光高速ダブルフラッシュ  
? "Low Battery"

## 充電指示

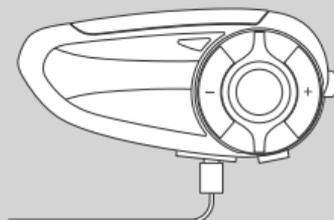

充電 ▼ 赤信号は長いです  
フル ▼ 赤い光が消えます

音量調節 FM とインターホンを同時に使用できます。


### 会話 / 電話 / 音楽 / FM



FM とインターホンを使用すると同時に、FM ボリュームを制御します



## 工場の設定を復元し

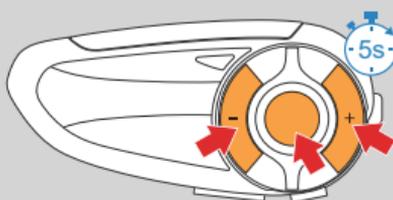


同時にく音量+、く音量-、く電話ボタン  
> 5秒を押します。

▼ 赤と青のライトが同時に3回ラ  
ッシュする  
? "Restore Default Setting"

## ダイアログペアリング

### 同じ機器ペアリング方法

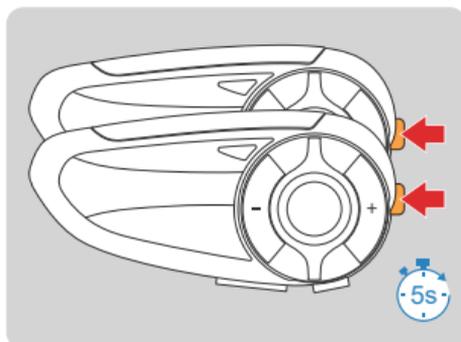

① ペアリングモードに入るには、  
〈会話ボタン〉5秒を押します。


赤と青のライトは交互に点滅  
? "Intercom Pairing"

検索を開始し、自動的に一致し  
ます。


マッチングに成功しました。  
? "Intercom Pairing Successful"

接続が成功し、コールが開始されます。


### 会話再接続

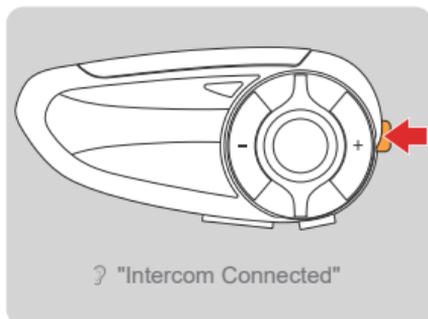

### 会話を断ち切る

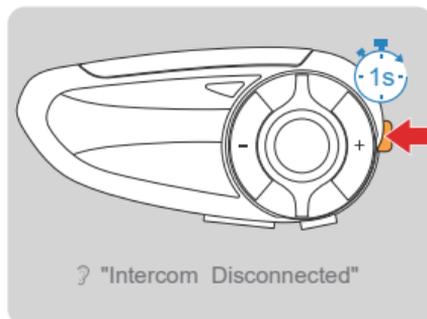


## 古い機器接続と互換性

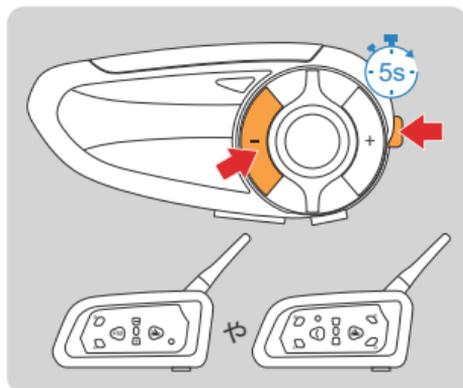

① <音量->と<会話ボタン>5秒を同時に押します。古いモデル(V6/V4)もペアリング状態に入りました。

赤と青のライトは交互に点滅

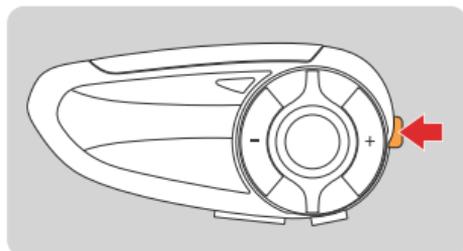


② <会話ボタン>をクリックして、検索ステータスを入力します。

赤と青のライトは交互に点滅2回

? "Intercom Searching"

マッチングに成功しました。


青色光の点滅

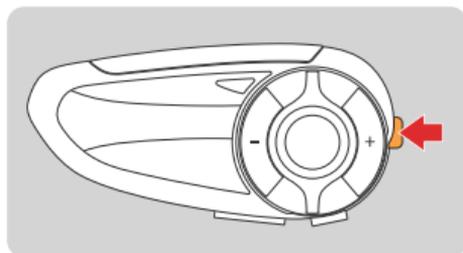

③ <会話ボタン>をクリックして、コールが開始されます。


## 他の機器ペアリング

この機能は、市場にあるすべての Bluetooth ヘッドセットまたは Bluetooth インターコムと互換性があることを保証するものではありません。

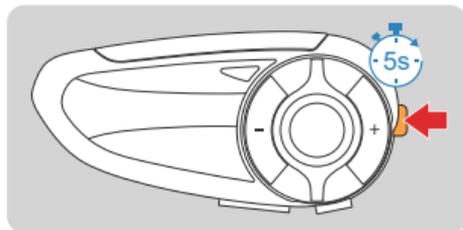

① ペアリングモードに入るには、  
〈会話ボタン〉5秒を押します。

赤と青のライトは交互に点滅  
? "Intercom Pairing"

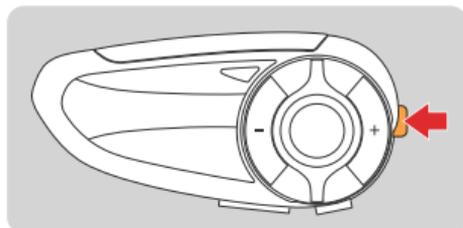

② 〈会話ボタン〉をクリックして、  
検索ステータスを入力します。

赤と青のライトは交互に点滅2回  
? "Intercom Searching"




③ 他のデバイスは、ブルートゥース  
検索モードを開きます。

マッチングに成功しました。

? "Intercom Pairing Successful"

## Bluetoothペアリング

### 携帯電話のペアリング

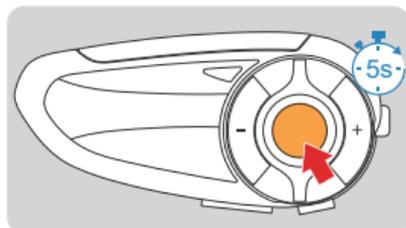

① スタンバイ状態では、〈電話ボタン〉5秒を押します。

(接続が成功しなかった場合、ペアリングモードは2分で終了します)

赤と青のライトは交互に点滅

? "Phone Pairing"



② 携帯電話Bluetoothを開き、デバイスをクリックします。

接続が成功しました 青い光は2回ゆっくりと点滅  
? "Pairing Successful, Connected"




現在の電源は携帯電話Bluetoothアイコンに表示されます。

(携帯電話はHFPをサポートする必要)

### Bluetoothと電話再接続

自動的に再接続

や

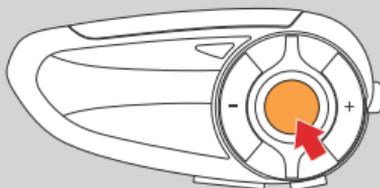


### 電話制御

#### 電話に出る

8秒以内に操作がない場合に自動的に回答します。

や

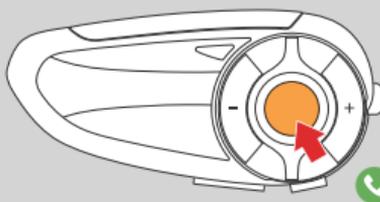

## 着信拒否



## 最終電話リプレイ




## 電話を切る



**電話優先** 音楽 / FM / 会話を聴くとき、電話を受けました。




**声アシスタント** 携帯電話は、音声アシスタントをサポートして開く必要があります。

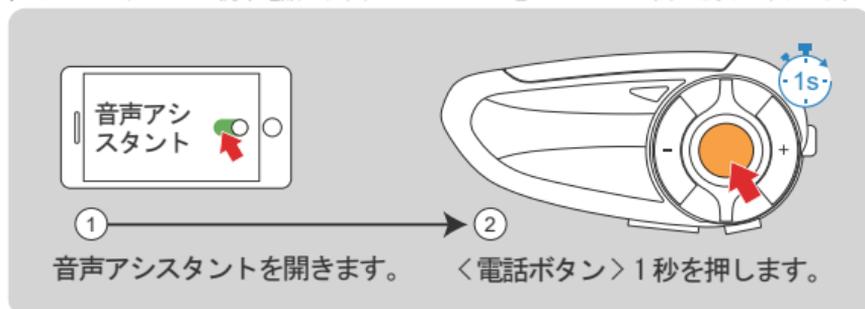

## 音楽制御

音楽再生 / 一時停止 曲の切り替え

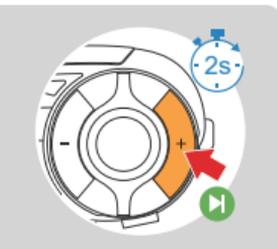

## ラジオ (FM)

FM ラジオのオン / オフ **76~108MHz** ラジオを自動的に検索して再生します。



〈FM ボタン〉をダブルクリックしてFM を開きます。

▶ 4秒の青色光


▶ 赤色光フラッシュは2回

? "FM Radio"


〈FM ボタン〉をダブルクリックしてFM を閉じます。

? "FM Radio Off"

## 切り替えチャンネル

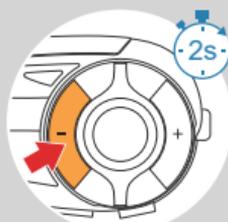


周波数 -

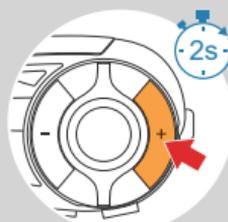


周波数 +

## EUC リモコン (選択)

### ボタンの説明

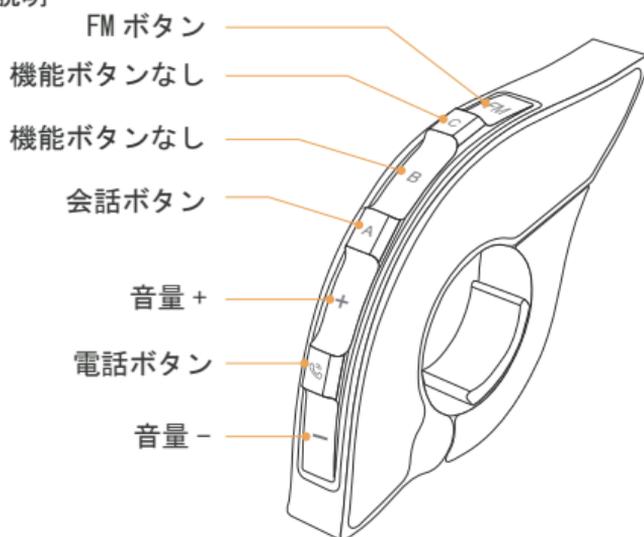


## リモート制御接続

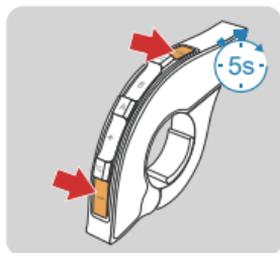

① <FM ボタン> とく音量 → 5 秒を押して、EUC のペアリングレコードをクリアします。

■ 赤と青のライトが点灯して

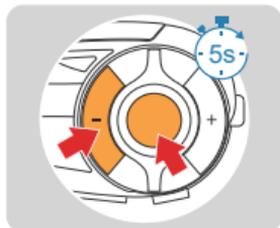

② <電話ボタン> とく音量 → 5 秒を押します。

■ 赤と青のライトは交互に点滅しました  
? "Remote Control Pairing"



③ EUC 任意のボタンをクリックします。

接続が成功しました ? "Pairing Successful"

(ペアリングは2分で成功し、一致するステータスを自動的に終了します。)

## FM ラジオのオン / オフ



<FM ボタン> をクリックして FM を開きます。

<FM ボタン> をクリックして FM を閉じます。