


EJEAS®



More
Languages

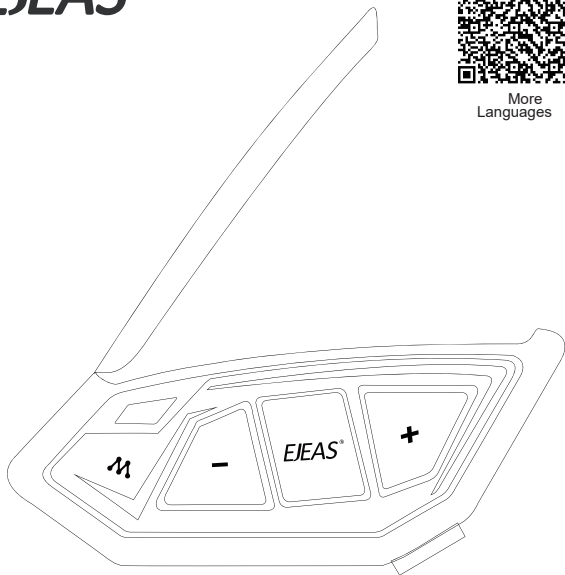


MS20

Manuel de l'utilisateur

Système d'interphone en grappe à mailles

q www.ejeas.com

Produits

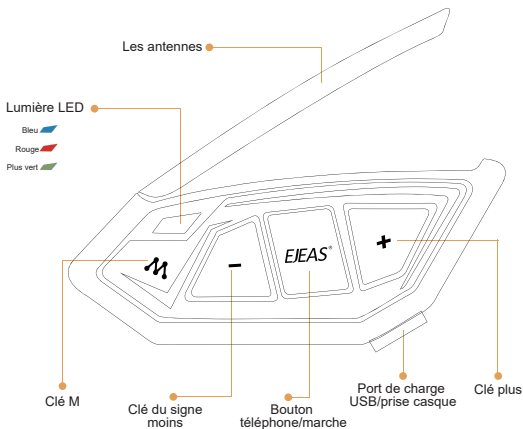

Interphone
MS20 personnes



Interphone Bluetooth



Partage de
la musique



Réponse automatique



Assistant vocal



Radio FM




Poignée de
télécommande EUC



Appui à l'application
mobile


Fonctionnement du produit

Description des clés

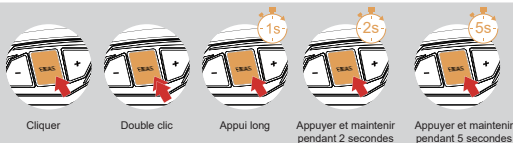

Fonctionnement de base

Marche/Éteindre Chargez bien l'appareil avant de l'utiliser.



Marche

Appuyer longuement (env. 1s) sur la <touche téléphone /marche> jusqu'à ce que le voyant bleu clignote et que la tonalité de mise en marche retentisse.

jusqu'à ce que le voyant bleu clignote et qu'une tonalité de mise en marche soit émise.

Après la mise en marche, l'appareil est en mode veille et le voyant bleu clignote lentement.

■ lumière bleue clignotant lentement ? "Le «di di di»"



Éteindre

Maintenez enfoncées les touches <Téléphone/Marche> + <Marche> jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité "Éteindre".

■ La lumière est éteinte

? "Éteindre"


Réinitialisation : l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il est en charge, vous pouvez l'utiliser pendant qu'il est en charge après l'avoir allumé.

Indicateur de batterie faible



Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge clignote deux fois rapidement. Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge clignote deux fois rapidement et un message vocal indique que la batterie est faible. Lorsque la batterie est très faible, l'appareil s'éteint automatiquement.

Indication de charge

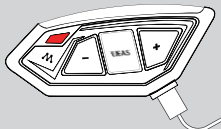


Lors du chargement par USB, le voyant rouge est toujours allumé.

Vérification du niveau de la batterie : Après avoir connecté votre téléphone portable via Bluetooth, vous pouvez voir l'icône du niveau de la batterie sur votre téléphone portable.

Fonction d'interphone maillé




L'interphone maillé est un réseau maillé technologie multi-sauts (fréquence de communication 470~488MHz). Interphonez plus de personnes, et n'êtes pas limité par le lieu, la portée efficace de l'interphone peut être déplacée à volonté. Supérieur à l'interphone Bluetooth traditionnel chaîné, il offre également une plus longue distance de transmission et une meilleure capacité anti-interférence.



Caractéristiques : Nombre d'interphones **Maximum 20 personnes, 5 canaux au total**. Le son peut être relayé, le son peut être transmis. Distance maximale de communication de l'équipe **Environ 2 kilomètres**. Si vous participez au mode campagne dans un rôle d'écoute Il n'y a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent rejoindre l'interphone en mode écoute uniquement.

Coupure du microphone

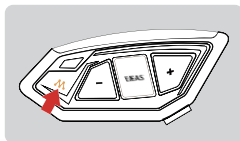

Lorsque vous utilisez l'interphone maillé, vous pouvez cliquer sur le bouton <M> pour couper le microphone, de sorte que le son de votre propre voix ne soit pas transmis aux autres.

? "Microphone muet"


Cliquez à nouveau sur la touche <M> pour rétablir le son.

? "Microphone en sourdine"

Sensibilité vocale VOX

Lors de l'utilisation de l'interphone Mesh, le système se met en veille lorsqu'il n'y a pas de conversation. Lorsque l'on parle, le système est immédiatement activé et l'interphonie commence. Les utilisateurs peuvent régler la sensibilité en fonction de leur environnement afin d'éviter d'activer le système par erreur ou d'avoir besoin d'un son trop fort pour l'activer.

Il existe 5 niveaux de sensibilité, le niveau par défaut est le niveau 3, le niveau 5 a la sensibilité la plus élevée et est le plus facile à activer, le niveau 1 a la sensibilité la plus faible.

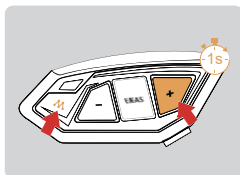


Après avoir allumé l'interphone Mesh, appuyez simultanément sur les touches <M> + <Plus> et maintenez-les enfoncées pour changer de sensibilité de manière cyclique.

1-->5-->1 cycle de commutation.

? "[VOX n] (nn est compris entre 1 et 5, indiquant 5 niveaux) "

Les talkies-walkies sont appariés dans des rôles de groupe.

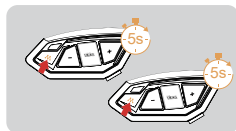


1

Tous les talkies-walkies entrent d'abord dans l'état d'appairage du talkie-walkie, appuyez longuement sur le bouton <M> (environ 5 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez le bip et que les lumières rouge et verte clignotent alternativement.

 Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement

? "Appairage du système de maillage"

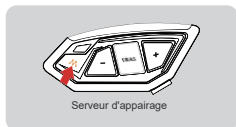

2

Prenez l'un d'entre eux comme serveur d'appairage, cliquez sur le <bouton M>, vous entendrez un bip et le voyant rouge et le voyant vert clignoteront alternativement.

 Le voyant rouge et le voyant vert clignotent

? "Bip"

Attendez un moment, entendez tous les messages de l'interphone "pairing success", c'est-à-dire que le jumelage a été effectué avec succès.

? "Match fait"

Attendez quelques instants et entendez toutes les radios dire
"canal n, xxx.x megahertz".
À ce stade, vous pouvez vous parler et entendre la voix des autres.

Reconnexion de l'interphone



Lorsque vous allumez la radio la prochaine fois, appuyez brièvement sur le <bouton M>, le message "Join the Mesh" s'affiche, attendez un moment, le message "Channel n, xxx.x megahertz" s'affiche, vous pouvez alors vous parler. Si vous éteignez le téléphone sans éteindre l'interphone, l'interphone reprendra automatiquement à la prochaine mise en marche du téléphone. Si vous éteignez le téléphone sans éteindre l'interphone, l'interphone reprendra automatiquement à la prochaine mise en marche du téléphone.


Désactiver l'interphone MESH



Pour fermer l'interphone Mesh, appuyez sur le <bouton M> et maintenez-le enfoncé (environ 1 seconde), la voix vous invite à fermer l'interphone Mesh.

Talkie-walkie dans le processus de jumelage des rôles d'écoute :


Pour jouer un rôle d'écoute au sein d'une équipe, il faut que les autres radios aient été appariées pour former une équipe et que l'appariement ait lieu ensuite.

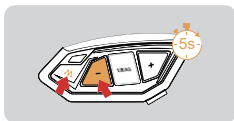

- 1 Prenez le talkie-walkie à appairer, entrez dans le mode d'écoute d'appairage, appuyez longuement sur le bouton <M>+<moins> (environ 5s), le message "Listen Mesh" apparaît.

Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement

"Appairage du mode d'écoute du système Mesh"




Serveur d'appairage

- 2 Prenez le talkie-walkie qui a passé l'appairage comme serveur d'appairage, entrez dans l'appairage du mode d'écoute, appuyez longuement sur la touche <M> + la touche <moins> (environ 5s).

Remarque : les machines non jointes ne peuvent être rejointes que par

"Appairage du mode d'écoute du système Mesh".



Serveur d'appairage


- 3 Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton <M>, vous entendrez un bip et le voyant rouge et le voyant vert clignoteront alternativement.

Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement

"Duh"

Attendez un moment et entendez "Pairing Successful" (appairage réussi) sur toutes les radios. Attendez un moment, puis vous entendrez "Channel n, xxx.x MHz" sur toutes les radios. Cela signifie que vous avez rejoint le réseau intercom et que vous pouvez vous parler.

Commutation des canaux d'interphonie

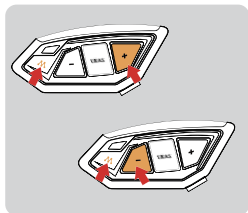

Il y a 5 canaux au total, cliquez sur la touche <M>+< touche plus>/< touche moins>, vous pouvez passer d'un canal à l'autre en avant ou en arrière. touche moins>, vous pouvez changer de canal vers l'avant ou vers l'arrière. Notez que vous devez conserver le même canal pour que toute l'équipe puisse se parler.

"Channel n, xxx.x MHz"

Fonction interphone Bluetooth



- 1 Après avoir allumé l'appareil, appuyez et maintenez enfoncées les touches <Phone/On Key> + <Plus> (environ 5 secondes) jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et que la voix d'appairage demande "Appairage intercom Bluetooth". Attendez la connexion avec l'autre interphone.


Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement

? "Appairage de l'interphone Bluetooth"

- 2 Un autre talkie-walkie utilise la même opération pour entrer dans l'état d'appairage. Lorsque les deux radios se découvrent l'une l'autre, l'une d'entre elles initie une connexion d'appairage. l'une d'entre elles initie la connexion d'appairage.


Après quelques instants, la connexion a été établie avec succès.

? "Match fait"

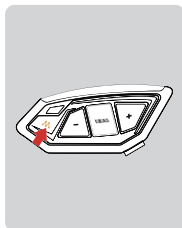

- 1 Lorsque l'interphone Mesh et l'interphone Bluetooth sont tous deux activés, lorsque personne ne parle dans le réseau Mesh (y compris vous-même), l'interphone Bluetooth est automatiquement activé. Lorsque l'interphone Mesh est activé, lorsque personne ne parle dans le réseau Mesh (y compris vous-même), vous passez automatiquement à l'interphone Bluetooth intercom.
- 2 Lorsque vous êtes en intercom Bluetooth et que quelqu'un dans le réseau Mesh parle (à l'exception de vous-même), le Mesh passe automatiquement en mode Mesh. (à l'exception de vous-même), le réseau Mesh s'arrête automatiquement et passe à l'état d'interphone Mesh, l'interphone Bluetooth ne fonctionne pas. l'interphone Bluetooth ne fonctionne pas.
- 3 Lorsque vous êtes en intercom Bluetooth et que vous souhaitez parler à d'autres personnes du réseau maillé, appuyez une seule fois sur la touche <M> pour passer en intercom maillé.

Compatible avec les paires de modèles plus anciens

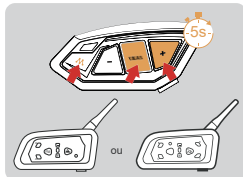


- 1 Appuyez simultanément sur les touches <Touche téléphone/marche> + <Touche plus> + <Touche M> et maintenez-les enfoncées pendant environ 5 secondes pour lancer l'appairage (les voyants rouge et bleu clignotent alternativement). pendant environ 5 secondes pour lancer l'appairage (les voyants rouge et bleu clignotent alternativement).

Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement


- 2 Pour les modèles plus anciens (V6/V4), suivez les instructions pour accéder à l'état de recherche. Attendez que l'appariement soit réussi.

Appairer un casque ou un talkie-walkie Bluetooth d'une autre marque.


Remarque : la compatibilité de cette fonction avec tous les casques ou interphones Bluetooth disponibles sur le marché n'est pas garantie.

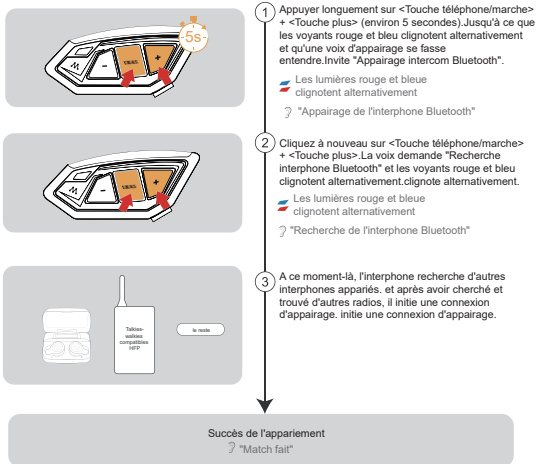

Connexion à l'interphone

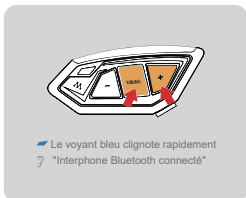


déconnexion de l'interphone

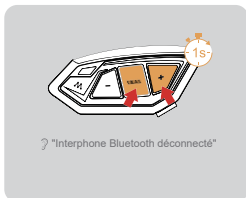

Appairage de téléphones mobiles

Ce talkie-walkie permet de se connecter à des téléphones portables, de jouer des chansons, de passer des appels, de réveiller l'assistant vocal et de connecter jusqu'à



- 1 Après avoir allumé le téléphone, appuyez et maintenez enfoncé (environ 5s) le <bouton téléphone/marche> jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et que la voix vous invite à effectuer l'appairage jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et que la voix demande "Appairage".

Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.

? "Appairage de téléphones mobiles"



- 2 Recherchez l'appareil nommé "MS20" sur le Bluetooth de votre téléphone portable. Cliquez pour jumeler et connecter.

La connexion a été établie avec succès.

Lumière bleue à double clignotement lent ? "Match fait"



Le niveau actuel de la batterie est affiché sur l'icône Bluetooth du téléphone portable. (connexion HFP du téléphone portable requise)

Reconnexion Bluetooth avec le téléphone portable

Après avoir allumé le téléphone, il se reconnecte automatiquement au dernier téléphone portable auquel il était connecté la dernière fois. Bluetooth du dernier téléphone portable auquel vous vous êtes connecté. Lorsqu'il n'y a pas de connexion, cliquez sur <Touche téléphone/marche> pour vous reconnecter au dernier téléphone mobile connecté. dernier téléphone portable connecté.



contrôle mobile

répondre au téléphone

Lors d'un appel entrant, cliquez sur <Téléphone/Touche Marche>.



Ne pas répondre au téléphone



Lors d'un appel entrant Appuyez et maintenez enfoncée la <bouton téléphone/marche> pendant env. environ 2s

Raccrochez !



En cours d'appel Cliquez sur la touche <Téléphone/Marche>.

Rediffusion téléphonique



En mode veille ou musique, la touche Appuyez rapidement deux fois sur la touche <Phone/On>.

Annulation de la rediffusion



Renumérotation. Cliquez sur <Téléphone/Touche Marche>.

Priorité au téléphone

L'appel entrant interrompt la musique Bluetooth, la radio FM, l'interphone et reprend après avoir raccroché.



Assistant vocal

En mode veille/lecture de musique, appuyez longuement sur la touche <Téléphone/Marche>, la prise en charge du téléphone portable est requise.



Contrôle de la musique

Jouer en pause



Chanson précédente



Chanson suivante



Musique en cours



Diminution du volume



Augmentation du volume



Radio (FM)

FM on/off 76~108MHz

La fonction FM peut être activée pendant l'interphonie pour écouter la radio pendant l'interphonie.



Maintenez enfoncées les touches <plus> + <moins> (environ 1s), le signal sonore "radio FM" retentit. Bip "Radio FM"

? "Radio FM".

Appuyez longuement sur le <Bouton Plus> + le <Bouton Moins> (environ 1s), le bouton Bip "Radio FM désactivée"

? "Radio FM éteinte"

Changer de canal



Downmix



Upward FM

Contrôle du volume

Volume FM total de 7 carrés

Lors de l'utilisation de la FM seule



Volume -



Volume +

Quand FM + Intercom




Volume -




Volume +

Partage de la musique

Partagez la musique jouée sur le Bluetooth de votre téléphone portable avec un autre appareil, cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque l'interphone Bluetooth est disponible. Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque deux téléphones portables sont connectés en même temps.

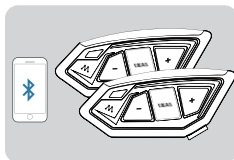

- 1 Prenez un talkie-walkie comme maître et connectez-le au téléphone portable et l'autre comme esclave.

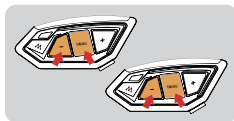


- 2 Cliquez sur <Touche téléphone/Touche marche> + <Touche soustraction> en même temps pour l'hôte et l'esclave afin d'entrer dans l'état de connexion de recherche de partage de musique.

? "Music Share"

Lorsque la connexion est établie, lisez la musique du téléphone portable à partir de l'hôte et la musique sortira des haut-parleurs de l'esclave.

? "Music Share Connected"

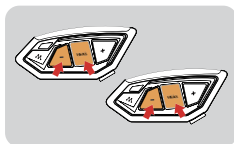


Cliquez à nouveau sur <Touche téléphone/Touche marche> + <Touche moins> pour quitter le partage de la musique..

? "Music Share Disconnected"

Poignée EUC (en option)


Description des clés

Touches	Mouvements	Fonctionnalité
Clé plus	Presse courte	Volume plus
	Appui long	Piste suivante lorsque la musique est en cours de lecture. Lorsque la FM est activée, syntoniser
	Double clic	Augmentation du volume de la FM lorsque la FM est activée
Clé du signe moins	Presse courte	Réduction du volume
	Appui long	Chanson précédente lorsque la musique est en cours d'écoute. Lorsque la FM est activée, syntonisation descendante
	Double clic	Baisse du volume de la FM lorsque la FM est activée
Touche téléphone	Presse courte	Répondre au téléphone pendant un appel entrant. Raccrocher pendant un appel. Lecture/pause de la musique. Lorsqu'aucun téléphone portable n'est connecté, connecter le dernier téléphone mobile connecté
	Appui long	Rejeter les appels lorsqu'ils arrivent. Assistant vocal
	Double clic	Rediffusion de la fin de la partie
Touche d'interphone maillé 1	Presse courte	1. ouvrir l'interphone Mesh 2. lorsque Mesh est connecté Couper/mettre en sourdine le microphone
	Appui long	Désactiver l'interphone maillé
	Double clic	Interphone maillé quand Commutation de la sensibilité VOX
Touche d'interphone maillé 2	Presse courte	1. ouvrir l'interphone Mesh 2. lorsque Mesh est connecté Couper/mettre en sourdine le microphone
	Appui long	Désactiver l'interphone maillé
	Double clic	Ne pas avoir

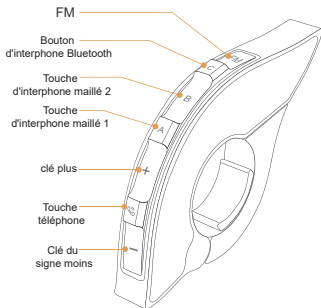

Touches	Mouvements	Fonctionnalité
Bouton d'interphone Bluetooth	Presse courte	Initier une connexion intercom Bluetooth
	Appui long	Déconnecter l'interphone
	Double clic	Partage de la musique activé/désactivé
Touche FM	Presse courte	Activation/ désactivation de la FM
Touche moins + touche FM	Presse extra longue	Effacer l'historique de l'appairage du joystick


Appariement des poignées

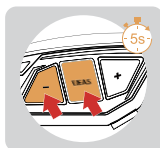

- 1 Appuyez longuement sur les touches <phone/on> + <minus> du produit pendant environ 5 secondes, pour entrer dans le mode d'appairage de la poignée, la voix demande "appairage de la poignée de la télécommande", les lumières rouge et bleue clignotent alternativement, si l'appairage n'est pas réussi dans les 2 minutes, quittez le mode d'appairage.

Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.

? "Appairage de la poignée de la télécommande"

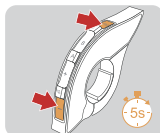

- 2 Appuyer longuement sur les touches <FM> + <minus> pendant environ 5 secondes pour effacer l'enregistrement jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu s'allument.

Jusqu'à ce que les lumières rouge et bleue s'allument



- 3 L'EUC clique sur n'importe quelle touche

Succès de l'appariement

? "Match fait"

(si l'appairage ne réussit pas dans les 2 minutes, repousser l'appairage)

Fonctionnement du joystick


Les commandes de reconnexion/déconnexion de l'interphone

Mesh et du combiné fonctionnent de la même manière que sur l'appareil.

Connexion
interphone Bluetooth




Déconnexion de
l'interphone Bluetooth

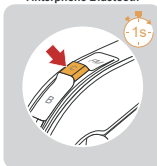

FM on/off




Effacement de la réinitialisation des données

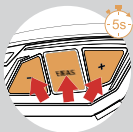

Appuyez longuement sur <Touche téléphone/marche>+<Touche plus>+<Touche moins> pendant environ 5 secondes, la voix vous invite à "Restaurer les paramètres par défaut", supprime l'enregistrement d'appariement, puis redémarre automatiquement le téléphone.

? "Rétablir les paramètres par défaut"

Mise à jour du micrologiciel



Connectez le produit à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
Téléchargez et ouvrez le logiciel de mise à niveau "EJEAS Upgrade.exe".
Cliquez sur le bouton "Upgrade" pour lancer la mise à niveau et attendez qu'elle soit terminée.

Application mobile




- 1 Téléchargez et installez l'application mobile SafeRiding pour les nouveaux utilisateurs.



iOS



Android

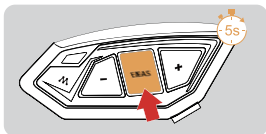

- 2 Appuyez sur la touche <Touche téléphone/marche> et maintenez-la enfoncée (pendant environ 5 secondes) jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent rapidement en alternance pour entrer dans la fonction de couplage du téléphone.

Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.



- 3 Ouvrez l'APP, cliquez sur l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit, l'interface affiche le nom du dispositif d'interphone recherché, sélectionnez le nom du dispositif d'interphone à connecter, cliquez pour connecter.
(Le système iOS doit entrer à nouveau dans l'appairage du téléphone mobile, dans les paramètres du système -> Bluetooth, connecter l'audio Bluetooth).

La prochaine fois que vous l'utiliserez, ouvrez l'application, cliquez sur l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit, et cliquez pour sélectionner Connect Intercom dans la liste des appareils appariés.

L'APP offre des fonctions de groupe intercom, de contrôle de la musique, de contrôle de la FM,