





更多语言

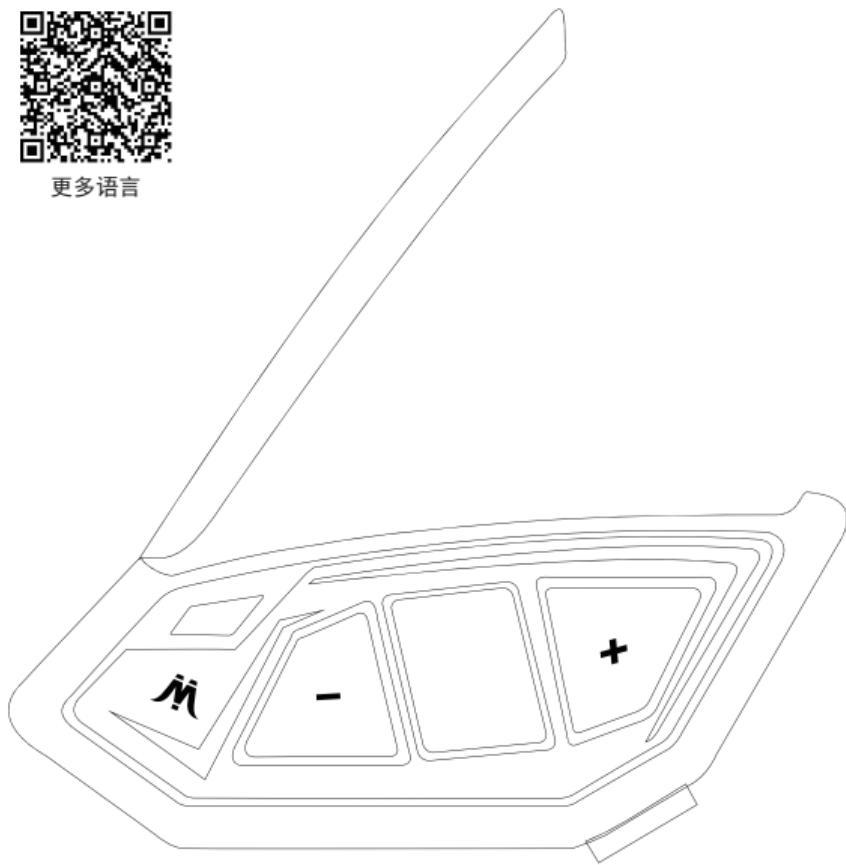

MS4/MS6/MS8

用户手册 网状群组对讲系统

产品介绍

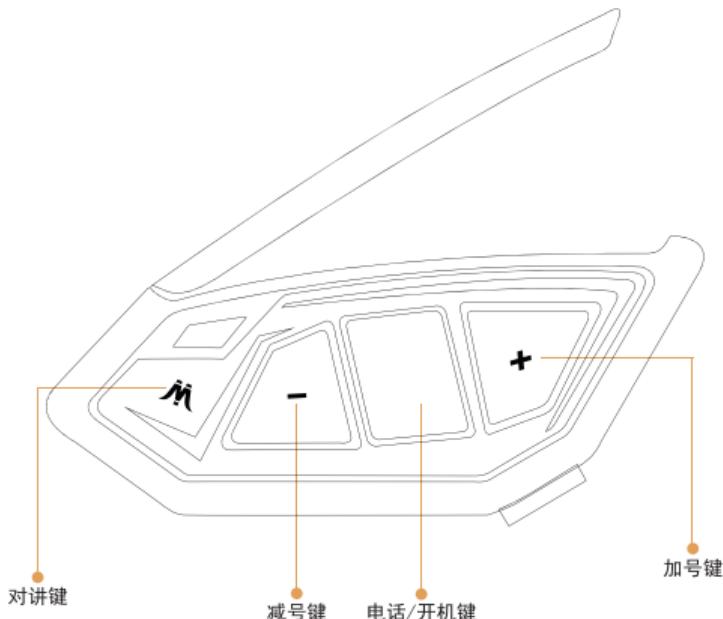

MESH对讲



蓝牙对讲



蓝牙音乐



自动接听



语音助手



FM收音机



EUC遥控手柄



支持手机APP

产品型号



MS4 越野对讲机



可连接4人，空旷两人最大距离1.8公里，
车流阻碍最大距离900米，4人累加距离1.5-3公里。



MS6 越野对讲机



可连接6人，空旷两人最大距离1.8公里，
车流阻碍最大距离900米，6人累加距离2.5-5公里。



MS8 越野对讲机



可连接8人，空旷两人最大距离1.8公里，
车流阻碍最大距离900米，8人累加距离3.5-7公里。

LED灯



蓝色




红色



绿色


产品操作

按键说明

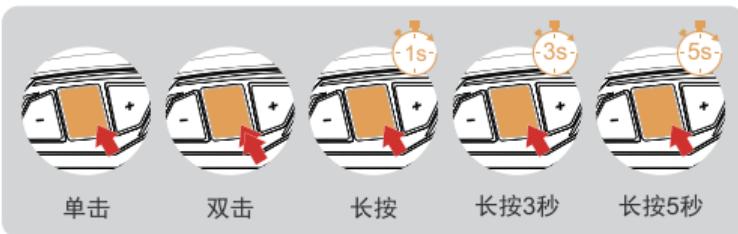


基本操作

开机/关机 使用前请充好电。

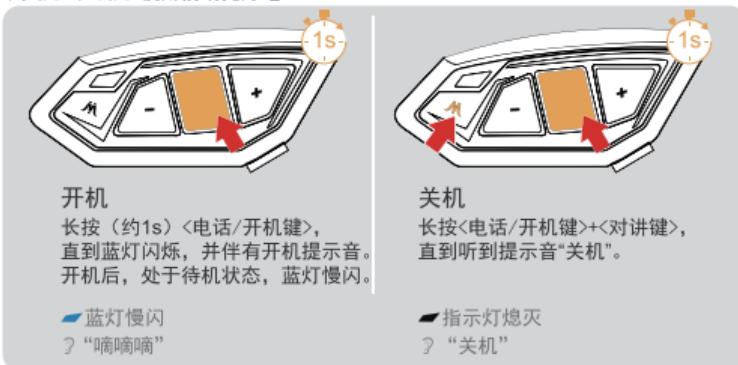

低电提示

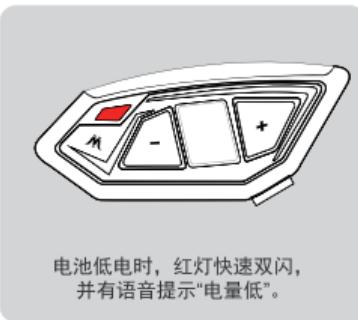

充电指示



电量查询：通过蓝牙连接手机后，可在手机端看到电量图标。

Mesh对讲




当启用Mesh时，可以同时播放蓝牙音乐，当自己讲话时或其他人讲话时，将自动切换到Mesh对讲，没有人说话一段时间后自动恢复音乐播放。

Mesh对讲是一种网状网络对讲（通讯频率470~488MHz）。由于可以参与对讲人多，且不受位置限制，有效对讲范围内人员可任意移动的特点，优于传统的链式蓝牙对讲，同时还具有更远的传输距离和更好的抗干扰能力。

本产品有2种Mesh对讲模式：运动模式，聆听模式。

运动模式

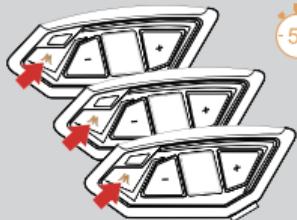

- ① 所有的对讲机首先进入运动模式对讲配对状态，长按<对讲键>（约5s）直到听到提示音“运动模式配对”，红灯绿灯交替闪烁。

- ✓ 红灯绿灯交替闪烁
? “运动模式配对”



- ② 拿取其中一台作为配对服务器，短按一下<对讲键>，听到“哔”一声提示音，红灯绿灯交替双闪。

- ✓ 红灯绿灯交替闪烁
? “哔”

稍等片刻，听到提示“配对成功”，即表示已配对成功。

? “配对成功”

然后会听到所有的对讲机提示{频道n, xxx.x 兆赫兹}，此时已完成配对，即可对讲，听到彼此的对话声音。

运动模式对讲重连



短按一下<对讲键>，提示“网状网络运动模式”，稍等一会，提示“频道n, xxx.x 兆赫兹”，即可对讲。

关闭Mesh对讲



要关闭Mesh对讲，长按<对讲键>（约1s），提示“网状网络关闭”。

聆听模式

要成为一个运动团队的聆听角色，前提是其他对讲机已通过运动模式配对组成团队，然后接下来进行配对。



聆听者

- ① 拿取待配对的对讲机，进入聆听模式配对，长按<对讲键>+<减号键>（约 5s），提示“聆听模式配对”，红灯绿灯交替闪烁。

✓ 红灯绿灯交替闪烁
? “聆听模式配对”



配对服务器


- ② 拿取已通过运动模式配对的对讲机作为配对服务器，进入聆听模式配对，长按<对讲键>+<减号键>（约5s），提示“聆听模式配对”再短按一下<对讲键>，听到“嘟”一声提示音，红灯绿灯交替双闪。

✓ 红灯绿灯交替闪烁
? “嘟”

- 稍等片刻，听到所有对讲机提示“配对成功”，即表示已配对成功。
? “配对成功”

再稍等片刻，听到所有的对讲机提示“频道 n, xxx.x 兆赫兹”，
此时即可对讲，听到彼此的声音。

对讲频道切换

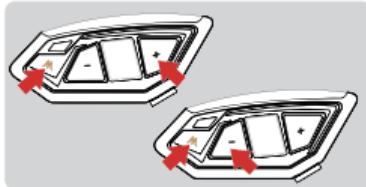

总共5个频道，短按<对讲键>+<加号键>/<减号键>，可向后或向前切换频道，注意需要整个团队都保持相同频道才能通话对讲。


? “[频道 n, xxx.x 兆赫兹]”

聆听模式对讲连接



短按一下<对讲键>，提示{网状网络运动模式}，稍等一会，提示{频道n,xxx兆赫兹}，即可对讲。如果此分组是以聆听角色加入，则提示{聆听模式}。

关闭Mesh对讲

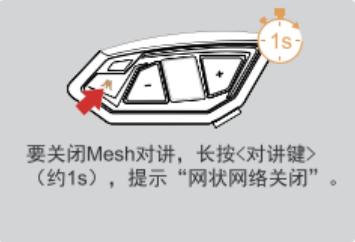

要关闭Mesh对讲，长按<对讲键>（约1s），提示“网状网络关闭”。

聆听模式对讲重连



如果未关闭对讲而直接关机，
则下次开机时自动恢复对讲。

聆听模式麦克风静音




单击<对讲键>静音麦克风，
提示“麦克风静音”，
再次单击<对讲键>解除静音，
提示“麦克风解除静音”。

运动模式兼容性说明


组员角色兼容性

创建者	参与者
-----	-----

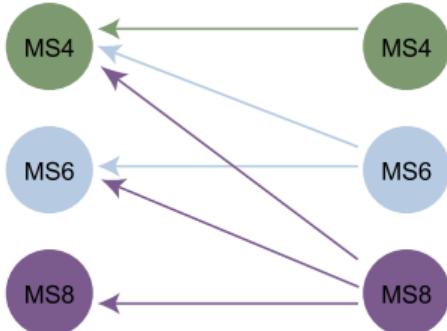


聆听角色兼容性

创建者	参与者
-----	-----

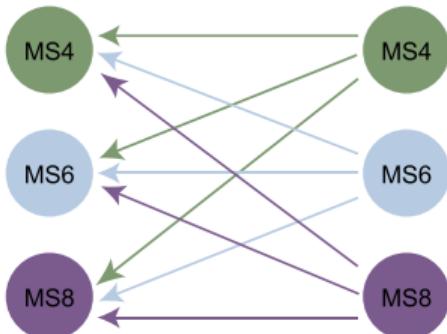

蓝牙对讲

同设备配对方法

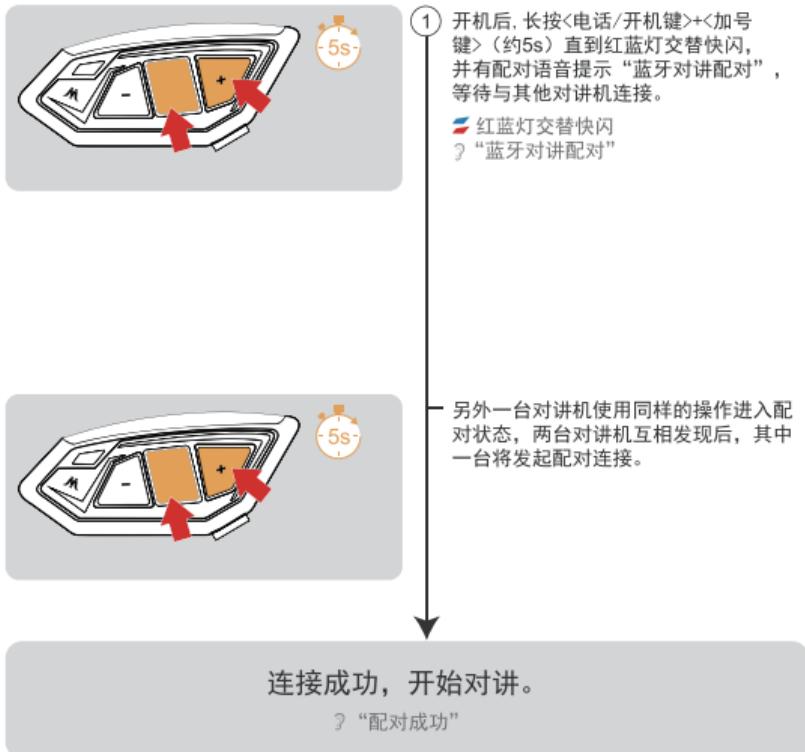


兼容旧型号配对



配对耳机或其他品牌蓝牙对讲机搜索

注：此功能并不能保证能兼容市面上所有蓝牙耳机或蓝牙对讲机。

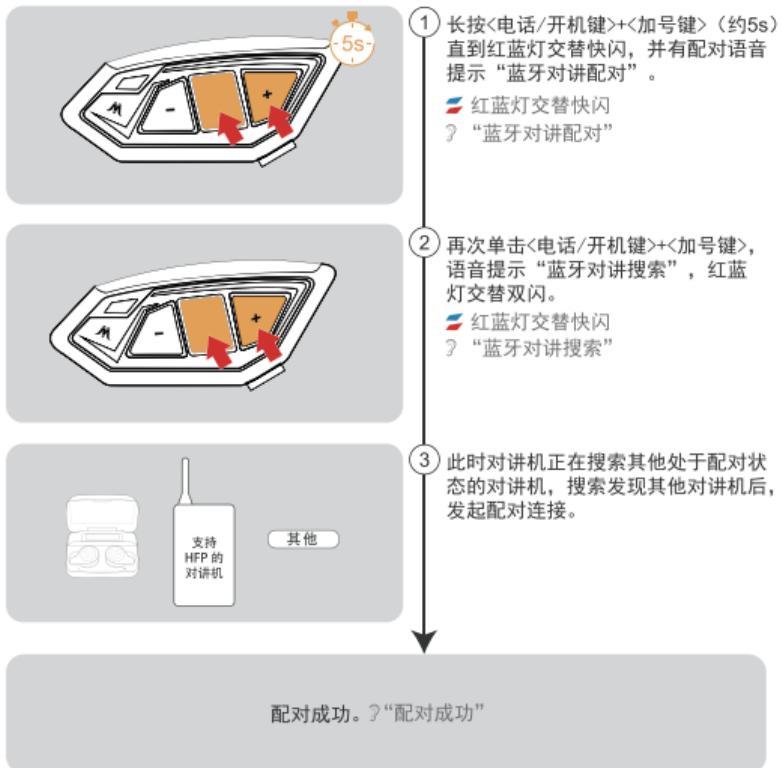

对讲连接



对讲断开



手机配对

本对讲机支持连接手机，支持播放歌曲和打电话，及唤醒语音助手。

最多支持2个手机同时连接。



蓝牙与手机重连

开机后，自动回连上次连接过的最后一台手机蓝牙。


无连接时，单击电话/开机键回连上次连接过的最后一台手机蓝牙。



手机控制

接听电话

来电时，单击<电话/开机键>

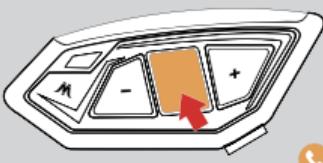

拒接电话

电话挂断

电话重播

取消重播



来电时，
长按<电话/开机键>约
2s左右



通话时，
单击<电话/开机键>



待机或音乐时，
快速双击<电话/开机键>



重拨时，
单击<电话/开机键>

电话优先 来电时，会中断蓝牙音乐，FM收音机，对讲，挂断后恢复



语音助手 待机/播放音乐时，长按<电话/开机键>，需手机支持。



音乐控制

播放暂停



音乐播放中



上一曲



音量减小



下一曲



音量增加





收音机 (FM)

FM打开/关闭 76~108MHz

自动搜索电台，搜索到后自动播放。FM可在对讲时打开，边对讲边听收音。



长按<加号键>+<减号键>（约1s），
提示音“FM收音机”。
?“FM收音机”

长按<加号键>+<减号键>（约1s），
提示音“FM收音机关闭”。
?“FM收音机关闭”

切换频道



向下调频



向上调频

音量调节 FM总共7格音量

单独使用FM时



音量-



音量+

当FM时+对讲时



音量-




音量+

手柄EUC (选配)


按键说明

按键	动作	功能
加号键	短按	音量加
	长按	音乐播放时, 下一曲 FM打开时, 向上调频
	双击	FM打开时, FM音量加
减号键	短按	音量减
	长按	音乐播放时, 上一曲 FM打开时, 向下调频
	双击	FM打开时, FM音量减
电话键	短按	来电时, 接听电话 打电话中, 挂断电话 音乐播放/暂停 无手机连接时, 连接上次连接的手机
	长按	来电时, 拒接电话 语音助手
	双击	末码重播
Mesh对讲键 运动模式/ 聆听模式	短按	打开Mesh对讲 运动模式/聆听模式
	长按	关闭Mesh对讲
	双击	
未启用	短按	
	长按	
	双击	

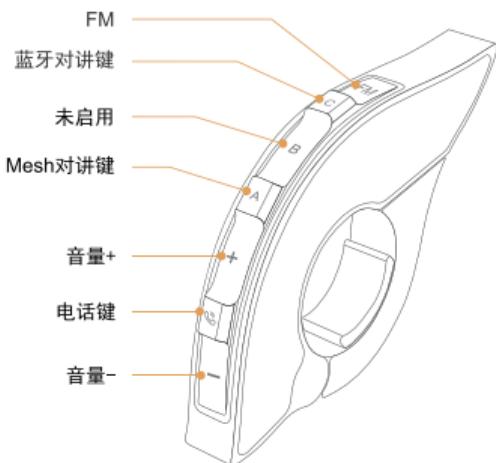

按键	动作	功能
蓝牙对讲键	短按	发起蓝牙对讲连接
	长按	断开对讲
	双击	
FM键	短按	打开/关闭FM
减号键+FM键	超长按	清除手柄配对记录

手柄配对

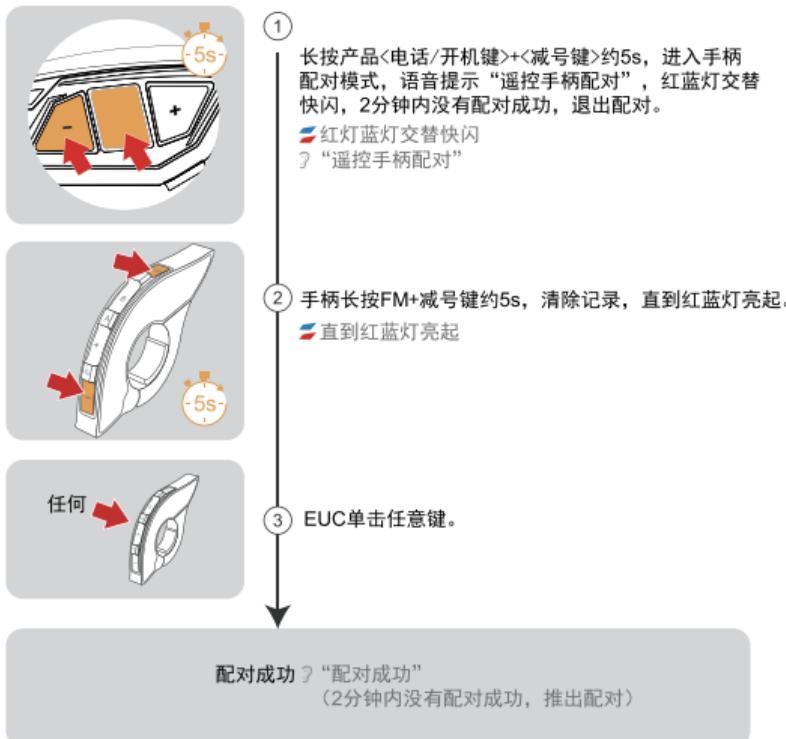


手柄操作

Mesh对讲重接/断开和手机控制与机器上的操作相同。

蓝牙对讲连接




蓝牙对讲断开

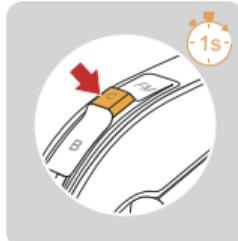

FM打开/关闭



数据复位清除

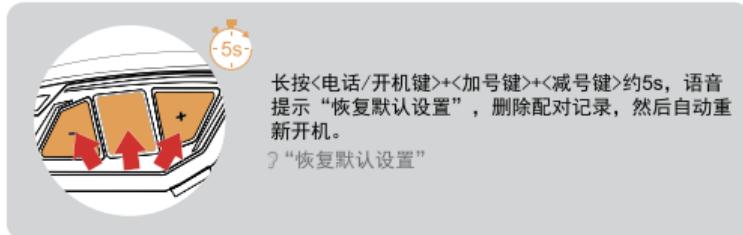

固件升级






- ① 首次使用下载并安装
EJEAS SafeRiding手机APP。



iOS



Andriod

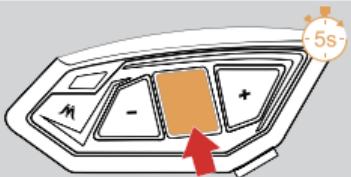

- ② 长按（约5s）<电话/开机键>直到红
蓝色灯交替快闪，进入手机配对。
（红灯蓝灯交替快闪）



- ③ 打开APP，点击右上角蓝牙图标，界面
显示搜索到对讲机设备名，选择要连接
的对讲机设备名，点击即可连接。
（IOS系统需要再次进入手机配对，在
系统设置→蓝牙，连接音频蓝牙）

下次使用时打开APP，点击右上角蓝牙
图标，从已配对设备中点击选择连接对
讲机。

APP提供对讲组，音乐控制，FM控制，关机，查询真伪等功能。