


# EJEAS®

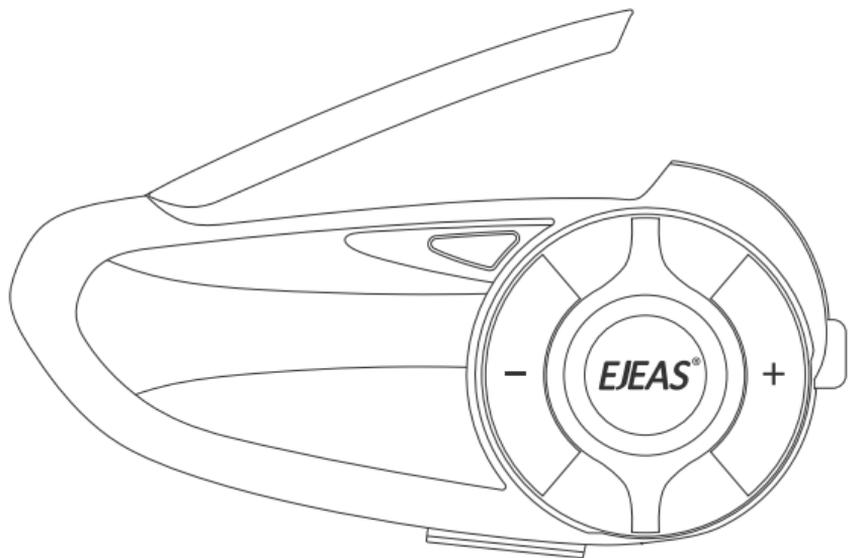

Autres langues




## Q8

manuel de l'utilisateur

Système d'interphone en grappe à mailles

q [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# Produits

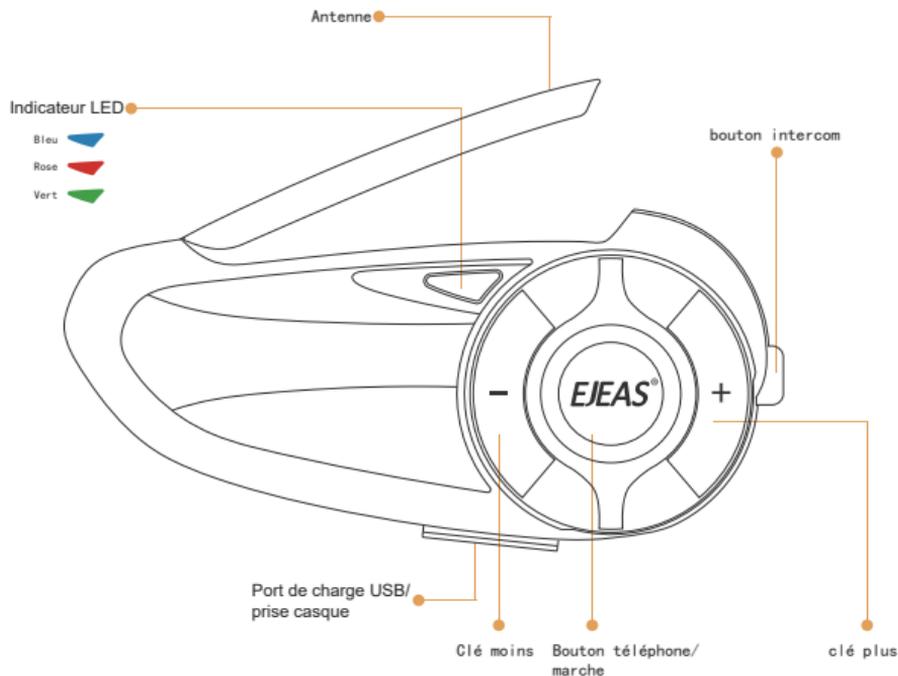

Mesh6 interphone



Interphone Bluetooth



Partage  
de musique



Étanchéité IP67



assistant vocal



Radio FM




EUC télécom  
mande poignée




Appui à l'app  
lication mobile

## Installation du produit


1

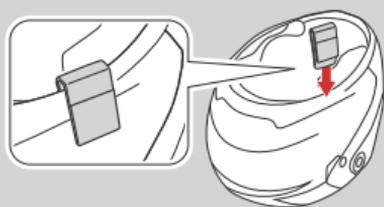


peut  
être

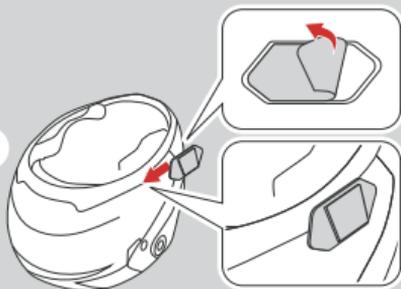


2

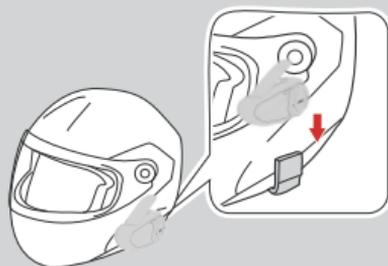

3

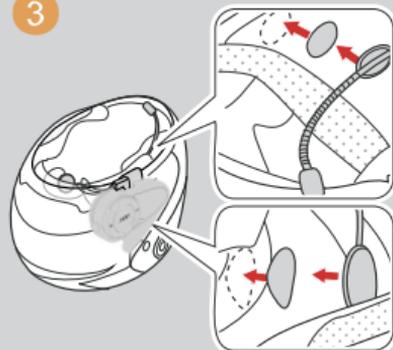

4

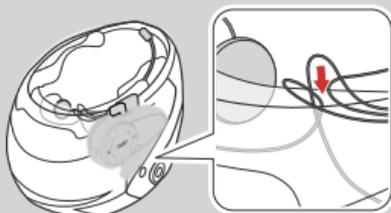


5




# Fonctionnement du produit

## Description des clés

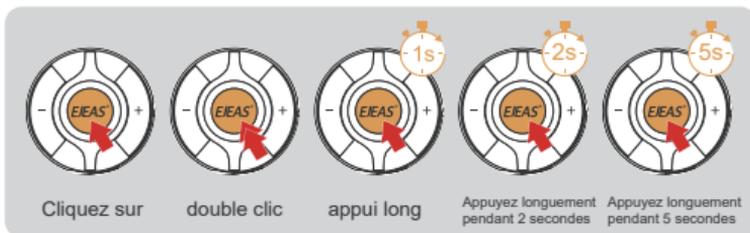


## fonctionnement de base

**Interrupteur marche/arrêt** Chargez bien l'appareil avant de l'utiliser.

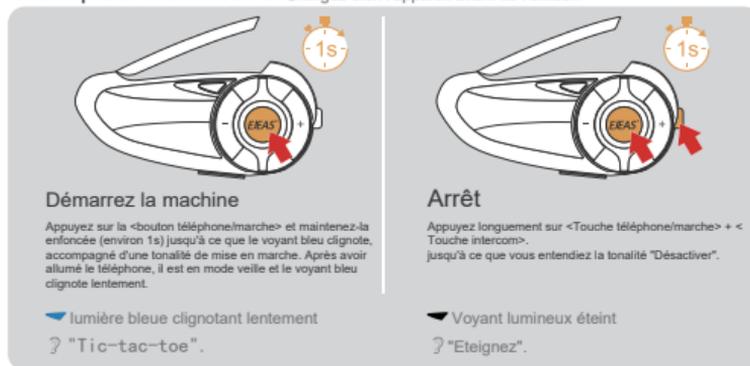


**Réinitialisation:** la charge de la machine s'éteint automatiquement et peut être utilisée sur le côté de la charge après la mise sous tension.

### Conseils pour faible électricité

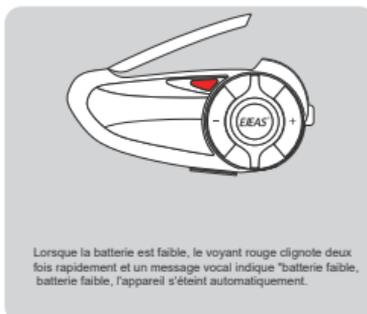

### Indication de charge

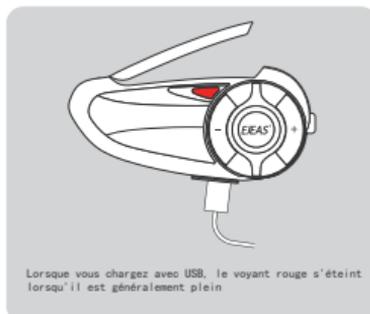

Requête de puissance: après avoir connecté votre téléphone via Bluetooth, vous pouvez voir l'icône de puissance sur le côté du téléphone.

## Fonction d'interphone maillé



### Fonction de résonance

(Lorsque la fonction Mesh est activée, il est possible d'écouter de la musique Bluetooth en même temps.)

L'interphone maillé est un réseau maillé à technologie multi-sauts (fréquence de communication 470-488MHz), le nombre d'interphones n'est pas soumis à des restrictions de position, la portée effective de l'interphone du personnel peut être arbitrairement mobile, supérieure à l'interphone Bluetooth traditionnel enchaîné, mais a également une plus longue distance de transmission et une meilleure capacité anti-brouillage.



Caractéristiques : Le nombre maximum de participants est de 6, avec un total de 5 canaux. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent participer en tant qu'auditeurs et prendre part à la conversation en écoutant simplement.

## Microphone Mesh Mute



Lorsque vous utilisez l'interphone maillé, vous pouvez couper le microphone en appuyant sur le bouton Interphone, afin que votre voix ne soit pas transmise à d'autres personnes.

? "Coupez le micro".

Appuyez à nouveau brièvement sur la <touche d'interphone> pour rétablir le son.

? "Microphone en sourdine".

Note : Valable uniquement pour l'interphone maillé.

## Maille VOX Sensibilité vocale

Lors de l'utilisation de l'interphone Mesh, le système se met en veille lorsqu'il n'y a pas de conversation. Lorsque l'on parle, le système est immédiatement activé et l'interphonie commence. Les utilisateurs peuvent régler eux-mêmes la sensibilité en fonction de leur environnement afin d'éviter d'activer le système par erreur ou d'avoir besoin d'un son trop fort pour l'activer.

Il existe 5 niveaux de sensibilité, le niveau 3 par défaut, le niveau 5 a la sensibilité la plus élevée et est le plus facile à activer, le niveau 1 a la sensibilité la plus faible.

Lorsque vous voyagez à grande vitesse, utilisez un niveau bas pour éviter l'activation du microphone par le vent et parlez fort pour activer le microphone, tandis qu'à faible vitesse, vous pouvez utiliser un niveau élevé pour que le chuchotement puisse facilement activer le microphone.




Après avoir allumé l'interphone Mesh, appuyez simultanément sur les touches <interphone> + <touche plus> et maintenez-les enfoncées pour changer de sensibilité de manière cyclique.

1 -> 5 -> 1 commutation cyclique.

? "{voxn}" (n est 1 - 5, ce qui signifie 5 niveaux)"

## Les talkies-walkies sont appariés en groupes pour le processus d'appariement :

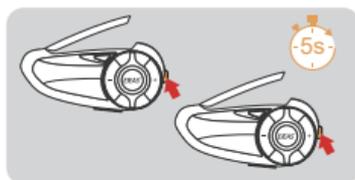

1 Tous les talkies - walkies entrent d'abord dans l'état d'appariement talk - talk, en appuyant longuement sur < talk - Talk (environ 5 s) jusqu'à ce que vous entendiez le voyant rouge clignoter alternativement.

Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement  
? "Appariage du système de maillage".



2 Prenez l'un d'eux comme serveur d'appariement, cliquez sur talk - t o - talk >, entendez un signal sonore "bip", le voyant vert Rouge doit clignoter en alternance.

Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement  
? "Bip".


Attendez un moment, entendez tous les messages de l'interphone "appariage réussi", c'est-à-dire que l'appariage a été effectué avec succès.

? "Match fait".

Après quelques instants d'attente, j'ai entendu toutes les radios dire "canal n, xxx.x megahertz".

À ce stade, vous pouvez vous parler et entendre la voix de l'autre.

### reconnexion de l'interphone

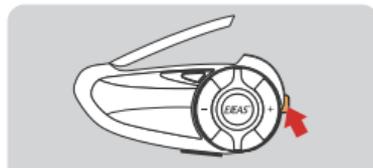

La prochaine fois que vous allumerez la radio, appuyez sur le <talkback button>, il vous demandera "Enter Mesh System", attendez un moment, il vous demandera "Channel n, xxx.x megahertz", puis vous pourrez vous parler. Si vous mettez l'appareil hors tension sans éteindre l'interphone, l'interphone reprendra automatiquement à la prochaine mise sous tension.


### Désactiver l'interphone MESH



Pour désactiver l'interphone Mesh, appuyez sur le <bouton d'interphone> et maintenez-le enfoncé (pendant environ 1 seconde) ; le message vocal "Mesh off" s'affiche.


## Le talkie-walkie conduit le processus d'appariement en écoutant :

Dans les cas où d'autres radios ont formé une équipe, elles peuvent être jumelées pour jouer le rôle d'écoute pour cette équipe.

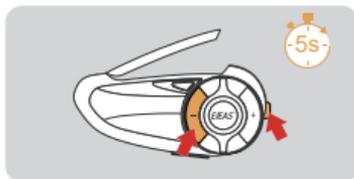

- 1 Prenez le talkie-walkie à appairer, entrez dans le mode d'écoute, appuyez longuement sur <talkie key> + <minus key> (environ 5s), l'invite "Mesh system listening mode pairing", la lumière rouge et la lumière verte clignotent alternativement.

Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement  
? "Appairage du mode d'écoute du système Mesh".

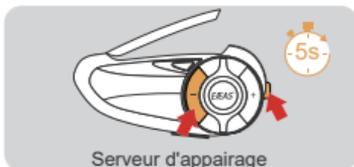


Serveur d'appariement

- 2 Prenez le talkie-walkie qui a passé l'appariement comme serveur d'appariement, entrez dans l'appariement du mode d'écoute, appuyez longuement sur <talkie key> + <minus key> (environ 5s).

Remarque : les machines non jointes ne peuvent être rejointes que par l'intermédiaire du serveur.

? "Appairage du mode d'écoute du système Mesh".

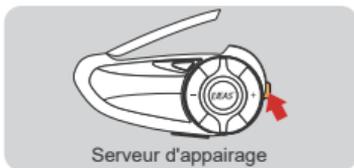


Serveur d'appariement

- 3 Appuyez à nouveau brièvement sur le <bouton d'interphone>, vous entendrez un bip et le voyant rouge et le voyant vert clignoteront alternativement.

Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement  
? "Bip".

Attendez un moment, entendez tous les messages de l'interphone "pairing success", puis attendez un moment, entendez le message de l'interphone "Channel n, xxx.x MHz", ce qui signifie que vous avez rejoint le réseau d'interphone et que vous pouvez vous parler.

## Commutation des canaux d'interphonie

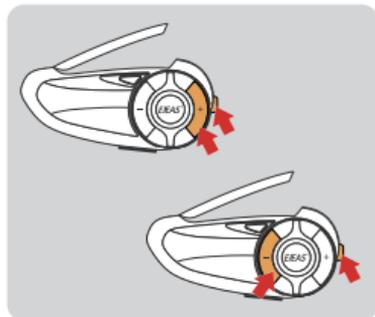


Il y a 5 canaux au total, cliquez sur <intercom key>+<plus key>/<minus key> pour changer de canal vers l'avant ou vers l'arrière, notez que toute l'équipe doit garder le même canal pour pouvoir se parler.

Lorsque le signal est instable, vous pouvez changer de chaîne pour obtenir un meilleur appel.

? "Canal n, xxx.x MHz"

## Fonction interphone Bluetooth pour deux personnes

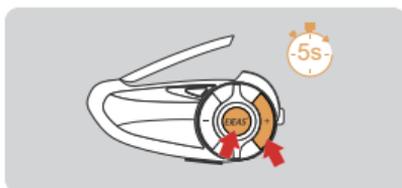

1

Après avoir allumé le radio, appuyez longuement sur le <bouton téléphone/marche> + le <bouton plus> (environ 5 secondes) jusqu'à ce que les lumières rouge et bleue clignotent alternativement, et qu'une voix d'appairage vous invite à "appairer l'interphone Bluetooth", attendez la connexion avec l'autre interphone. En attente de connexion avec d'autres talkies-walkies.

Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement

? "Appairage de l'interphone Bluetooth".




2

L'autre talkie-walkie entre dans l'état d'appairage en utilisant la même opération, et lorsque les deux talkies-walkies se découvrent l'un l'autre, l'un d'entre eux initie la connexion d'appairage.

Après quelques instants, la connexion est établie.

? "Match fait".

### Compatible avec les paires de modèles plus anciens

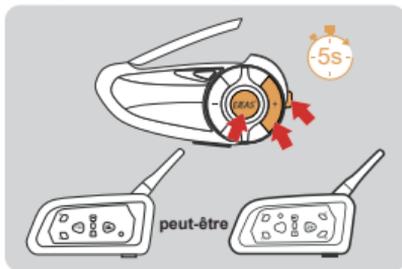

1


Appuyez simultanément sur les touches <Touche téléphone/marche> + <Touche plus> + <Touche de rétroaction> pendant environ 5 secondes pour lancer l'appairage (les voyants rouge et bleu clignotent alternativement).

Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement

2

Les modèles plus anciens (V6/V4) suivent les instructions pour entrer dans l'état de recherche et attendre la réussite de l'appairage.


### Connexion à l'interphone

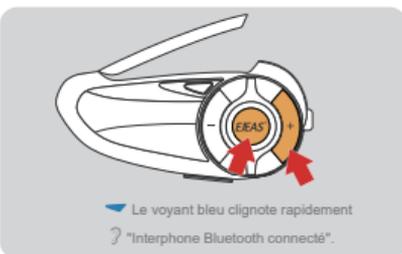

Le voyant bleu clignote rapidement

? "Interphone Bluetooth connecté".

### déconnexion de l'interphone

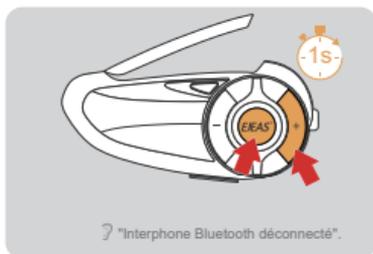

? "Interphone Bluetooth déconnecté".

## Appairer un casque ou un talkie-walkie Bluetooth d'une autre marque.

Remarque : la compatibilité de cette fonction avec tous les casques ou interphones Bluetooth disponibles sur le marché n'est pas garantie.




1 Appuyez longuement sur <Touche téléphone/marche> + <Touche plus> (environ 5 secondes) jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et que la voix d'appairage demande "Appairage interphone Bluetooth".

Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement  
? "Appairage de l'interphone Bluetooth".



2 Cliquez à nouveau sur <Touche téléphone/marche> + <Touche plus>, la voix vous invite à rechercher un interphone Bluetooth et les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.

Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement  
? "Recherche de l'interphone Bluetooth".

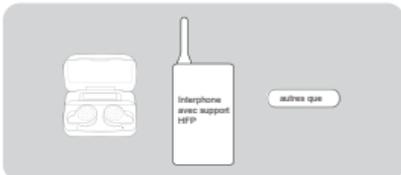

3 A ce moment, l'interphone recherche d'autres interphones en état d'appairage, et après avoir recherché et trouvé d'autres interphones, initie la connexion d'appairage.

L'appariement s'est déroulé avec succès.

? "Match fait".

## Mise à jour du micrologiciel




Connectez le produit à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, téléchargez et ouvrez le logiciel de mise à niveau "EJEAS Upgrade.exe", cliquez sur le bouton "Upgrade" pour lancer la mise à niveau, et attendez que la mise à niveau soit terminée.

Remarque : Le chargement et la mise à niveau doivent être effectués à l'aide du câble de données fourni avec le produit.

## Appairage de téléphones mobiles

Ce talkie-walkie permet de se connecter aux téléphones portables, de jouer des chansons, de passer des appels et de réveiller l'assistant vocal. Possibilité de connecter jusqu'à 2 téléphones portables en même temps.

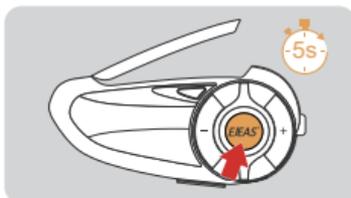

- 1 Après avoir allumé le téléphone, appuyez sur le <bouton téléphone/marche> et maintenez-le enfoncé (environ 5 secondes) jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et que la voix vous invite à "appairer le téléphone".

Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.

? "Appairage de téléphones mobiles".



- 2 Recherchez l'appareil nommé "Q8" sur le Bluetooth de votre téléphone portable, et cliquez dessus pour le coupler et le connecter.

La connexion a été établie avec succès. Lumière bleue à double clignotement lent

? "Match fait".




Le niveau actuel de la batterie est affiché sur l'icône Bluetooth du téléphone portable.

(connexion HFP du téléphone portable requise)

### Reconnexion Bluetooth avec le téléphone portable


Après la mise en marche, il se reconnecte automatiquement au dernier téléphone portable Bluetooth qui a été connecté la dernière fois. S'il n'y a pas de connexion, cliquez sur <Bouton téléphone/marche> pour vous reconnecter.

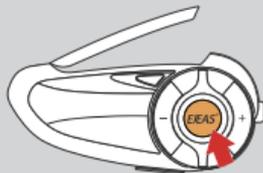

## contrôle mobile

### répondre au téléphone

Lors d'un appel entrant, cliquez sur <Téléphone/Touche Marche>.

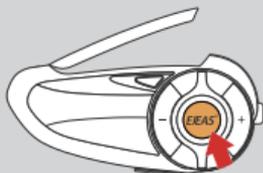

Ne pas répondre  
au téléphone



Appel entrant.  
Appuyez longuement sur le  
<bouton téléphone/marche>  
pendant environ 1s

Raccrochez !



En cours d'appel.  
Cliquez sur <Téléphone/  
Touche Marche>

rediffusion téléphonique



En mode veille ou  
musique, la touche  
Double appui rapide sur la  
touche <phone/on


Annulation de la rediffusion



Rediffusion.  
Cliquez sur <Téléphone/  
Touche Marche>

## Priorité au téléphone

L'appel entrant interrompt la musique Bluetooth, la radio FM, l'interphone et reprend après avoir raccroché.

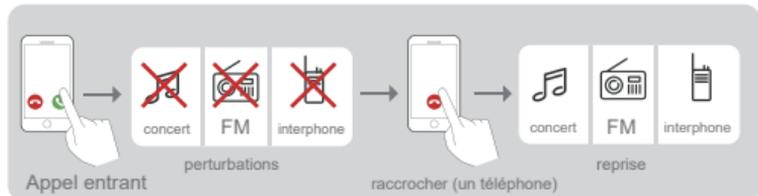

## assistant vocal

En mode veille/lecture de musique, appuyez longuement sur la touche <Téléphone/Marche>, la prise en charge du téléphone portable est requise.

Appuyez et maintenez enfoncé le  
<bouton téléphone/marche> pendant  
1 seconde pour activer la fonction d'assistant vocal.

- "Mettez la musique."
- "Musique pour une chanson"
- "Music Next".
- "Appelez Lovejoys."
- "Navigation ouverte".

## contrôle de la musique

pause (lecteur multimédia)



Musique en cours



chanson précédente



Diminution du volume



chanson suivante



Augmentation du volume



## Radio (FM)

### FM on/off 76~108MHz

La fonction FM peut être activée pendant l'intercom pour écouter la radio pendant l'intercom.



Appuyez sur les touches <plus> + <moins> et maintenez-les enfoncées (pendant environ 1 seconde) pour entendre le bip "radio FM".

? "Radio FM".

Appuyez et maintenez enfoncées les touches <plus> + <moins> (environ 1s), un bip sonore indique que la radio FM est désactivée.

? "Radio FM éteinte".

## Changer de canal




downmix



Upward FM

## contrôle du volume Volume FM total de 7 carrés

Lors de l'utilisation de la FM seule

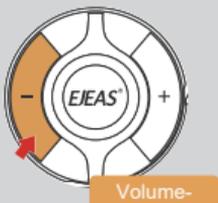


Volume-




Volume+

Quand FM + Intercom

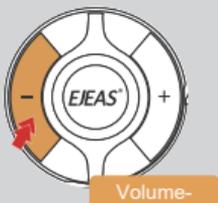


Volume-

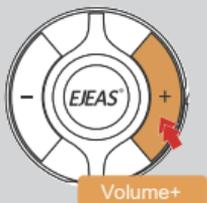


Volume+

## Partage de la musique

Partagez la musique jouée sur le Bluetooth de votre téléphone portable avec un autre appareil, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec l'interphone Bluetooth. Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque deux téléphones portables sont connectés en même temps.

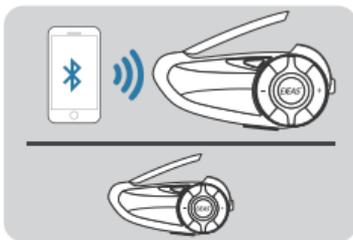

- 1 Prenez un talkie-walkie comme maître et connectez-le au téléphone portable et l'autre comme esclave.

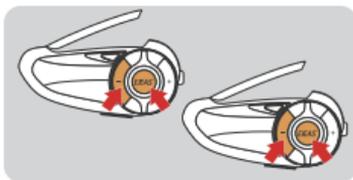


- 2 Cliquez sur <Touche téléphone/Touche marche> + <Touche soustraction> en même temps pour l'hôte et l'esclave afin d'entrer dans l'état de connexion de recherche de partage de musique.

? "Partage de la musique"

Lorsque la connexion est établie, lisez la musique du téléphone portable à partir de l'hôte et la musique sortira des haut-parleurs de l'esclave.

? "Connexion de partage de musique réussie".

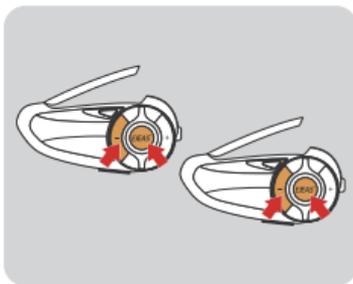


- Cliquez à nouveau sur <Touche téléphone/Touche marche> + <Touche moins> pour quitter le partage de la musique.

? "Connexion de partage de musique déconnectée".

## Poignée EUC (en option)

### Description des clés


frappes	mouvements	Fonctionnalité
clé plus	presse courte (Musique seule ou FM seule)	Volume interphone plus / Volume de musique plus / FM volume plus
	appui long	Lecture de musique, piste suivante FM up lorsqu'elle est allumée
	double clic (musique d'interphone simultanée)	Volume interphone plus / Volume de musique plus / FM volume plus
Clé du signe moins	presse courte (Musique seule ou FM seule)	Réduction du volume interphone / Réduction du volume Musical / Réduction du volume FM
	appui long	Lecture de musique, syntonisation descendante lorsque la chanson précédente est activée sur la bande FM
	double clic (musique d'interphone simultanée)	Réduction du volume interphone / Réduction du volume Musical / Réduction du volume FM
touche téléphone	presse courte	Appel entrant, répondre à l'appel En cours d'appel, raccrocher/Lecture épaisse de la musique:Si aucun téléphone mobile n'est connecté, se connecter au dernier téléphone mobile connecté
	appui long	Appel entrant, rejet de l'appel Assistant vocal
	double clic	rediffusion de la fin de la partie
Touche d'interphone maillé 1	presse courte	1 ouvrez Mesh talk Le microphone est silencieux / désactivé lorsque 2mesh est connecté
	appui long	ne pas avoir
	double clic	Basculer la sensibilité VOX pendant l'intercom Mesh
Touche d'interphone maillé 2	presse courte	Désactiver l'interphone maillé
	appui long	ne pas avoir
	double clic	ne pas avoir

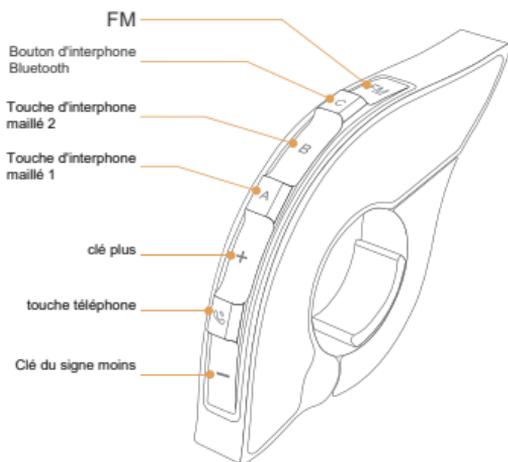


frappes	mouvements	Fonctionnalité
Bouton d'interphone Bluetooth	presse courte	Initier une connexion intercom Bluetooth
	appui long	Déconnecter l'interphone
	double clic	Partage de la musique activé/désactivé
Touche FMBluetooth	presse courte	Activation/ désactivation de la FM
Touche moins + touche FM	Presse extra longue	Effacer l'historique de l'appairage du joystick

## Appairage des poignées


**1** Appuyez longuement sur les touches <phone/on> + <minus> du produit pendant environ 5 secondes, pour entrer dans le mode d'appairage de la poignée, la voix demande "appairage de la poignée de la télécommande", les lumières rouge et bleu clignotent alternativement, si l'appairage n'est pas réussi dans les 2 minutes, quittez le mode d'appairage.

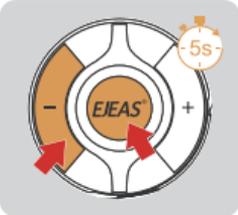

**2** Appuyer longuement sur les touches <FM> + <minus> pendant environ 5 secondes pour effacer l'enregistrement jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu s'allument.

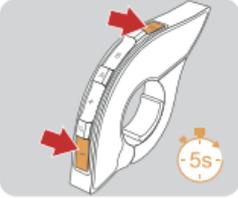

**3** L'EUC clique sur n'importe quelle touche.

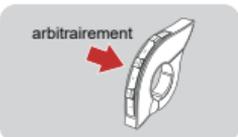

**Succès de l'appariement** ? "Match fait".  
(si l'appairage ne réussit pas dans les 2 minutes, quitter l'appairage)

*Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.  
? "Appairage de la poignée de la télécommande".*

*Jusqu'à ce que les lumières rouge et bleue s'allument*

## fonctionnement de la poignée

Les commandes de reconnexion/déconnexion de l'interphone Mesh et du combiné fonctionnent de la même manière que sur l'appareil.

Connexion intercom Bluetooth



Déconnexion de l'interphone Bluetooth



FM on/off






- 1 Téléchargement et installation pour les nouveaux utilisateurs Application mobile SafeRiding.



iOS



Andriod

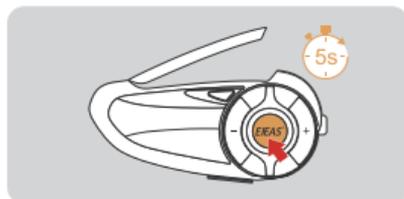

- 2 Appuyez longuement (environ 5 secondes) sur la touche <Téléphone/Marche> jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et rapidement pour entrer dans la fonction de couplage du téléphone.

Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.




- 3 Ouvrez l'APP, cliquez sur l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit, l'interface affiche le nom du dispositif d'interphone recherché, sélectionnez le nom du dispositif d'interphone que vous souhaitez connecter, cliquez pour vous connecter. (Le système IOS doit entrer à nouveau dans l'appairage du téléphone mobile, dans les paramètres du système -> Bluetooth, connecter l'audio Bluetooth).

La prochaine fois que vous l'utiliserez, ouvrez l'application, cliquez sur l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit, et cliquez pour sélectionner Connect Intercom dans la liste des appareils appariés.

L'APP offre des fonctions de groupe intercom, de contrôle de la musique, de contrôle de la FM, d'extinction, de vérification de l'authenticité et d'autres fonctions.

## Effacement de la réinitialisation des données

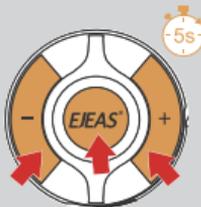

Appuyez longuement sur <Touche téléphone/marche>+<Touche plus>+<Touche moins> pendant environ 5 secondes, la voix vous invite à "Restaurer les paramètres par défaut", supprime l'enregistrement d'appariement, puis redémarre automatiquement le téléphone.

? "Rétablir les paramètres par défaut"