


EJEAS®



Mehr Sprachen

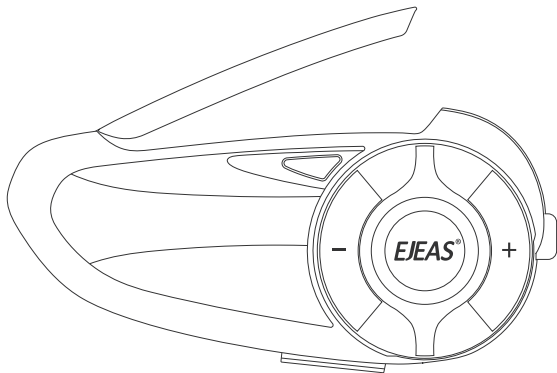


Q8

Benutzerhandbuch

Mesh Group Intercom System

q www.ejeas.com

Details zum Produkt

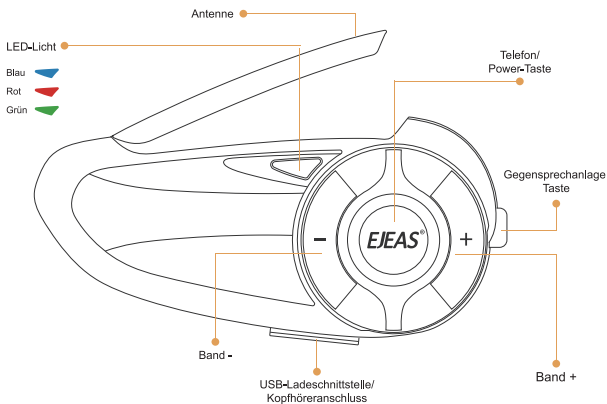

MESH 6
Menschen Intercom



Bluetooth-
Gegensprechanlage



Musik Anteil



IP67
Wasserdicht



Sprachassistent







FM-Radio



Unterstützung EUC
Remote




Unterstützung
Mobile App

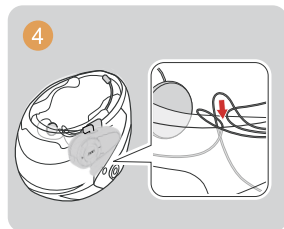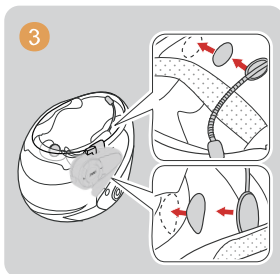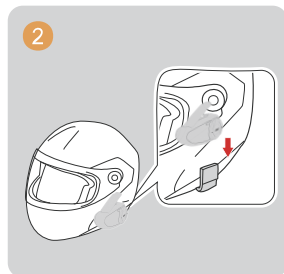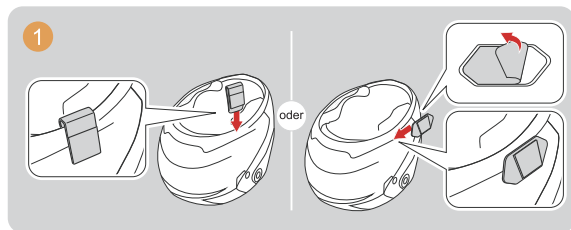


Produkt Betrieb

Betriebsdiagramm

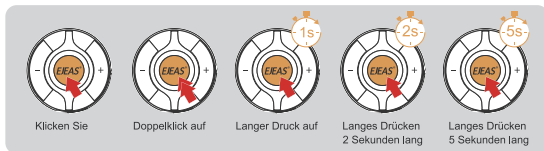


Grundlegende Bedienung

Strom EIN/AUS Bitte laden Sie es vor der Benutzung auf

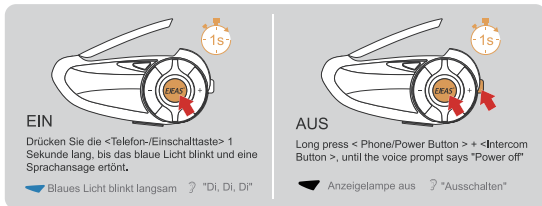


Zurücksetzen: Es schaltet sich während des Ladens automatisch aus und kann nach dem Einschalten während des Ladens verwendet werden.

Anzeige für schwache Batterie

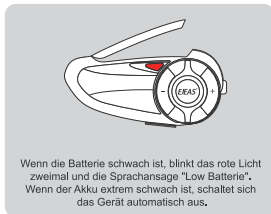

Anzeige des Ladevorgangs

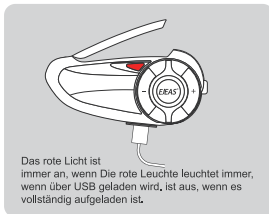

Akku-Abfrage: Nach der Verbindung mit dem Telefon über Bluetooth, können Sie das Stromsymbol auf der Seite des Telefons sehen.

Mesh Intercom




Wenn Sie die Mesh-Gegensprechanlage betreten, kann gleichzeitig Bluetooth-Musik gleichzeitig abgespielt werden.

Mesh Intercom ist ein Multi-Hop-Technologie Mesh-Netzwerk Intercom (Kommunikations-Frequenz 470~488MHz), die Zahl der Intercom, und unterliegt nicht positionellen Beschränkungen, die effektive Intercom-Bereich des Personals kann beliebig mobil sein, besser als die traditionelle Kette Bluetooth Intercom, sondern hat auch eine längere Übertragungsstrecke und eine bessere Anti-Störungs-Fähigkeit, Anti-Interferenz-Fähigkeit.




Merkmale: Gegensprechanlage mit bis zu 6 Personen, insgesamt 5 Kanäle: Wenn Sie im Kampagnenmodus als Zuhörer teilnehmen, gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Personen, die der Gegensprechanlage nur als Zuhörer beitreten können.

Mikrofon stumm



Schritte zur Paarung als Mitglieder:

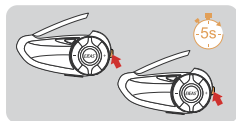


1

Alle Geräte gehen zuerst in den Interkom-Kopplungsstatus über, indem Sie die <Interkom-Taste> lange drücken (ca. 5 Sekunden), bis Sie eine Aufforderung hören und das rote und grüne Licht abwechselnd blinken.

🚦 Rotes Licht und grünes Licht blinken abwechselnd

? "Mesh-Paarung"



2

Nehmen Sie einen der beiden als gekoppelten Server, drücken Sie die <Interkom-Taste>, Sie hören einen Piepton und das rote und grüne Licht blinken abwechselnd.

🚦 Rotes Licht und grünes Licht blinken abwechselnd

? "Bi"

Warten Sie einen Moment und hören Sie "Pairing Successful" von allen Geräten, was bedeutet, dass das Pairing erfolgreich war.

? "Pairing erfolgreich"

Warten Sie ein paar Augenblicke und Sie hören die Aufforderung "Kanal n, xxx.x Megahertz" von allen Gegensprechanlagen, Sie können anfangen zu kommunizieren und die Stimmen der anderen hören.

Gegensprechverbindung wiederherstellen



Wenn Sie die Gegensprechanlage für den nächsten Gebrauch einschalten, drücken Sie kurz die Taste <Intercom>. Sie hören die Aufforderung "Join dem Mesh". Warten Sie einen Moment, und Sie hören Sie die Aufforderung "Kanal n, xxx.x Megahertz", Sie können miteinander sprechen.

MESH Intercom ausschalten




Drücken und halten Sie die <Intercom-Taste> (ca. 1s), um Mesh Intercom auszuschalten. Die Stimme fordert Sie auf, "Mesh schließen".

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ohne die Gegensprechanlage auszuschalten, wird die Gegensprechanlage beim nächsten Einschalten automatisch wiederhergestellt.


Paarungsschritte als Hörer:

Wenn andere Gegensprechanlagen ein Team gebildet haben, können Sie durch Pairing der Hörer des Teams werden.

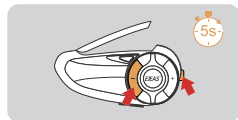

- 1 Nehmen Sie die Gegensprechanlage, die gekoppelt werden soll, gehen Sie in den Hörmodus, drücken Sie lang <Sprechanlagen-Taste> + <Lautstärke> (ca. 5s), und fordern Sie "Listen Mesh Pairing", das rote und grüne Licht blinken abwechselnd.


🚦 Rotes Licht und grünes Licht blinken abwechselnd
? "Mesh-Paarung hören"



- 2 Nehmen Sie eine Gegensprechanlage, die als gepaarter Server gepaart wurde, und gehen Sie in den Hörmodus-Pairing, und halten Sie <Sprechanlagen-Taste> + <Lautstärke> (ca. 5s) gedrückt, um "Listen Mesh Pairing" aufzurufen.

Hinweis: Nicht angeschlossene Rechner können nur über den Server wieder angeschlossen werden.

? "Mesh-Paarung hören"




- 3 Drücken Sie kurz die <Intercom-Taste>, Sie hören einen Piepton und das rote und grüne Licht blinken abwechselnd.

🚦 Rotes Licht und grünes Licht blinken
? "Du"

Warten Sie einen Moment und hören Sie "Pairing Successful" von allen Gegensprechanlagen. Warten Sie noch ein paar Minuten und hören Sie "Kanal n, xxx.x MHz". Dies bedeutet, dass Sie sich dem Sprechstellennetz angeschlossen sind und mit anderen kommunizieren können.

Intercom-Kanalumschaltung

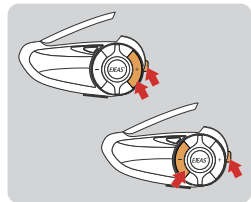

Es gibt insgesamt 5 Kanäle, drücken Sie kurz <Intercom Taste> + <Lautstärke ->/<Lautstärke +>, um zwischen den Kanälen vorwärts oder rückwärts zu wechseln. Beachten Sie, dass das gesamte Team denselben Kanal verwenden muss, um miteinander zu sprechen.

Wenn das Signal instabil ist, können Sie zur Anpassung den Kanal wechseln.

? "Kanal n, xxx.x MHz"

Bluetooth-Gegensprechanlage für zwei Personen

So koppeln Sie das Gerät



1

Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts folgende Tasten gedrückt <Telefon/Einschalttaste> + <Lautstärke +> (etwa 5s) bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken und die Pairing-Stimme die Aufforderung "Intercom Pairing" ausgibt. Warten Sie auf Verbindung zu anderen Gegensprechanlagen.

🔴 Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd

🔊 "Gegensprechanlagen-Kopplung"



2

Die andere Gegensprechanlage wechselt mit demselben Vorgang in den Paarungszustand, den gleichen Vorgang. Nachdem sich die beiden Gegensprechanlagen gegenseitig erkannt haben, wird eine von ihnen die Pairing-Verbindung herstellen.

Die Verbindung ist erfolgreich und die Gegensprechanlage beginnt.

🔊 "Pairing erfolgreich"

Paarung mit The Old Models




1

Drücken und halten Sie gleichzeitig die <Telefon/Power Taste> + <Lautstärke +> + <Gegensprechanlage-Taste> für ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung zu starten (rote und blaue Lichter blinken abwechselnd).

🔴 Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd


🔊 "Gegensprechanlagen-Kopplung"



2

Bei älteren Modellen (V6/V4) folgen Sie den Anweisungen zur Eingabe die Suche einzugeben und auf die erfolgreiche Kopplung zu warten.


Intercom-Anschluss



🔵 Blaues Licht blinkt schnell

🔊 "Gegensprechanlagen-Kopplung"


Unterbrechung der Gegensprechanlage

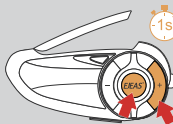

🔊 "Gegensprechanlagen-Kopplung"


Kopplung mit Headsets oder anderen Bluetooth-Gegensprechanlagen der Marke Suche

Hinweis: Die Kompatibilität mit allen auf dem Markt erhältlichen Bluetooth-Headsets oder -Gegensprechanlagen ist nicht gewährleistet. Gegensprechanlagen auf dem Markt.

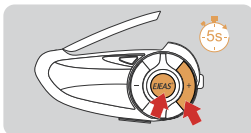


- 1 Langes Drücken von <Phone/Power Button> + <Lautstärke +> (ca. 5s), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken abwechselnd blinken und die Aufforderung "Interkom-Kopplung" angezeigt wird, angezeigt wird.

🚩 Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd
? "Gegensprechanlagen-Kopplung"

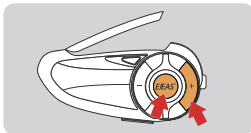

- 2 Klicken Sie erneut auf <Telefon/Einschaltaste> + <Lautstärke +>. Die Stimme fordert Sie auf, "Gegensprechanlage zu suchen". Die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.

🚩 Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd
? "Gegensprechanlage - Suche"

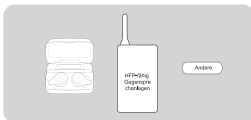

- 3 Zu diesem Zeitpunkt sucht die Gegensprechanlage nach anderen Gegensprechanlagen im Pairing-Status, und wenn sie eine andere Gegensprechanlage findet, wird sie die Kopplung einleiten.

Erfolgreiches Pairing ? "Pairing erfolgreich"

Firmware-Upgrades




Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel an den Computer an. Herunterladen und öffnen Sie die Upgrade-Software "EJEAS Upgrade.exe". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Upgrade", um das Upgrade zu starten und zu warten, bis es abgeschlossen ist.

Hinweis: Zum Laden und Aktualisieren muss das Standard-Datenkabel von EJEAS verwendet werden.

Handy-Kopplung


Diese Gegensprechanlage unterstützt den Anschluss von Mobiltelefonen zum Abspielen von Liedern, Tätigen von Anrufen und Aufwecken von Sprachassistenten. Es können bis zu 2 Mobiltelefone gleichzeitig angeschlossen werden.

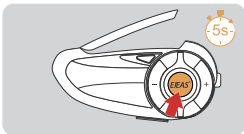

- 1 After powering on the device, press and hold (approx. 5s) the <Phone/Power Button> until the red and blue lights flash alternately and the voice prompts "Phone Pairing".

🔴 Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd

? "Telefon-Kopplung"



- 2 Das Telefon sucht über Bluetooth nach dem Gerät "Q8". Bluetooth. Klicken Sie darauf, um es zu verbinden.

Verbindung erfolgreich

🔵 Blaues Licht blinkt langsam doppelt

? "Pairing erfolgreich, verbunden"




Der aktuelle Akkustand wird auf dem Bluetooth-Symbol des Telefons

(HFP-Verbindung des Mobiltelefons erforderlich)

Bluetooth-Verbindung mit Mobiltelefonen wiederherstellen


Nach dem Einschalten stellt es automatisch eine Verbindung wieder mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Telefon. Wenn keine Verbindung besteht, klicken Sie auf die < Phone/Power Button >, um die Verbindung mit dem letzten mobilen Gerät, das mit Bluetooth verbunden war Bluetooth.

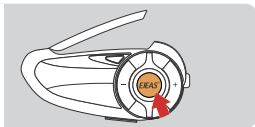

Mobile Kontrolle

Anrufbeantwortung

Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie auf die <Telefon-/Einschalttaste>.

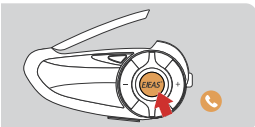

Ablehnung von Anrufen



Wenn ein Anruf kommt, drücken Sie die <Telefon-/Einschalttaste> für etwa 1s

Auflegen



Klicken Sie während eines Anrufs auf die <Telefon/Power Taste>

Wahlwiederholung



Im Standby-Modus/bei der Wiedergabe von Musik wiedergabe, schnell doppelt-auf die <Phone/Power Taste>.


Wahlwiederholung abbrechen



Klicken Sie während der Wahlwiederholung auf <Telefon/Einschalttaste>


Telefon Vorrang

Wenn ein Anruf eingeht, wird die Bluetooth-Musik, das FM-Radio, Gegensprechanlage und wird nach dem Auflegen fortgesetzt.



Sprachassistent

Wenn Sie sich im Standby-Modus befinden oder Musik abspielen, halten Sie die <Telefon-/Einschalttaste> gedrückt, Das hängt von Ihrem Mobiltelefon ab.

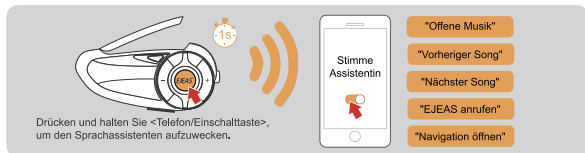

Musiksteuerung

Wiedergabe/Pause



Vorheriger Song



Nächster Song



Spielende Musik



Band -



Band +



FM-Radio

FM ein/aus 76~108MHz

Nach dem Einschalten des UKW-Radios sucht es automatisch nach Sendern und spielt den gefundenen Sender. Das UKW-Radio kann während der Gegensprechanlage eingeschaltet werden, und Sie können Radio hören, während Sie sprechen.





Drücken und halten Sie <Lautstärke ++> + <Lautstärke --> (ca. 1s). Die Aufforderung "FM Radio" .

? "FM-Radio"

Drücken und halten Sie <Lautstärke ++> + <Lautstärke --> (ca. 1s) Die Aufforderung "FM Radio aus" wird angezeigt.



? "FM-Radio aus"

Umschalten von Kanälen

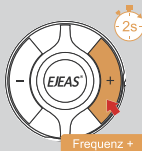
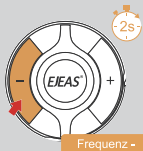


Einstellung der Lautstärke FM mit insgesamt 7 Lautstärkestufen

Bei alleiniger Verwendung von FM

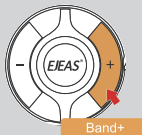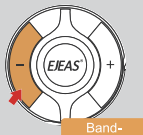


Wenn FM + Gegensprechanlage

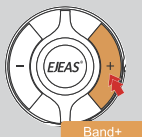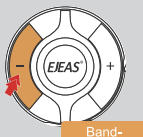


Musik Anteil

Geben Sie die über Bluetooth auf Ihrem Telefon wiedergegebene Musik an ein anderes Gerät weiter, kann nicht während der Bluetooth-Gegensprechfunktion verwendet werden. Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn zwei Telefone gleichzeitig verbunden sind.

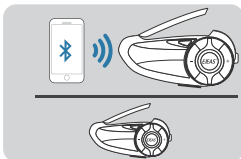

- 1 Nehmen Sie eine Gegensprechanlage als Host, verbinden Sie sie mit dem Telefon, und die andere ist der Slave.

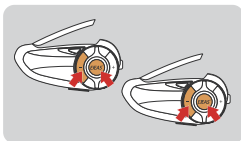


- 2 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten <Phone/Power Button>+<Lautstärke> zwischen Host und Slave, um den Verbindungsstatus der Musikfreigabe-Suche zu aktivieren.

? "Musik teilen"

Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, spielen Sie die Telefonmusik des Gastgebers ab, und die Musik kann auch über den Lautsprecher wiedergegeben werden.

? "Music Share Connected"

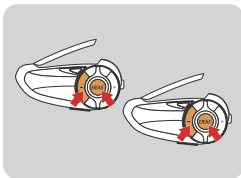


Drücken Sie erneut <Telefon/Einschalt-taste>+<Lautstärke>, um die Musikfreigabe zu beenden.

? "Musikfreigabe abgekoppelt"

EUC-Fernsteuerung (optional)

Buttons Einführung

Buttons	Aktionen	Funktion
Band +	Kurz drücken (Musik allein oder FM Alone)	Intercom Lautstärke +/- Musik Lautstärke +/- FM Lautstärke +/-
	Langes Drücken	Nächster Song, wenn Musik gespielt wird. Erhöhen Sie die Frequenz wenn FM eingeschaltet ist
	Doppelklick (Gleichzeitige Musik und Intercom)	Intercom Lautstärke +/- Musik Lautstärke +/- FM Lautstärke +/-
Band -	Kurz drücken (Musik allein oder FM Alone)	Lautstärke der Gegensprechanlage -/ Musiklautstärke -/ FM-Lautstärke -/
	Langes Drücken	Vorheriger Song, wenn Musik abgespielt wird. Verringern Sie die Frequenz wenn FM eingeschaltet ist
	Doppelklick (Gleichzeitige Musik und Intercom)	Lautstärke der Gegensprechanlage -/ Musiklautstärke -/ FM-Lautstärke -/
Telefon-Taste	Kurz drücken	01. Einen Anruf annehmen wenn er eingeht 02. Im Gespräch, auflegen 03. Musikwiedergabe/Pause 04. Wenn kein Mobiltelefon verbunden ist Verbinden Sie das letzte verbundene Telefon
	Langes Drücken	Anrufe abweisen Sprachassistent
	Doppelklick	Wahlwiederholung der letzten Nummer
A-Taste	Kurz drücken	01. Einschalten Mesh-Gegensprechanlage 02. Stummschalten/ Stummschaltung aufheben Mikrofon, wenn Mesh verbunden ist
	Langes Drücken	Keine
	Doppelklick	VOX-Empfindlichkeit umschalten während Mesh Intercom
B-Taste	Kurz drücken	Ausschalten Mesh Intercom
	Langes Drücken	Keine
	Doppelklick	Keine

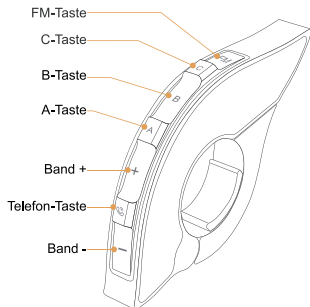


Buttons	Aktionen	Funktion
C-Taste	Kurz drücken	Bluetooth-Verbindung einleiten Intercom-Verbindung
	Langes Drücken	Trennen Sie die Gegensprechanlage
	Doppelklick	Start/Ende der Musikfreigabe
FM-Taste	Kurz drücken	FM ein/ausschalten
Lautstärke - + FM-Taste	Super Langes Drücken	Griff löschen Paarungsauf zeichnungen

EUC-Paarung



- 1 Halten Sie <Telefon/Einschalttaste> + <Lautstärke> ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Stimme fordert Sie auf, die Fernbedienung zu koppeln, die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd, wenn die Kopplung nicht innerhalb von 2 Minuten erfolgreich ist, beenden Sie die Kopplung.

Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd
 "Fernbedienungs-Kopplung"

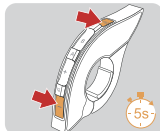

- 2 Halten Sie die < FM-Taste > + < Lautstärke - > am Griff für etwa 5s gedrückt, um die Aufzeichnung zu löschen, bis die roten und blauen Lichter aufleuchten,

Bis die roten und blauen Lichter angehen



- 3 Klicken Sie auf eine beliebige Schaltfläche der EUC


Pairing erfolgreich "Pairing erfolgreich"

(Keine erfolgreiche Kopplung innerhalb von 2 Minuten, beenden Sie die Kopplung) .


EUC-Griff Bedienung

Das Verbinden/Trennen der Gegensprechanlage und die Steuerung des Mobiltelefons sind dieselben wie auf dem Gerät.

Bluetooth-Gegensprechanlage
Verbindung

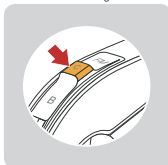

Bluetooth-Gegensprechanlage
Trennen der Verbindung

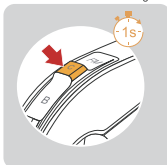

FM ein/aus





- 1 SafeRiding mobile herunterladen und installieren APP zum ersten Mal.



iOS



Andriod



- 2 Halten Sie die <Telefon-/Einschalttaste> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die rote und die blaue Lampe abwechselnd blinken, um die Kopplung des Telefons zu aktivieren.

🚦 Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd




- 3 Öffnen Sie die APP, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke, die Schnittstelle zeigt den Namen der Gegensprechanlage gesucht, wählen Sie die Gegensprechanlage angeschlossen werden, klicken Sie auf zu verbinden.
(IOS-System muss das Telefon-Pairing erneut eingeben, in den Systemeinstellungen->Bluetooth, Audio-Bluetooth verbinden).

Öffnen Sie die APP das nächste Mal, wenn Sie sie benutzen, Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Intercom für die Verbindung aus den

APP bietet Gesprächsgruppe, Musiksteuerung, FM-Steuerung, Ausschalten, Echtheitsprüfung und andere Funktionen.

Standardeinstellungen wiederherstellen

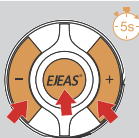

Halten Sie <Telefon-/Einschalttaste> + <Lautstärke ++> + <Lautstärke --> ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Die Stimme fordert Sie auf, die Standardeinstellungen wiederherzustellen, um den Pairing-Datensatz zu löschen, und startet das Telefon dann automatisch neu.

? *Standardeinstellungen wiederherstellen*