


**EJEAS®**



Más idiomas

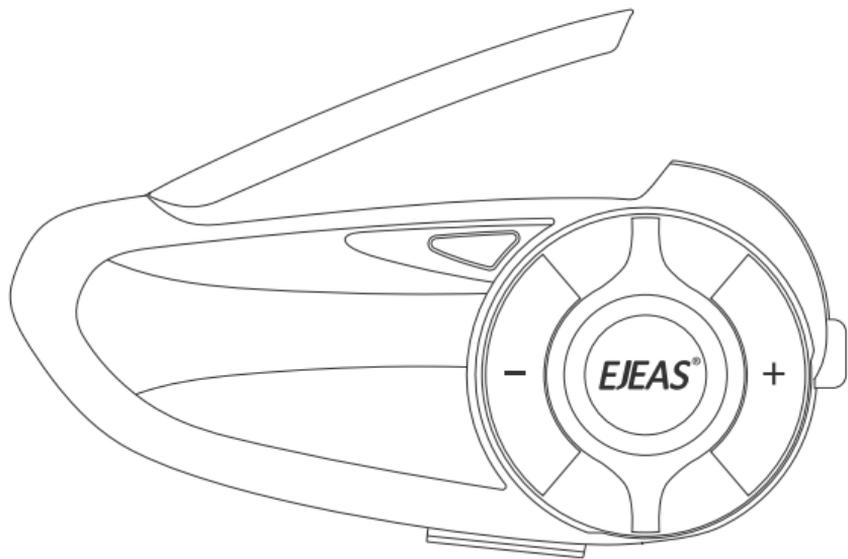


**Q8**

# Manual del usuario

Sistema de intercom de grupo de malla

q [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# Detalles del producto

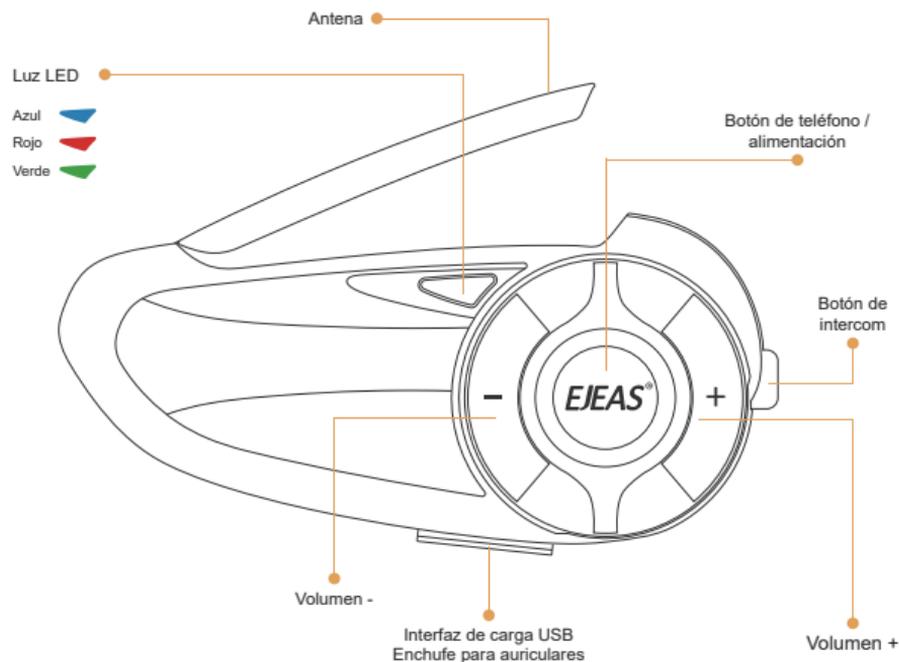

Intercom para  
6 personas Mesh



Intercom  
Bluetooth



Compartir  
música



IP67  
impermeable



Asistente  
de voz






Radio  
FM



Soporte  
remoto euc




Soporte para  
aplicaciones móviles

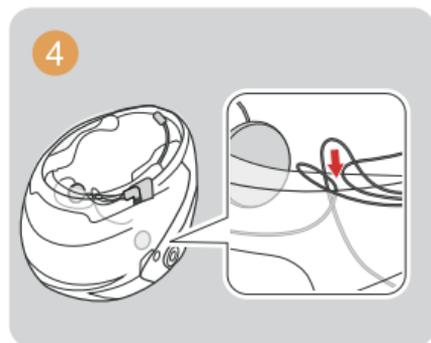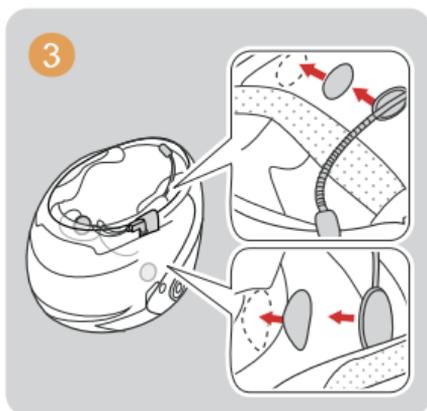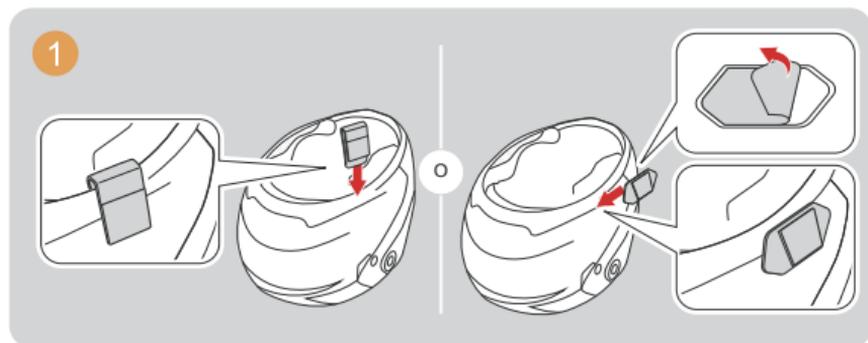

# Operación del producto

## Diagrama esquemático de la operación

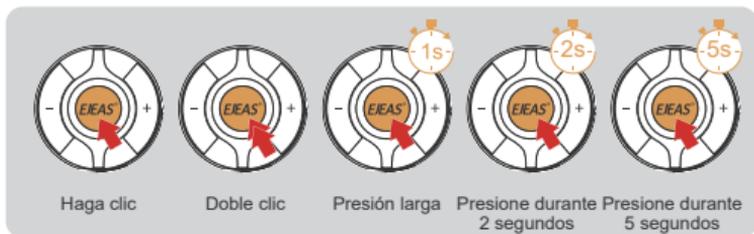

## Operación básica Por favor, cargue antes de usarlo.

### Encendido / apagado de la fuente de alimentación

 <p><b>En</b> Presione el botón "teléfono / fuente de alimentación" durante 1 segundo, Hasta que la luz azul parpadea con indicaciones de voz.</p> <p>▶ La luz azul parpadea lentamente ? "Di, Di, Di, Di, Di"</p>	 <p><b>Cierre</b> Presione el "botón de teléfono / fuente de alimentación" + "botón de walkie - talkie" durante mucho tiempo hasta que el aviso de voz muestre "fuente de alimentación apagada"</p> <p>◀ Se apagan las luces indicadoras ? "Apagar la energía"</p>
---	---


Reinicio: se apaga automáticamente al cargar, y se puede usar al cargar después de la electricidad.

### Indicación de falta de batería



When the battery is low, the red light flashes twice with a voice prompt "Low Battery". When the battery is extremely low, the device will automatically power off.

### Indicación de carga

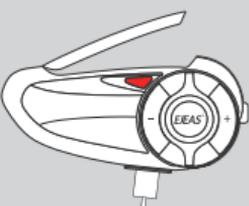

Al cargar con usb, la luz roja siempre se enciende. La luz roja se apaga cuando está llena de electricidad.

Consulta de la batería: después de conectarse al teléfono a través de bluetooth, puede ver el icono de alimentación en el lado del teléfono.

## Intercom de malla



Al ingresar al intercom de malla, se puede reproducir música Bluetooth al mismo tiempo.



El walkie - talkie de red es un walkie - talkie de red de red de tecnología multisalto (frecuencia de comunicación 470 - 488 mhz). Debido al gran número de participantes, el lugar no está limitado y las personas pueden moverse a voluntad dentro del rango válido. No solo es mejor que el walkie - talkie tradicional de cadena bluetooth, sino que también tiene una distancia de transmisión más larga y una mejor capacidad anti - interferencia.

Características: el walkie - talkie puede acomodar hasta 6 personas, un total de 5 canales. Si participa como oyente en el modo de evento, no hay límite en el número de personas que pueden unirse al intercom escuchando solo.

## Silencio del micrófono



Al usar el walkie - talkie de malla, solo tiene que presionar brevemente el "botón del walkie - talkie" para silenciar el micrófono para que su propia voz no se envíe a otras personas.

? "Silencio del micrófono"

Presione el botón del intercom para cancelar el ?"El micrófono cancela el silencio"

Nota: solo para intercom de malla.

## Sensibilidad del habla Vox

Cuando se utiliza el walkie - talkie mesh, cuando no se detecta la voz, el sistema entrará en modo de sueño. La llamada activará inmediatamente el sistema y activará el walkie - talkie. Los usuarios pueden ajustar la sensibilidad de la activación del habla para adaptarse a su propia voz, evitando la activación incorrecta o la necesidad de un sonido excesivo para activar el sistema.

La sensibilidad se establece en 5 niveles, y el nivel predeterminado es 3. El nivel 5 tiene la mayor sensibilidad, la más fácil de activar el sistema y el nivel 1 tiene la menor sensibilidad.

Al conducir a alta velocidad, use un nivel bajo para evitar el ruido del viento para activar el micrófono y hable en voz alta para activar el micrófono; A baja velocidad puedes usar niveles altos para que los susurros puedan activar fácilmente el micrófono.




Después de encender el walkie - talkie de malla, presione y mantenga presionado el "botón del walkie - talkie" + < volumen + > para cambiar la sensibilidad en bucle.

1->5->1 cycle switching.


? "{VOX n} (n es de 1 a 5, lo que significa 5 niveles) "

## Emparejar pasos como miembros:

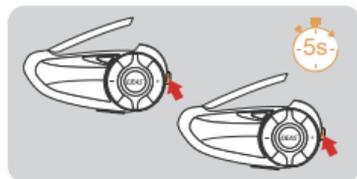

- 1 Todos los dispositivos entran primero en el Estado de emparejamiento del intercom, presionando el "botón del intercom" (unos 5s) durante mucho tiempo, hasta que se escucha el aviso, los semáforos rojos y verdes parpadean alternativamente.

Los semáforos rojos y verdes parpadean  
? "Emparejamiento de cuadrículas"

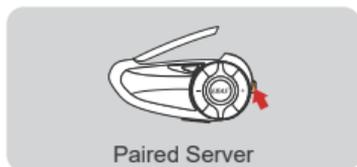

- 2 Usando uno de ellos como servidor de emparejamiento, Presione el "botón intercom" y escuchará pitidos, luces rojas y verdes parpadeando alternativamente.

Los semáforos rojos y verdes parpadean  
? "Bi"

Espera un momento y luego escuche "emparejamiento exitoso" de todos los dispositivos, lo que significa que emparejamiento exitoso.

? "Emparejamiento exitoso"

Un momento más y escuchará el aviso "canal n, xxx.x megahertz"  
A través de todos los walkie - talkies, puedes comenzar a comunicarte y escuchar la voz del otro.

## Reconexión del intercom



Abra el intercom para la próxima vez que lo use, presione brevemente el botón del intercom. Escucharás el aviso de "unirse a la red". un momento, escucharás el aviso de "canal n, xxx.x megahertz" y puedes hablar entre ti.

## Apagar el intercom Mesh



Presione y mantenga presionado el "botón del intercom" (aproximadamente 1s) para apagar el intercom de malla. La voz indica que "la red está cerrada".

Si el dispositivo se apaga sin apagar el intercom, el intercom se recuperará automáticamente la próxima vez que se encienda.

## Emparejar pasos como oyentes:

En el caso de que otros intercom formen un equipo, puede convertirse en el oyente del equipo a través del emparejamiento.



1

1 Tome el intercom que necesita ser emparejado, ingrese al modo de monitoreo para emparejarse, Presione el "botón del intercom" "volumen - > durante mucho tiempo (alrededor de 5s), le indicará "emparejamiento de la red de monitoreo", y las luces rojas y verdes parpadearán alternativamente.

🚦 Red light and green light flash alternately  
? "Emparejamiento de la red de escucha"



Servidor emparejado

2

2 Utilice el intercom emparejado como servidor emparejado, ingrese al modo de monitoreo para emparejar, Presione el "botón del intercom" + "volumen - (alrededor de 5s) y solicite "emparejamiento de la red de malla de monitoreo".

*Nota: las computadoras que no se unen solo pueden unirse de nuevo a través del servidor.*

? "Emparejamiento de la red de escucha"



Servidor emparejado


3

3 Presione brevemente el "botón del intercom" y escuchará pitidos, luces rojas y verdes parpadeando alternativamente.

🚦 Los semáforos rojos y verdes parpadean alternativamente.  
? "Du"

Por favor, espere un momento y luego escuche "emparejamiento exitoso" de todos los intercom. Espere unos minutos más antes de escuchar "canal n, xxx.x mhz". Esto significa que te has unido a la red de walkie - talkies y puedes comunicarte con los demás.

## Cambio de canal de intercom

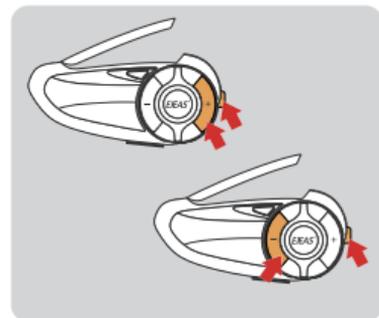


Hay cinco canales, presione brevemente el "botón del intercom" + <volumen - > / < volumen + > para cambiar el canal hacia adelante o hacia atrás. Tenga en cuenta que todo el equipo necesita mantener los mismos canales para hablar entre sí.

*Cuando la señal es inestable, se puede cambiar el canal para ajustarse.*

? "Channel n, xxx.x MHz"

### Cómo emparejarse con el dispositivo

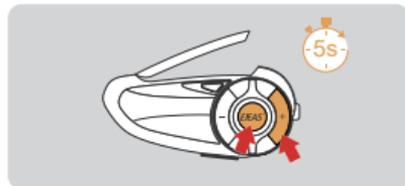

- 1 Después de encender la fuente de alimentación del dispositivo, Presione el botón "teléfono / fuente de alimentación" + + volumen + (unos 5 segundos) hasta que las luces rojas y azules parpadeen alternativamente, y la voz emparejada indica "emparejamiento del intercom". Esperando conectarse a otros intercom.

↕ La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente  
? "Emparejamiento de intercom"




- 2 Otro intercom utiliza la misma operación para entrar en el Estado de emparejamiento. Después de que los dos intercom se encuentren, uno de ellos activará la conexión de emparejamiento.

La conexión fue exitosa y el intercom comenzó a funcionar.

? "Pairing Successful"

### Emparejamiento con modelos antiguos

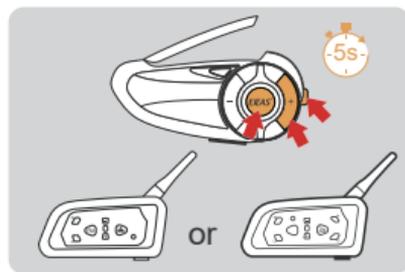

- 1 Emparejar con el modelo antiguo mientras presiona el "botón de teléfono / fuente de alimentación" + <volumen +> + botón de intercom "durante unos 5 segundos para comenzar el emparejamiento (parpadeo alternativo de rojo y azul).


↕ La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente  
? "Emparejamiento de intercom"

- 2 Para los modelos antiguos (v6 / v4), siga las instrucciones para ingresar a la búsqueda y esperar a que el emparejamiento sea exitoso.

### Conexión de intercom




### El intercom está apagado

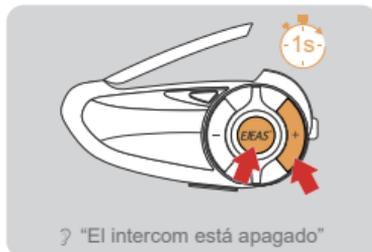


## Búsqueda emparejada con auriculares u otros intercom Bluetooth de marca

Nota: no garantiza la compatibilidad con todos los auriculares Bluetooth o walkie - talkies del mercado.

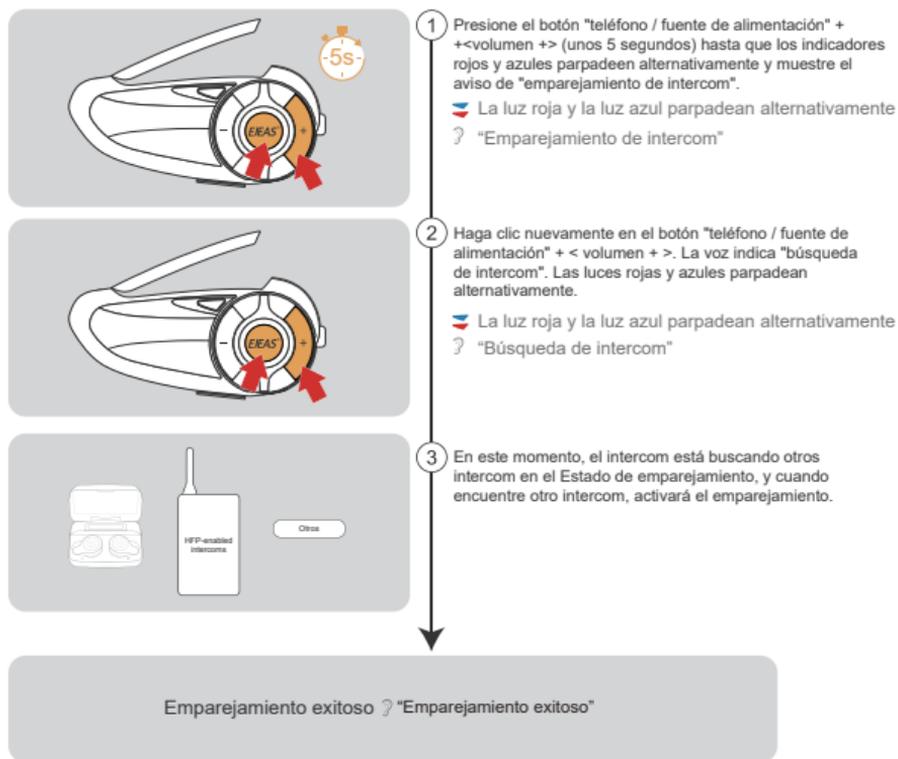


## Actualización de firmware

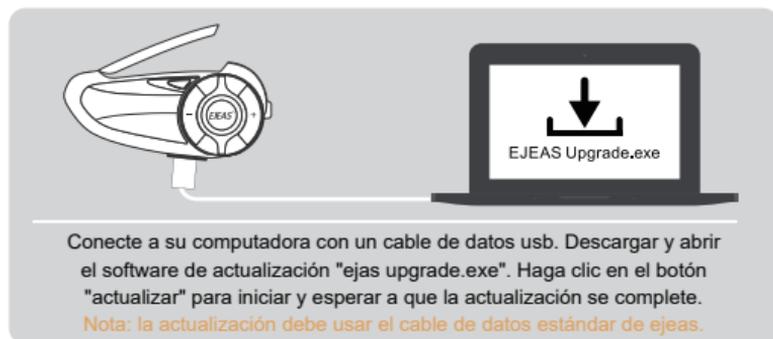

## Emparejamiento de teléfonos móviles

Este intercom admite conectarse al teléfono para reproducir canciones, hacer llamadas y despertar asistentes de voz. Se pueden conectar hasta dos teléfonos al mismo tiempo.

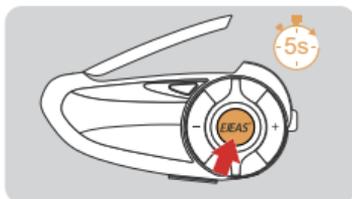

1 Después de conectar la fuente de alimentación del dispositivo, Presione el botón "teléfono / fuente de alimentación" (unos 5 segundos) hasta que la luz roja y la luz azul parpadeen alternativamente, y la voz indica "emparejamiento telefónico".

La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente  
? "Emparejamiento telefónico"



2 El teléfono utiliza Bluetooth para buscar un dispositivo llamado "Q8". Haga clic en él para conectarse.

**Conexión exitosa** Luz azul parpadea lentamente dos veces  
? "Emparejamiento exitoso, conectado"




La batería actual se muestra en el icono Bluetooth del teléfono

(Se requiere conexión hfp del teléfono móvil)

### Bluetooth se reconecta con el teléfono


Una vez encendido, se conecta automáticamente de nuevo al teléfono Bluetooth al que se conectó por última vez. si no hay conexión, haga clic en el botón "teléfono / fuente de alimentación" para volver a conectarse al dispositivo móvil al que se conectó por última vez al bluetooth.

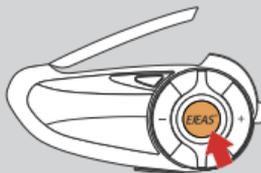

## Control móvil

### Respuesta a la llamada

Al llamar, haga clic en el botón "teléfono / fuente de alimentación".

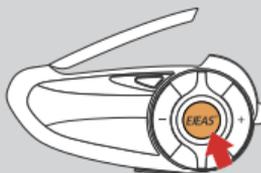

Llamada rechazada



Al llamar, Presione el botón "teléfono / fuente de alimentación" durante aproximadamente 1 segundo

Colgar



Durante la llamada, haga clic en el botón < Phone / power >

Redial de llamadas



Al esperar / reproducir música, haga doble clic rápido en < Phone / Power Button >.

Cancelar la redistribución



Al volver a marcar, haga clic en el botón <teléfono / fuente de alimentación>.

## Prioridad telefónica

Quando se llama, interrumpe la música bluetooth, la transmisión fm, el intercom y se recupera después de colgar.



## Asistente de voz

Al esperar / reproducir música, presione y mantenga pulsado < Phone / Power Button > dependiendo de su teléfono móvil.



## Control musical

Reproducción / pausa



La canción anterior



La siguiente canción



Reproducción de música



Volumen -



Volumen +



## FM Radio

### FM encendido / apagado 76~108MHz

Después de encender la radio fm, buscará automáticamente la estación y transmitirá la estación encontrada. El FM se puede encender en el walkie - talkie y puedes hablar mientras escuchas la radio.




Presione y mantenga el <volumen + > + <volumen - > (aproximadamente 1 s). Se sugiere "radio fm".

? "Radio FM"

Presione y mantenga el <volumen + > + <volumen - > aproximadamente 1s. se le indicará que" la radio FM está apagada ".



? "Radio FM"

### Cambiar canal

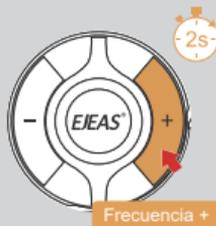


### Ajuste de volumen FM tiene un total de 7 niveles de volumen

Cuando se utiliza FM solo

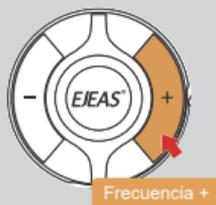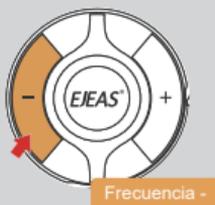


Cuando FM + intercom

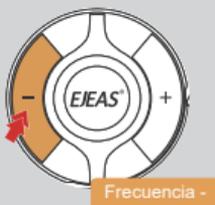


## Compartir música

Compartir la Música reproducida por bluetooth en el teléfono móvil a otro dispositivo, el intercom Bluetooth no puede usar esta función. Esta función no se puede utilizar cuando los dos teléfonos están conectados al mismo tiempo.

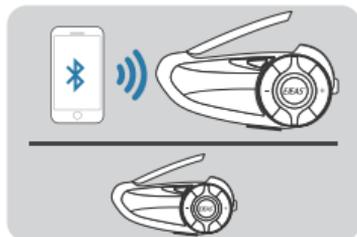

- 1 Con el intercom como host, se conecta al teléfono y el otro como dispositivo dependiente.

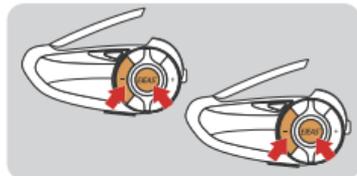


- 2 Presione el botón "teléfono / fuente de alimentación" + < volumen - > al mismo tiempo entre el host y el esclavo para ingresar al Estado de conexión de búsqueda de intercambio de música.

? "Compartir música"

Después de una conexión exitosa, se reproduce la música del teléfono móvil de la computadora central, y los altavoces también pueden reproducir música.

? "Música compartida conectada"

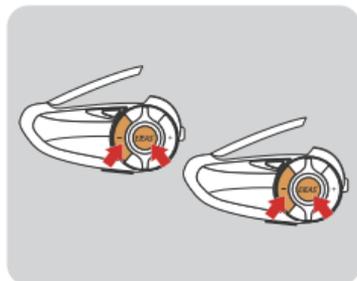


Presione nuevamente el botón < teléfono / fuente de alimentación > + < volumen - > para salir del intercambio de música.

? "El intercambio de música está desconectado"


## Introducción al botón

Botones	Operación	Papel
Volumen +	<b>Prensa corta</b> (Música individual o FM individual)	Volumen del intercom + / Volumen musical + / Volumen FM
	<b>Presión larga</b>	La siguiente canción al tocar la música. Aumentar la frecuencia Cuando se abre FM
	<b>Doble clic</b> (Música simultánea y intercom)	Volumen del intercom + / Volumen musical + / Volumen FM
Volumen -	<b>Prensa corta</b> (música por separado o FM por separado)	Volumen del intercom/ Volumen de la música/ Volumen FM
	<b>Presión larga</b>	La canción anterior al tocar la música. Reducir la frecuencia cuando se enciende el FM
	<b>Doble clic</b> (Música simultánea y intercom)	Volumen del intercom/ Volumen de la música/ Volumen FM
Botón de teléfono	<b>Prensa corta</b>	01. contesta al llamar 02. de guardia, cuelga el teléfono 03. reproducción / pausa de música 04. conecte el teléfono anterior cuando no esté conectado
	<b>Presión larga</b>	Rechazar la llamada Asistente de voz
	<b>Doble clic</b>	Último número redial
Botón a	<b>Prensa corta</b>	01. Abre el intercom de malla 02. Silenciar / desactivar el micrófono al conectarse a la red de malla
	<b>Presión larga</b>	Ninguno
	<b>Doble clic</b>	Cambiar la sensibilidad de Vox durante el intercom de malla
Botón b	<b>Prensa corta</b>	Cierre el intercom de malla
	<b>Presión larga</b>	Ninguno
	<b>Doble clic</b>	Ninguno

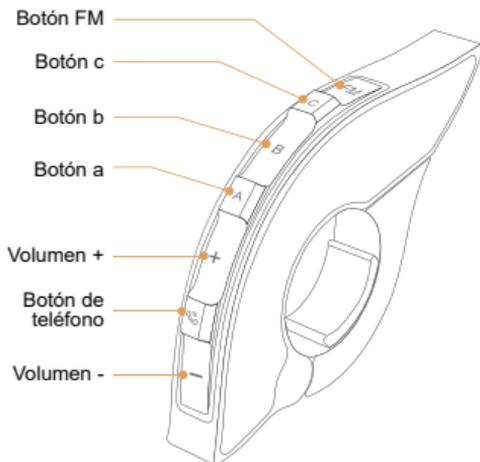


Botones	Operación	Papel
Botón c	<b>Prensa corta</b>	Activar conexión de intercom Bluetooth
	<b>Presión larga</b>	Desconecte el intercom
	<b>Doble clic</b>	Inicio / fin del intercambio musical
Botón FM	<b>Prensa corta</b>	Encendido / apagado de FM
Volumen - + Botón FM	<b>Estampado súper largo</b>	Borrar el registro de emparejamiento de manijas

## Emparejamiento euc

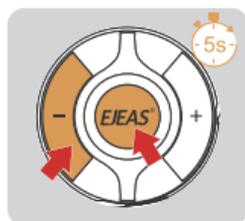


- 1 Presione el botón "teléfono / fuente de alimentación" + < volumen -> unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento, la voz indica "emparejamiento de control remoto", las luces rojas y azules parpadean alternativamente, y si el emparejamiento no tiene éxito en 2 minutos, salga del emparejamiento.

▶ La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente  
? "Emparejamiento de control remoto"

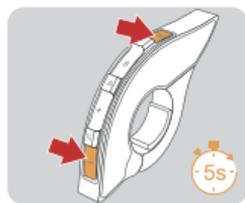

- 2 Presione el "botón fm" "en el mango + < volumen -> aproximadamente 5s para borrar el registro hasta que se enciendan las luces rojas y azules.

▶ Hasta que se enciendan las luces rojas y azules

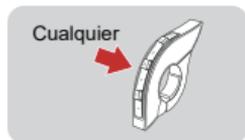

- 3 Haga clic en cualquier botón de la euc

Emparejamiento exitoso ? "Emparejamiento exitoso"

(El emparejamiento no fue exitoso en 2 minutos y se retiró del emparejamiento.)


## Operación de procesamiento euc

El intercom de malla reconecta / desconecta y el control del teléfono móvil es el mismo que en la máquina.

Conexión de intercom Bluetooth



El intercom Bluetooth está desconectado

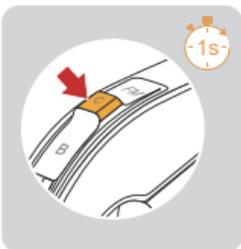

FM encendido / apagado






- 1 Descargar e instalar la aplicación móvil saferiding por primera vez.



iOS



Andriod

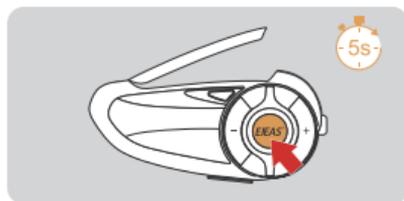

- 2 Presione y mantenga (unos 5 segundos) el < botón de teléfono / fuente de alimentación > hasta que los indicadores rojos y azules parpadeen alternativamente para entrar en el emparejamiento telefónico.

La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente



- 3 Abra la aplicación, haga clic en el icono bluetooth en la esquina superior derecha, la interfaz muestra el nombre del dispositivo de intercom buscado, seleccione el dispositivo de intercom a conectar y haga clic para conectarse. (el sistema iOS necesita volver a entrar en el emparejamiento del teléfono, configurar en el sistema - > bluetooth, conectarse al Bluetooth de audio).

Abra la aplicación la próxima vez que la Use. haga clic en el icono bluetooth en la esquina superior derecha y luego haga clic para seleccionar el intercom para conectarse desde el dispositivo emparejado.

La aplicación ofrece funciones como grupo de intercom, control de música, control de fm, apagado y verificación de la

## Restaurar la configuración predeterminada



Presione y mantenga pulsado el botón < Phone / Power > + < Volume + > + <Volume - > unos 5 segundos, y la voz le indicará "restaurar la configuración predeterminada" para eliminar el registro de emparejamiento, y luego reiniciará automáticamente el teléfono.

? "Restaurar la configuración predeterminada"