




Weitere Sprachen

BENUTZERHANDBUCH


Motorrad-Gegensprechanlage

V4 Plus

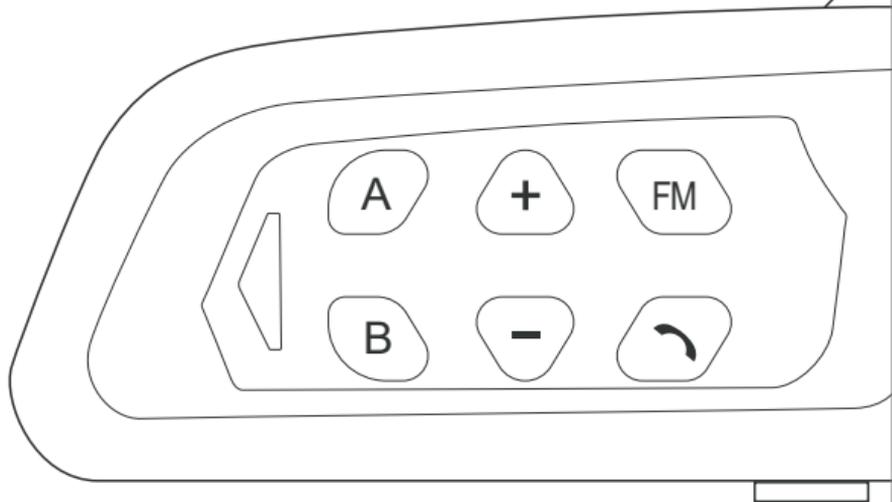


Q www.ejeas.com

Produktdetails

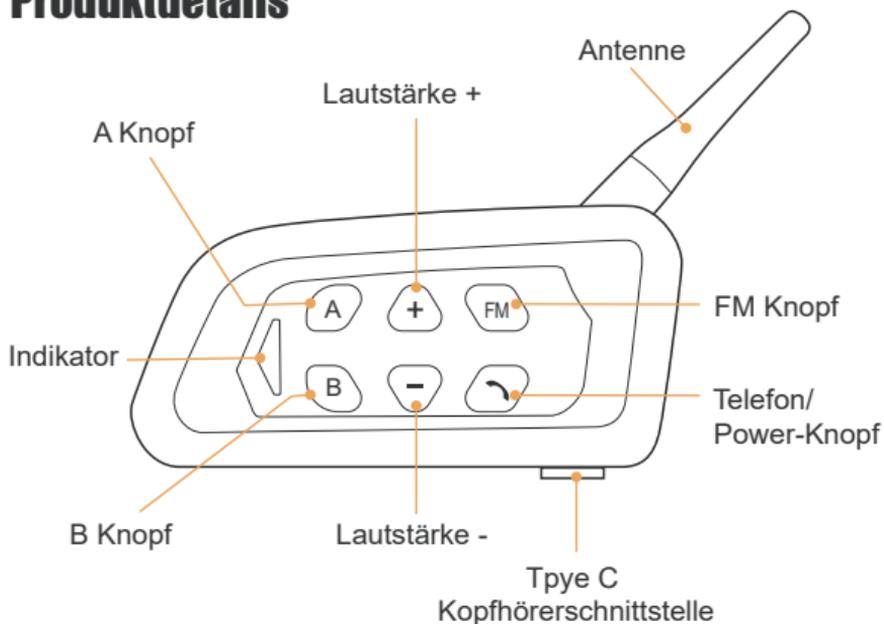


Produktinstallation

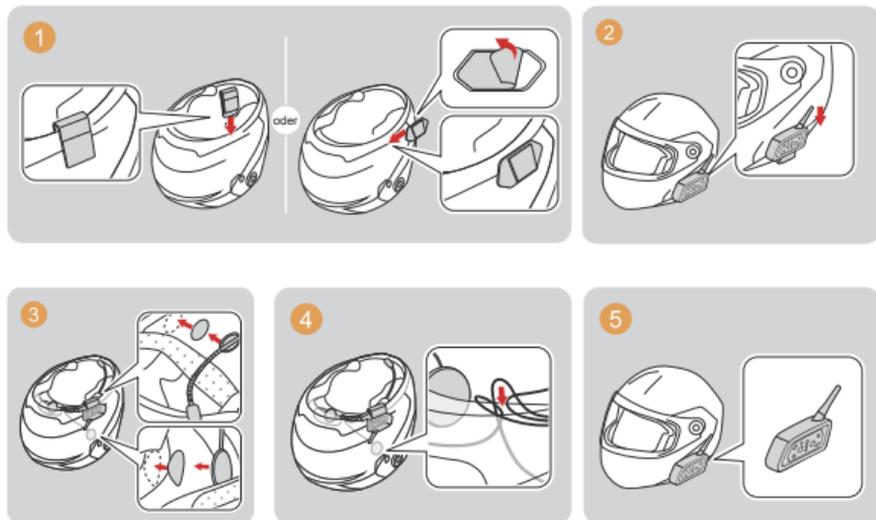


Produktoperationen

Betriebsdiagramm

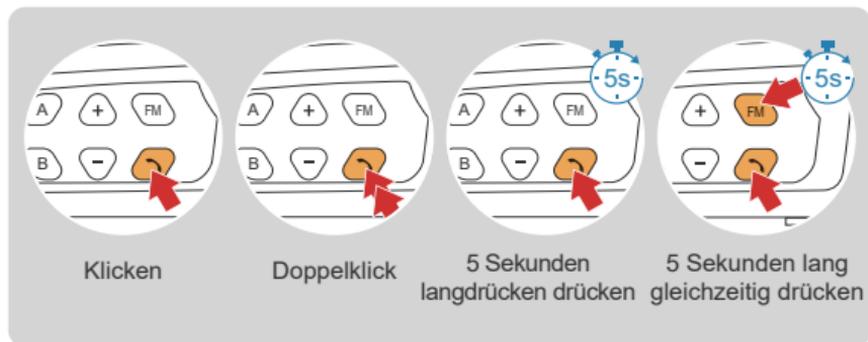

Grundoperationen

Einschalten / Ausschalten Bitte laden Sie es vor der Verwendung auf.

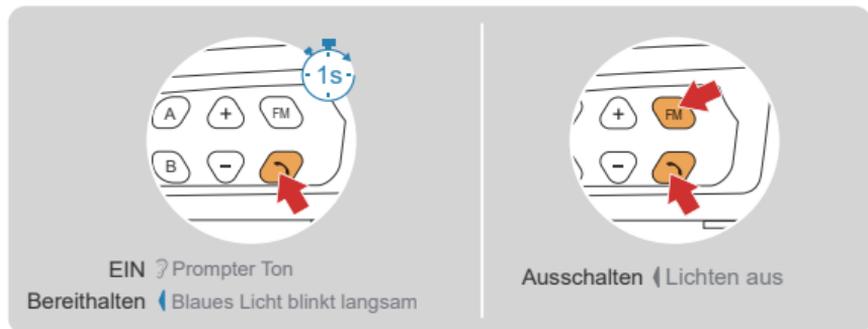

Batterie Level



Anzeige für schwache Batterie



- ◀ Rotes Licht blinkt schnell doppelt
- ? "Niedriger Batteriestatus"

Ladeanzeige



Laden

- ◀ Rotes Licht ist an

Voll

- ◀ Rotes Licht ist aus

Lautstärkeregelung UKW und Gegensprechanlage können gleichzeitig verwendet werden.


Gegensprechanlage / Anrufe / Musik / UKW



Wenn Intercom & FM gleichzeitig verwendet werden, FM-Lautstärkeregelung



Werkseinstellungen zurückgesetzt

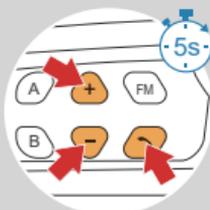


Halten Sie die <Lautstärke +>, <Lautstärke->, <Telefontaste> gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

- ◀◀ Die roten und blauen Lichter blinken schnell dreimal mal gleichzeitig
- ? "Standardeinstellungen wiederherstellen"

Bluetooth-Gegensprechanlage

2-Wege-Intercom-Kopplung

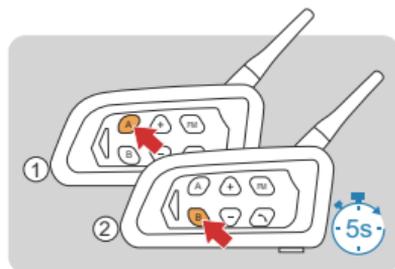

1 Halten Sie sowohl die <A-Knopf> von Gerät 1 als auch die <B-Knopf> von Gerät 2 5 Sekunden lang gedrückt und warten Sie auf die Kopplung.


▄ Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd

Suchen und schnuppern.

Schälen erfolgreich.

Verbunden, Kommunikation starten.

Kopplung der 3-Wege-Gegensprechanlage

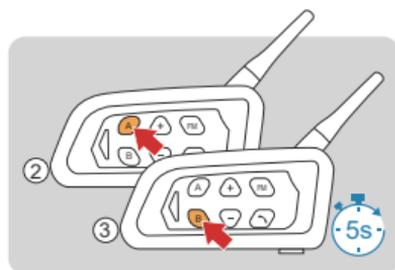

1 Koppeln Sie Gerät 1 und Gerät 2 wie oben in einem Schritt.

2 Halten Sie sowohl die <A-Knopf> von Gerät 2 als auch die <B-Knopf> von Gerät 3 5 Sekunden lang gedrückt und warten Sie auf die Kopplung.

▄ Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd

Suchen und schnuppern.

Schälen erfolgreich.





3 Klicken Sie auf <A Knopf> von Gerät 1.

▄ {Blaues Licht blinkt einmal + bleibt 2 Sekunden lang an} und radeln

Verbunden, Kommunikation starten.

Kopplung der 4-Wege-Gegensprechanlage

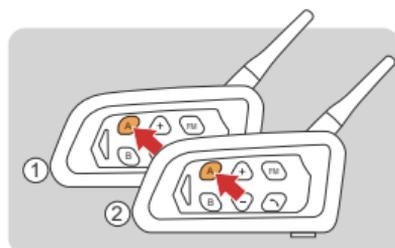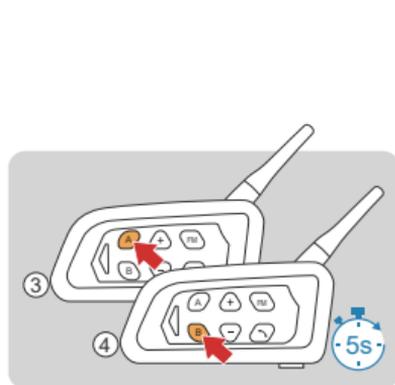

1 Gerät 1, Gerät 2 und Gerät 3 werden wie oben in den beiden Schritten gekoppelt.

2 Halten Sie sowohl die <A-Knopf> von 2 Gerät 3 als auch die <B-Knopf> von Gerät 4 5 Sekunden lang gedrückt und warten Sie auf die Kopplung.

⚡ Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd

Suchen und schnuppern.

Schälen erfolgreich.


3 Klicken Sie sowohl auf <A Knopf> von Gerät 1 als auch von Gerät 2.

Gerät 1 ⚡ {Blaues Licht blinkt einmal + bleibt 2 Sekunden lang an} und radeln

Gerät 2 ⚡ {Blaues Licht blinkt zweimal + bleibt 2 Sekunden lang eingeschaltet} und radeln

Verbunden, Kommunikation starten

Intercom-Wiederverbindung Nach dem Trennen oder Booten erneut verbinden.

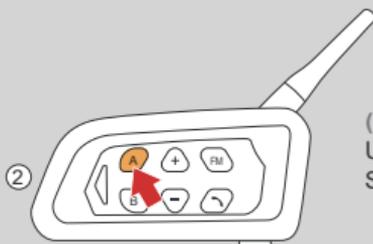

(Beispiele für das Gerät 2)
Um Gerät 3 zu verbinden, klicken Sie auf <A Knopf> von Gerät 2.



Um Gerät 1 zu verbinden, klicken Sie auf die <B-Knopf> von Gerät 2.



Die Verbindung von Gerät 1 und Gerät 2 (oder Gerät 2 und Gerät 3) ist erfolgreich.

⚡ (Blaues Licht blinkt einmal + bleibt 2 Sekunden lang an) und radeln


Device 1 & device 2 & device 3 simultaneously connected.

⚡ (Blaues Licht blinkt zweimal + bleibt 2 Sekunden lang eingeschaltet) und radeln

Unterbrechung der Gegensprechanlage

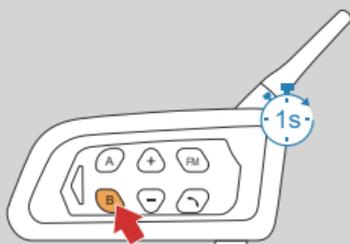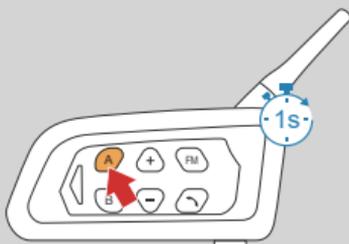

Kompatibel mit der alten Intercom-Kopplung

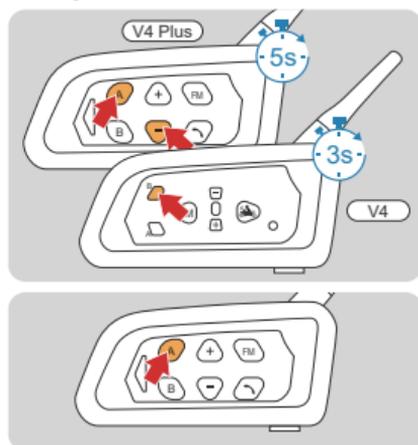


- 1 Halten Sie sowohl die <Lautstärke -> als auch die <A-Knopf> des V4 Plus 5 Sekunden lang gedrückt, während Sie die <B-Knopf> des V4 3 Sekunden lang gedrückt halten.

⚡ Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd

Schälen erfolgreich.

- 2 Klicken Sie auf <A-Taste> von V4 Plus.

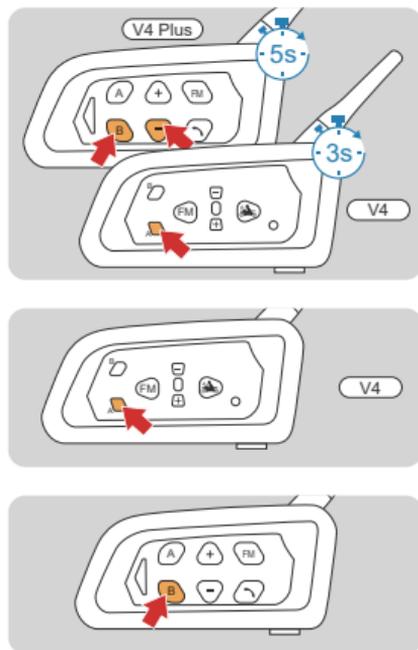

- 1 Halten Sie sowohl die <Lautstärke -> als auch die <B-Knopf> des V4 Plus 5 Sekunden lang gedrückt, während Sie die <A-Knopf> des V4 3 Sekunden lang gedrückt halten.


⚡ Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd

- 2 Klicken Sie auf <A-Knopf> von V4.
⚡ Blaues Licht blinkt

Schälen erfolgreich.


- 3 Klicken Sie in V4 Plus auf die <B-Knopf> .

Pairing von Bluetooth HFP-AG

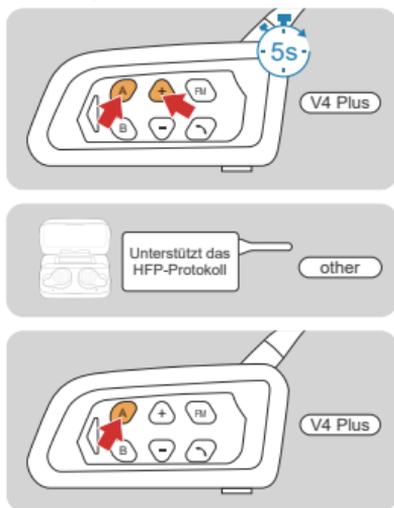

- 1 Halten Sie sowohl <Lautstärke +> als auch <A-Knopf> des V4 Plus gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
⚡ Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
- 2 Andere Geräte wechseln in den Bluetooth-Suchmodus..
- 3 Klicken Sie zum Verbinden auf die <A-Knopf> von V4 Plus.


Pairing von Bluetooth HFP-HF

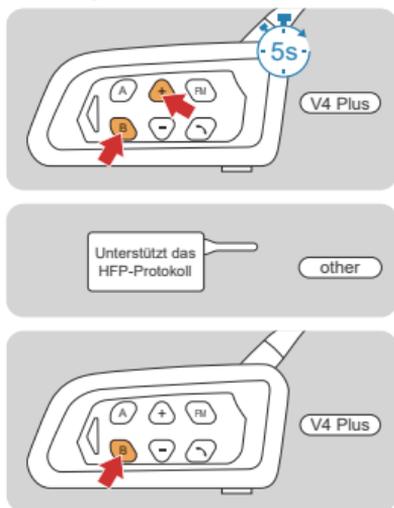

- 1 Halten Sie die Tasten <Lautstärke +> und <B-Knopf> des V4 Plus gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
⚡ Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
- 2 Andere Geräte wechseln in den Bluetooth-Suchmodus.
- 3 Klicken Sie auf die <B-Knopf> von V4 Plus, um eine Verbindung herzustellen.

Bluetooth-Kopplung

Telefonkopplung

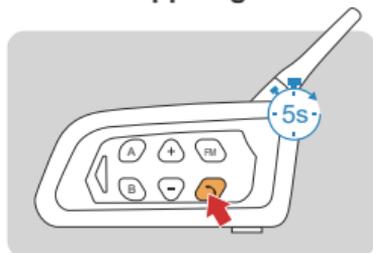

1

Halten Sie im Standby-Modus 5 Sekunden lang die <Telefontaste> gedrückt, um in den Kopplungsstatus zu wechseln.

🔴🔵 Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
🔔 "Telefon koppeln"



2

Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein und klicken Sie auf das Gerät.

Kopplung erfolgreich

🔵 Blaues Licht blinkt zweimal langsam
🔔 "Kopplung erfolgreich"




Die aktuelle Leistung wird auf Ihrem Telefon angezeigt.

(Das Mobiltelefon muss HFP unterstützen)

Wiederverbindung des Telefons

Verbinden Sie sich automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

Oder

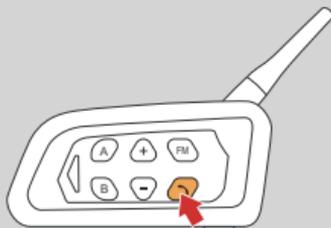


Handy

Beantworte einen Anruf

Automatische Antwort
innerhalb von 8
Sekunden, wenn keine
Operation erfolgt.


Oder

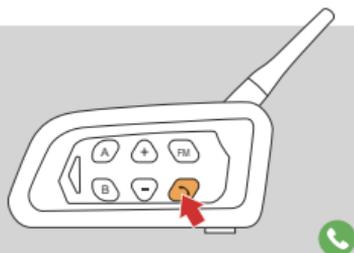


Anruf ablehnen




Wiedergabe des letzten Anrufs

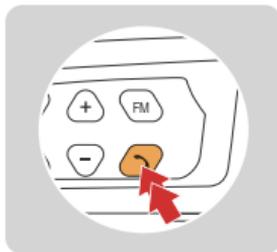

Anruf beenden

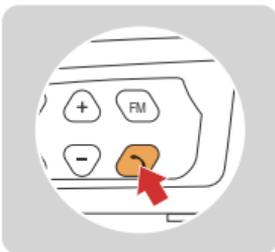

TEL-Priorität

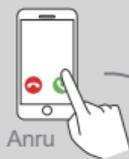 Beim Hören von Musik/FM/Gegensprechanlage und Empfangen eines Telefonanrufs.

Anru



Auflegen




Unterbrechen



Wiederherstellen

Sprachassistent

Das Telefon muss den Sprachassistenten (Google Assistant und Siri) unterstützen.

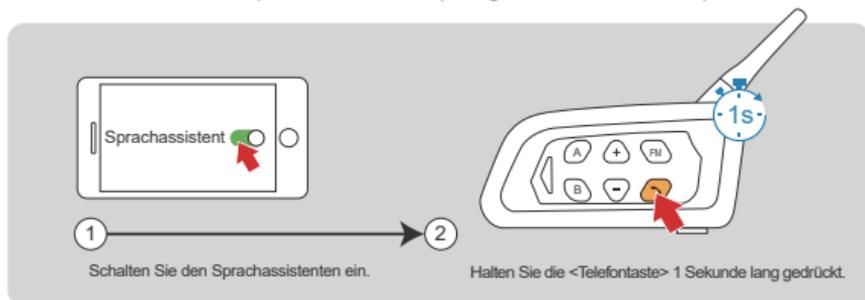

Musiksteuerung

Musikwiedergabe/Pause



Musikumschaltung



FM-Radio

UKW ein/aus 76~108MHz

Automatische Suche und Radio, Gegensprechanlage und Radio könnten gleichzeitig funktionieren.



Halten Sie die <FM-Knopf> 1 Sekunde lang gedrückt, um FM zu öffnen.

⬇️ Blaues Licht ist immer für 4s an

⬇️ Rotes Licht blinkt schnell doppelt

⚙️ "FM-Radio"

Halten Sie die <FM-Knopf> 1 Sekunde lang gedrückt, um FM zu schließen.


⚙️ "UKW-Radio aus"

Frequenzumschaltung




EUC-Fernbedienung (optional)

EUC-Details

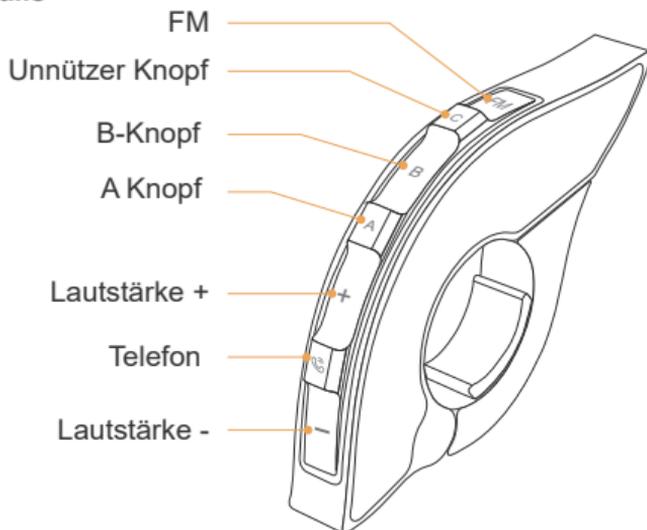


EUC-Kopplung

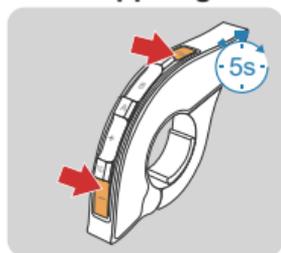

1 Halten Sie sowohl die <FM-Knopf> als auch <Lautstärke -> von EUC 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsdatensatz von EUC zu löschen.

■ Rote und blaue Lichter leuchten ständig

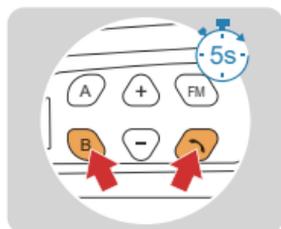

2 Halten Sie sowohl die <Telefontaste> als auch die <B-Knopf> des V4 Plus 5 Sekunden lang gedrückt.

⚡ Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd und schnell
? "Fernbedienung koppeln"



3 Klicken Sie auf eine beliebige Taste von EUC.

Kopplung erfolgreich ? "Kopplung erfolgreich"

(Wenn das EUC nicht innerhalb von 2 Minuten erfolgreich gekoppelt werden kann, verlässt es automatisch den Kopplungsmodus.)

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen mit dem Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können