




Plus de langues

# MANUEL DE L'UTILISATEUR


Système d'interphone de moto

**V4 Plus**

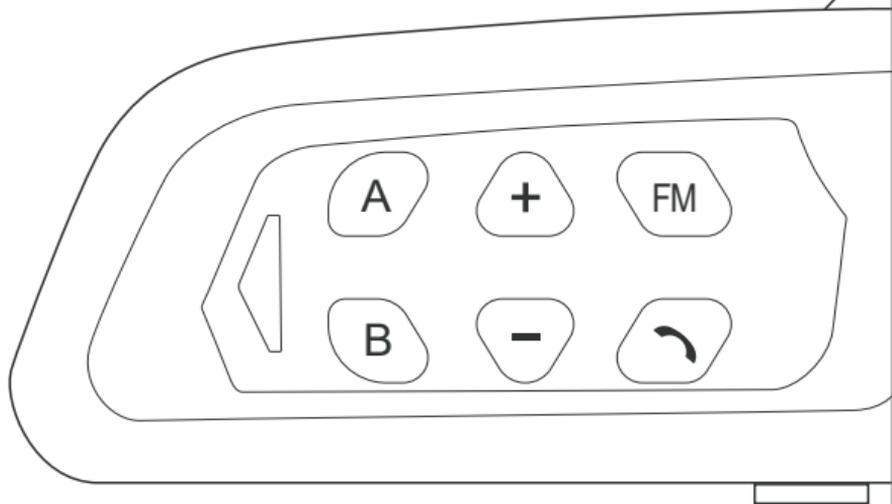


www.ejeas.com

# Détails du produit

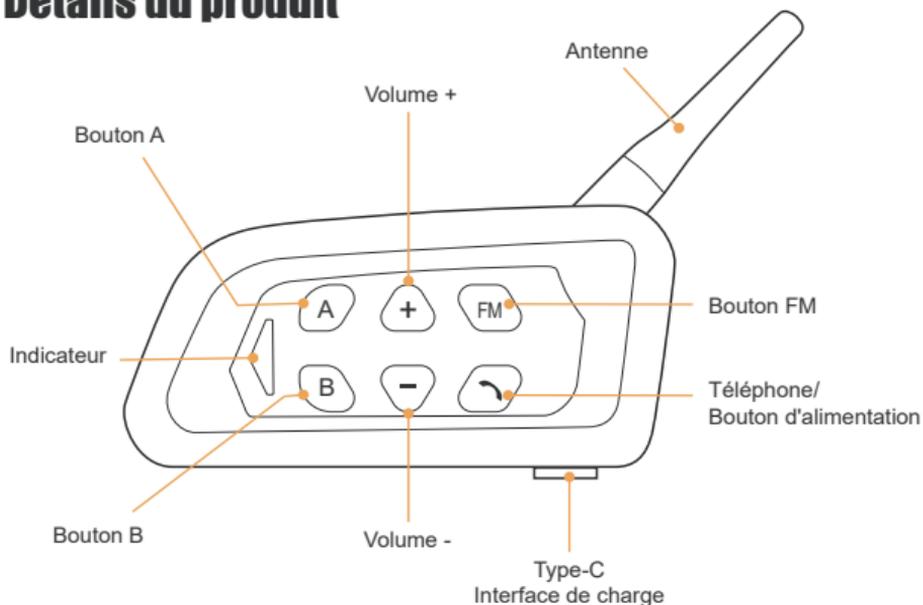


# Mise en place du produit

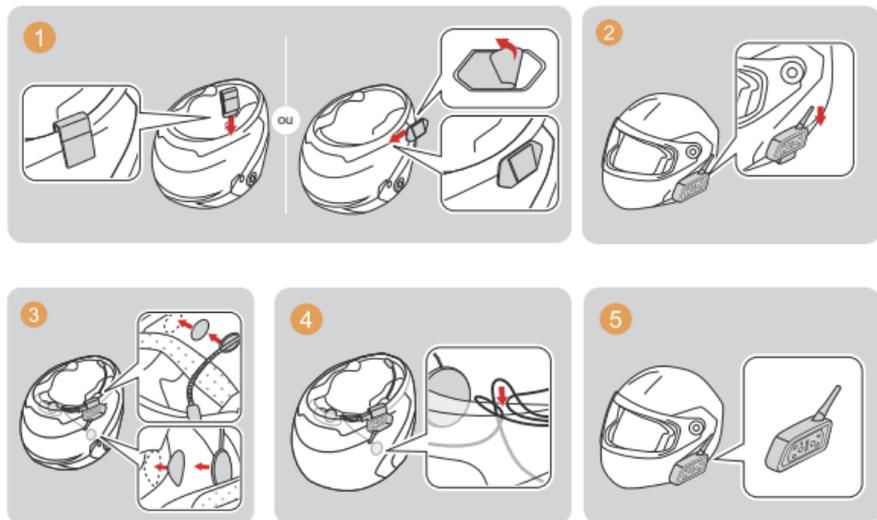


# Opérations sur le produit

## Opérations sur le produit

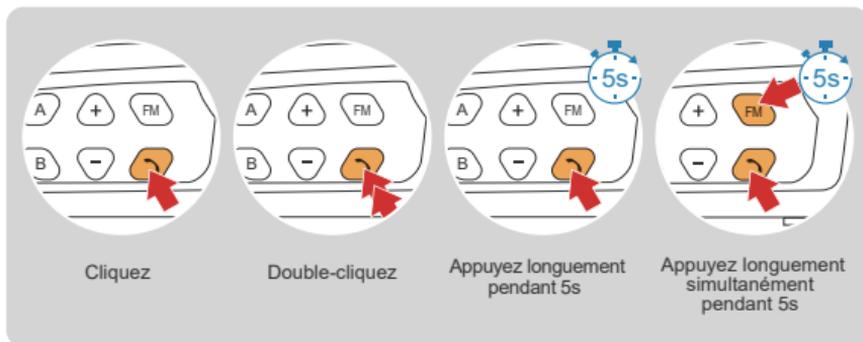

## Opérations de base

**Marche / arrêt** Veuillez le charger avant de l'utiliser.

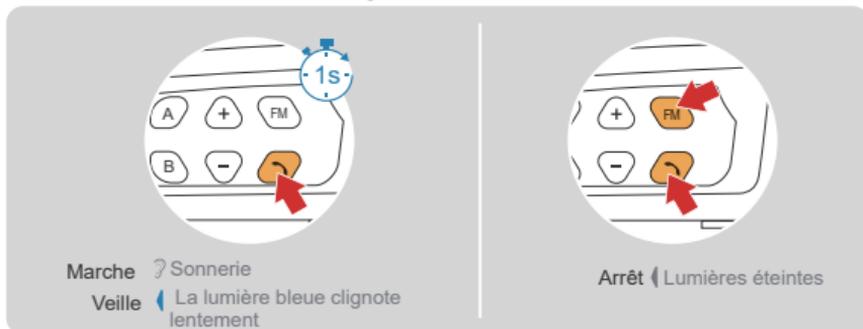

## Niveau de batterie



## Indicateur de batterie faible



La lumière rouge double clignote rapidement

? "Batterie faible"

## Indicateur de charge



Mise en charge

Le voyant rouge est allumé

Plein

Le voyant rouge est éteint

**Contrôle du volume** FM et interphone peuvent être utilisés en même temps.


Interphone/Appel/Musique/FM



Lorsque Intercom et FM sont utilisés simultanément, contrôlez le volume FM



## Retour aux paramètres d'usine

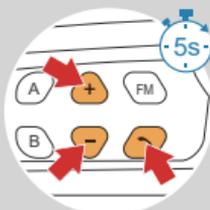


Appuyez longuement sur <Volume +>, <Volume ->, <Bouton téléphone> pendant 5s en même temps.

Les lumières rouges et bleues clignotent rapidement trois fois simultanément

? "Retour aux paramètres d'usine"

## Appairage Interphone

### Appairage intercom 2 voies

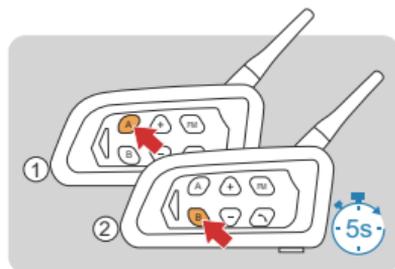

1 Appuyez longuement sur le <Bouton A> de l'appareil 1 et sur le <Bouton B> de l'appareil 2 pendant 5s, en attendant l' appairage.


⚡ Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement

Recherche et appairage automatiquement.

Appairage réussi.

Connecté, commencez la communication.

### Appairage intercom 3 voies

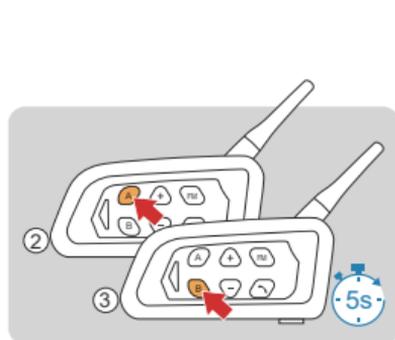

1 Associez l'appareil 1 et l'appareil 2 comme ci-dessus en une seule étape.

2 Appuyez longuement sur le <Bouton A> de l'appareil 2 et sur le <Bouton B> de l'appareil 3 pendant 5s, en attendant l' appairage.

⚡ Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement

Recherche et appairage.

Appairage réussi.




3 Cliquez sur <Bouton A> de l'appareil 1.

⚡ {La lumière bleue clignote une fois + reste allumée pendant 2 s} et boucle

Connecté, commencez la communication.

## Appairage intercom 4 voies

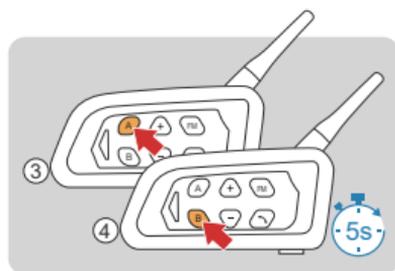


- 1 L'appareil 1, l'appareil 2 et l'appareil 3 sont appariés comme ci-dessus en deux étapes.

Appuyez longuement sur le <bouton A> de l'appareil 3 et sur le <Bouton B> de l'appareil 4 pendant 5s, en attendant l'appairage.

Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement

Recherche et appairage.

Appairage réussi.

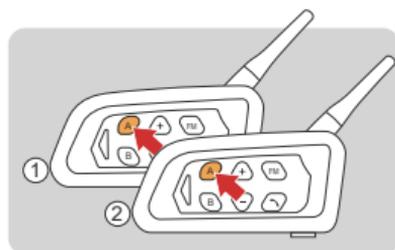


- 3 Cliquez à la fois sur le <Bouton A> de l'appareil 1 et de l'appareil 2.

Appareil 1 ⚡ {La lumière bleue clignote une fois + reste allumée pendant 2 s} et boucle

Appareil 2 ⚡ La lumière bleue clignote deux fois + reste allumée pendant 2 s} et boucle

Connecté, commencez la communication.

## Reconnexion d' Interphone Reconnectez-vous après déconnexion ou démarrage.

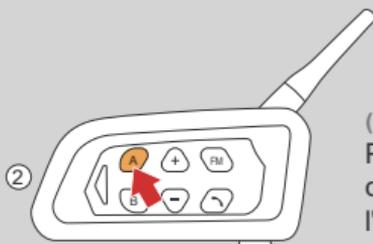

(Exemples de l'appareil 2)  
Pour connecter l'appareil 3,  
cliquez sur <Bouton A> de  
l'appareil 2.



Pour connecter l'appareil 1,  
cliquez sur le <Bouton B> de  
l'appareil 2.



La connexion de l'appareil 1 et de l'appareil 2 (ou de l'appareil 2 et de l'appareil 3) est réussie.

⚡ La lumière bleue clignote une fois + reste allumée pendant 2 s) et boucle


Appareil 1 & appareil 2 & appareil 3 connectés simultanément.

⚡ (La lumière bleue clignote deux fois + reste allumée pendant 2 s) et boucle

## Déconnexion de l'interphone

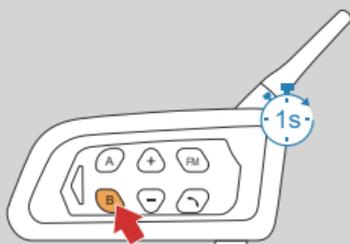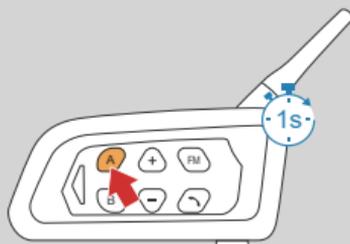

## Compatible avec l'ancien appairage d'interphone

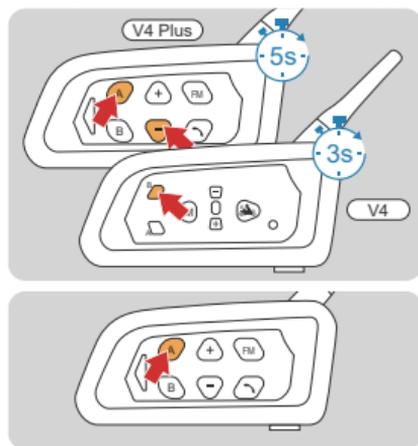


- 1 Appuyez longuement sur <Volume -> et <Bouton A> de V4 Plus pendant 5 s, tout en appuyant longuement sur <Bouton B> de V4 pendant 3 s.

Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement

Appairage réussi.

- 2 Cliquez sur <Bouton A> de V4 Plus .

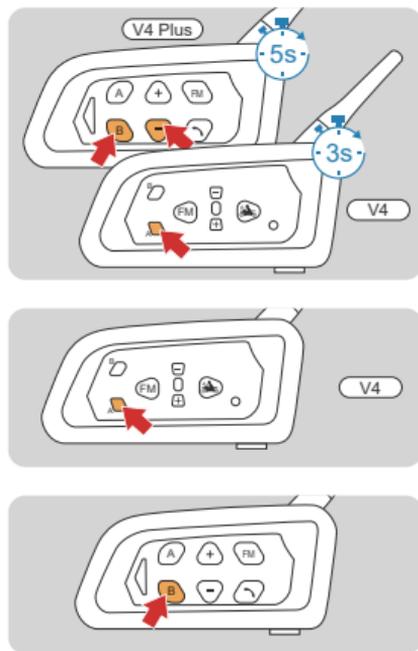

- 1 Appuyez longuement sur <Volume -> et <Bouton B> de V4 Plus pendant 5s, tout en appuyant longuement sur < Bouton A> de V4 pendant 3s.

Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement


- 2 Cliquez sur <Bouton A> de V4.

La lumière bleue clignote

Appairage réussi.


- 3 Cliquez sur <Bouton B> de V4 Plus .

## Appairage du Bluetooth HFP-AG

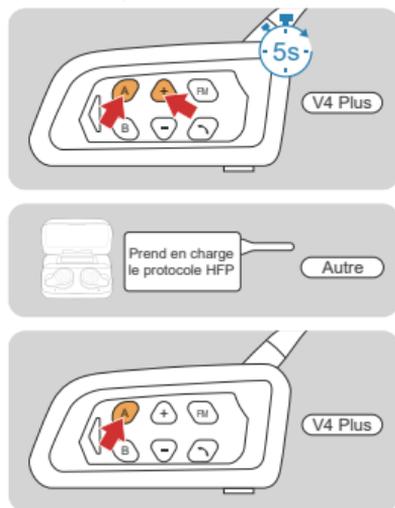

- 1 Appuyez longuement sur <Volume+> et <Bouton A> de V4 Plus simultanément pendant 5s.  
 Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement
- 2 Les autres appareils entrent en mode de recherche Bluetooth.
- 3 Cliquez sur <Bouton A> de V4 Plus pour vous connecter.


## Appairage du Bluetooth HFP-HF

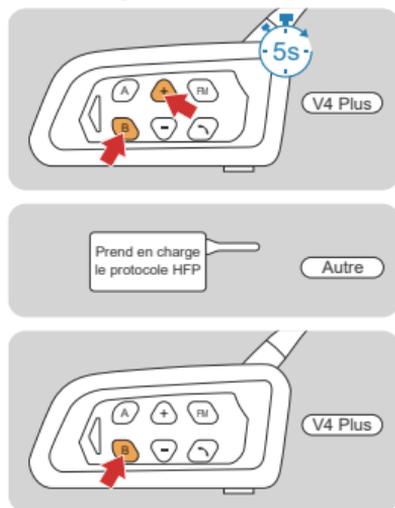

- 1 Appuyez longuement sur <Volume +> et <Bouton B> de V4 Plus simultanément pendant 5s.  
 Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement
- 2 Les autres appareils entrent en mode de recherche Bluetooth.
- 3 Cliquez sur <Bouton B> de V4 Plus pour vous connecter.

## Appairage Bluetooth

### Appairage du téléphone

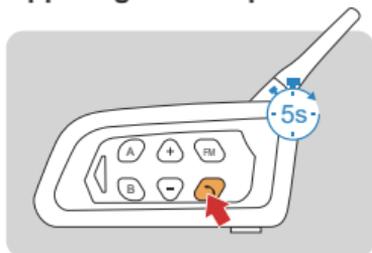

1

En mode veille, appuyez longuement sur le <Bouton du téléphone> pendant 5s pour entrer dans l'état d'appairage.

Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement

? "Appairage du téléphone"



2

Activez le Bluetooth du téléphone mobile et cliquez sur l'appareil.

Jumelage réussi.

La lumière bleue clignote deux fois lentement

? "Appairage réussi"



La puissance actuelle sera affichée sur votre téléphone.

(Le téléphone mobile doit soutenir HFP)

### Reconnexion du téléphone

Reconnectez-vous automatiquement au dernier apparié.

OU



## Téléphone mobile

### Répondre à un appel

Réponse automatique dans les 8s si aucune opération n'est effectuée.


OU




### Refuser un appel





### Retire le dernier appel

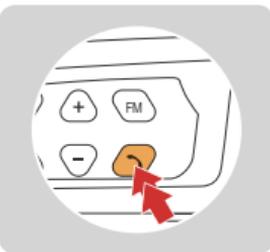

### Terminer un appel

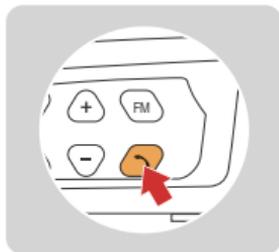

**Priorité TÉL** Lorsque vous écoutez de la musique/FM/intercom et recevez un appel téléphonique.

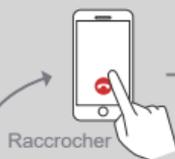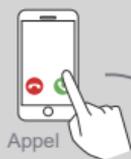


Interrompre



Reprendre


## Assistant vocal

Le téléphone doit soutenir et activer l'assistant vocal

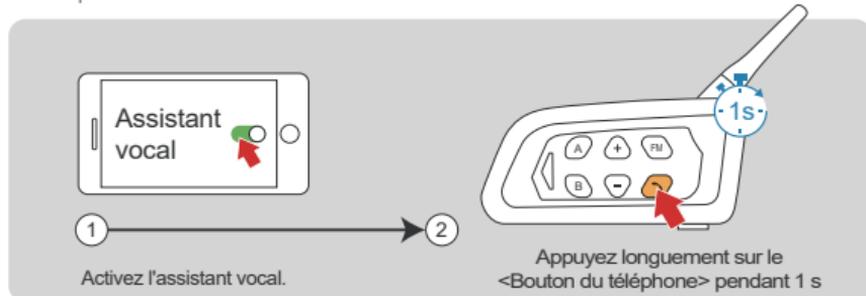


## Contrôle de la musique

### Musique Lecture/Pause

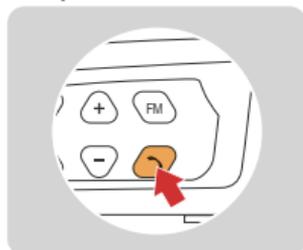

### Changement de musique

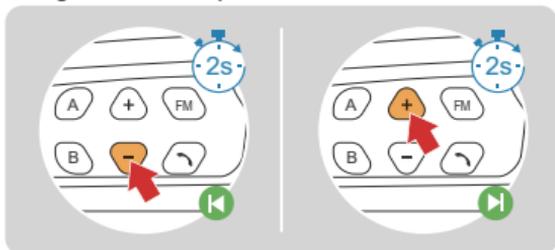

## Radio FM

### Marche/Arrêt FM 76~108MHz

La recherche automatique de la radio, l'interphone et la radio peuvent fonctionner en même temps.



Appuyez longuement sur <Bouton FM> pendant 1 s pour allumer FM.

⬇ La lumière bleue est toujours allumée pendant 4s.

⬇ La lumière rouge double clignote rapidement

? "Radio FM"

Appuyez longuement sur <Bouton FM> pendant 1s pour éteindre FM.


? "Radio FM désactivée"

## Commutation de fréquence




## Télécommande EUC (en option)

### Détails EUC

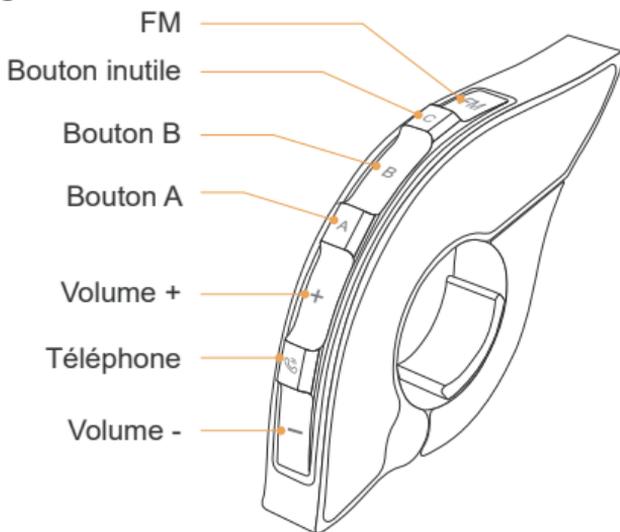


## Appairage EUC

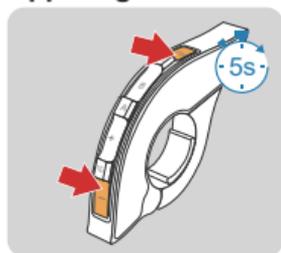

- 1 Appuyez longuement sur <Bouton FM> et <Volume -> d'EUC pendant 5s pour effacer l'enregistrement d'appairage d'EUC.

 Lumières rouges et bleues constamment allumées

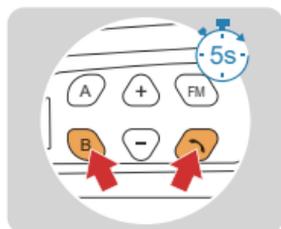

- 2 Appuyez longuement sur <Bouton Phone> et <Bouton B> de V4 Plus pendant 5s.

 Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement et rapidement

? "Appairage de la télécommande"



- 3 Cliquez sur n'importe quel bouton d'EUC.

**Appairage réussi** ? "Appairage réussi"

(Si l'EUC ne peut pas être apparié avec succès en 2 minutes, il quittera automatiquement le mode d' appairage.)

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui à laquelle le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler les droits de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1)cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2)cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.