


EJEAS®



Больше языков

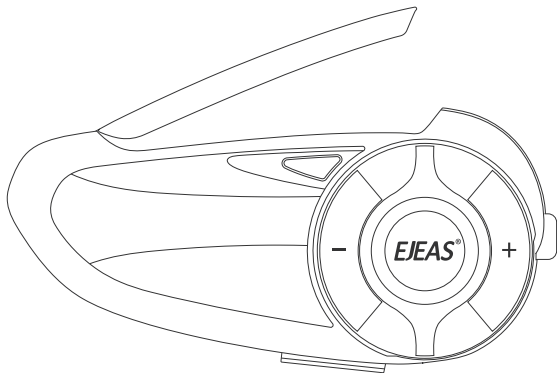


Q8

Руководство пользователя

Система внутренней Связи Mesh Group

🔗 www.ejeas.com

информация о продукте

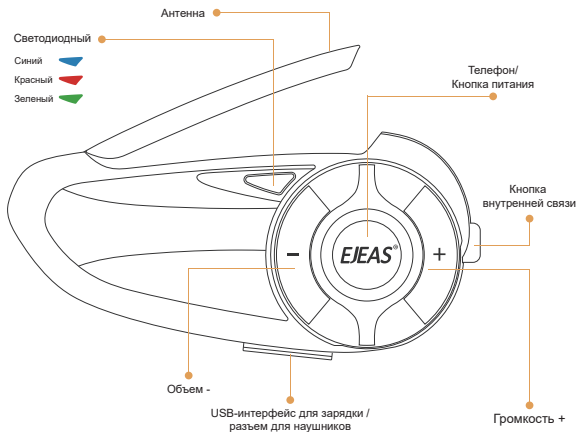

СЕТЧАТЫЙ
6-местный домофон



Bluetooth-интерком



Музыка Поделиться



IP67
Водонепроницаемый



Голосовой помощник



FM-радио




Поддержка
EUC Remote




Поддержка
мобильного приложения

■ Установка продукта


1

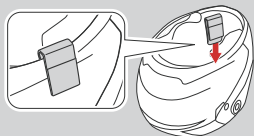


or

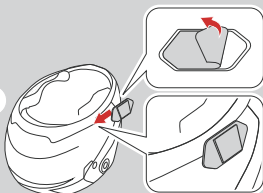


2

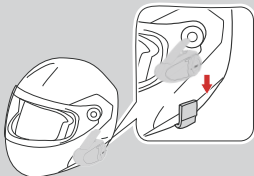

3

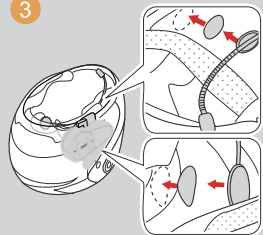

4

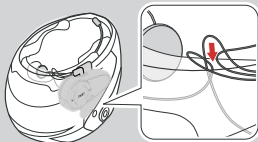

5



Эксплуатация продукта

Схема работы



Основная операция


Включение/выключение питания

Пожалуйста, зарядите его перед использованием



Сброс: он автоматически отключается во время зарядки и может использоваться во время зарядки после включения.

Индикация низкого заряда батареи

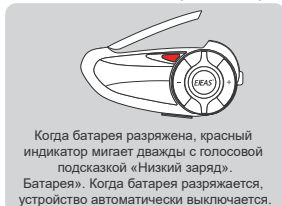

Индикация зарядки



Запрос батареи: после подключения к телефону через Bluetooth вы увидите значок питания на боковой стороне телефона.

Сетчатый домофон



При входе в Mesh-интерком одновременно может воспроизводиться музыка Bluetooth.



Mesh-интерком представляет собой ячеистую сетевую связь с несколькими переходами (частота связи 470-488 МГц). Благодаря большому количеству участников и неограниченному местоположению люди могут перемещаться по своему желанию в пределах эффективного радиуса действия. Он не только превосходит традиционный цепной Bluetooth-интерком, но и имеет большую дальность передачи и лучшую защиту от помех.

Особенности: Домофон до 6 человек, всего 5 каналов. Если вы участвуете в режиме кампании в качестве слушателя, количество людей, которые могут присоединиться к интеркому в режиме «только прослушивание», не ограничено.

Отключение микрофона



При использовании Mesh Intercom вы можете отключить микрофон коротким нажатием кнопки «Интерком», чтобы звук вашего собственного голоса не передавался другим.

? «Отключение микрофона»

Нажмите <Кнопку внутренней связи>, чтобы включить звук.

? «Включить микрофон»

Примечание. Действительно только для Mesh-домофона.

Чувствительность голоса VOX

При использовании Mesh-интеркома система перейдет в спящий режим, если речь не будет обнаружена. Разговор немедленно активирует систему и включит интерком. Пользователи могут настроить чувствительность голосовой активации в соответствии со своим голосом и избежать ложных активаций или необходимости издавать слишком громкие звуки для активации системы.

Существует 5 уровней настроек чувствительности, уровень по умолчанию 3. Уровень 5 имеет самую высокую чувствительность и является самым простым для активации системы, уровень 1 имеет самую низкую чувствительность.

При движении на высокой скорости используйте низкий уровень громкости, чтобы избежать шума ветра, чтобы активировать микрофон, и говорите громко, чтобы активировать микрофон; на низкой скорости вы можете использовать высокий уровень, чтобы шепот мог легко активировать микрофон.




После включения Mesh-интеркома нажмите и удерживайте <Кнопку внутренней связи>+<Громкость +>, чтобы переключать чувствительность.

1->5->1 цикл переключения.

? «{VOX n} (n равно 1~5, что указывает на 5 уровней) »

Шаги по спариванию в качестве участников:

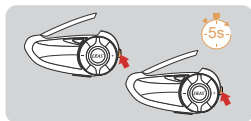

- 1 Все устройства сначала переходят в состояние сопряжения по интеркому. Нажмите и удерживайте <кнопку интеркома> (около 5 с), пока не услышите подсказку и попеременно не замигают красный и зеленый индикаторы.

Red light and green light flash alternately
? "Mesh Pairing"



- 2 Выберите один из них в качестве сопряженного сервера, нажмите <Кнопку внутренней связи>, вы услышите звуковой сигнал, а красный и зеленый индикаторы начнут попеременно мигать.

Красный и зеленый свет мигают попеременно
? «Би»

Подождите немного и услышите «Сопряжение успешно» со всех устройств, что означает, что сопряжение прошло успешно.

? «Сопряжение успешно»

Подождите несколько секунд, и вы услышите подсказку «Канал n, xxx.x мегагерц». со всех домофонов можно начать общаться и слышать голоса друг друга.

Переподключение интеркома



При включении интеркома для следующего использования временно нажмите кнопку <Интерком>. Вы услышите подсказку «Присоединяйтесь к сетке». Подождите немного, и вы услышите подсказку «Канал n, xxx.x мегагерц», и вы сможете разговаривать друг с другом.

Выключить MESH-интерком



Нажмите и удерживайте <кнопку внутренней связи> (около 1 секунды), чтобы выключить Mesh Intercom. Голос подскажет «Сетка закрыта».

Если устройство выключается без выключения интеркома, интерком будет автоматически восстановлен при следующем включении питания.

Шаги сопряжения в качестве слушателей:

В случае, если другие домофоны сформировали команду, вы можете стать слушателем команды посредством сопряжения.



- 1 Возьмите интерком для сопряжения, войдите в режим прослушивания, нажмите и удерживайте <Кнопку интеркома> + <Громкость -> (около 5 с) и подскажите «Прослушивание Mesh Pairing», красный и зеленый индикаторы будут попеременно мигать.

Красный и зеленый свет мигают попеременно
? «Слушайте Mesh Pairing»



Парный сервер

- 2 Возьмите интерком, который был сопряжен в качестве сопряженного сервера, войдите в режим прослушивания, нажмите и удерживайте <Кнопка интеркома> + <Громкость -> (около 5 с), чтобы появилось сообщение «Прослушивание Mesh Pairing».

Note: Unjoined machines can only be joined again through the server.

? «Слушайте Mesh Pairing»




Парный сервер

- 3 Коротко нажмите кнопку «Интерком», вы услышите звуковой сигнал, а красный и зеленый индикаторы начнут попеременно мигать.

Красный и зеленый свет мигают попеременно
? «Ду»

Подождите немного и услышите «Сопряжение успешно» из всех домофонов.
Подождите еще несколько минут и услышите «Канал n, xxx.x МГц». Это означает, что вы присоединились к сети внутренней связи и можете общаться с другими людьми.

Переключение каналов внутренней связи

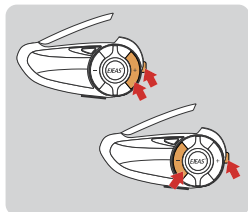


Всего имеется 5 каналов, короткое нажатие <Кнопка внутренней связи> + <Громкость -> / <Громкость +> для переключения каналов вперед или назад. Обратите внимание, что всей команде необходимо поддерживать один и тот же канал для общения друг с другом.

Если сигнал нестабильный, вы можете переключить каналы для настройки.

? «Канал n, xxx.x МГц»

Bluetooth-интерком для двух человек


Как выполнить сопряжение с устройством

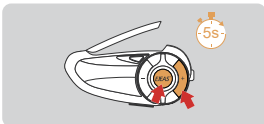

- 1 После включения устройства нажмите и удерживайте <Телефон/Кнопка питания> + <Громкость +> (около 5 с), пока красный и синий индикаторы не начнут попеременно мигать, а голос сопряжения не предложит «Сопряжение по внутренней связи». Дождитесь подключения к другим домофонам.

Красный и синий свет мигают попеременно

? «Сопряжение по интеркому»

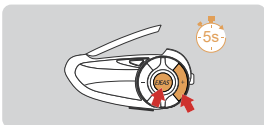


- 2 Другой интерком переходит в состояние сопряжения, используя ту же операцию. После того, как два интеркома обнаружат друг друга, один из них инициирует сопряжение.

Соединение успешное и начинается интерком.

? «Сопряжение успешно»

Сочетание со старыми моделями

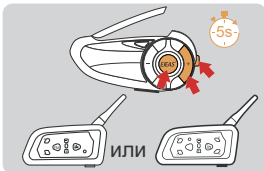

- 1 Одновременно нажмите и удерживайте <Phone/PowerButton> + <Громкость ++> + <Кнопка внутренней связи> в течение прилб. 5 секунд, чтобы начать сопряжение (попеременно мигают красный и синий индикаторы).

Красный и синий свет мигают попеременно

? «Сопряжение по интеркому»

- 2 Для более старых моделей (V6/V4) следуйте инструкциям, чтобы войти в поиск и дождаться успешного сопряжения.

Интерком-соединение



Синий свет быстро мигает

? «Интерком подключен»


Отключение интеркома



? «Интерком отключен»

Сопряжение с гарнитурами или другими фирменными Bluetooth-интеркомами


Примечание: Не гарантируется совместимость со всеми гарнитурами Bluetooth или домофоны на рынке.

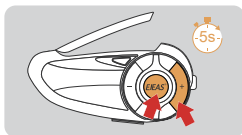

- 1 Длительно нажмите <Телефон/Кнопка питания> + <Громкость +> (около 5 с), пока красный и синий индикаторы не начнут попеременно мигать и не появится подсказка «Сопряжение по внутренней связи».

Красный и синий свет мигают попеременно


? «Сопряжение по интеркому»

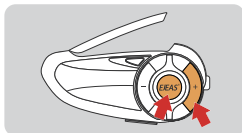

- 2 Еще раз нажмите <Телефон/Кнопка питания> + <Громкость +>. Голос подсказки «Поиск внутренней связи». Красный и синий индикаторы мигают попеременно.

Красный и синий свет мигают попеременно

? «Поиск домофона»

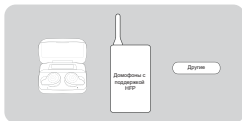

- 3 На этом этапе интерком ищет другие интеркомы в состоянии сопряжения, и когда он находит другой интерком, он инициирует сопряжение.

Успешное сопряжение ? «Сопряжение успешно»

Обновления прошивки




Подключитесь к компьютеру с помощью USB-кабеля для передачи данных. Загрузите и откройте программу обновления «EJEAS Upgrade.exe». Нажмите кнопку «Обновить», чтобы начать, и дождитесь завершения обновления.

Примечание. Для зарядки и обновления необходимо использовать стандартный кабель передачи данных от EJEAS.

Сопряжение с мобильным телефоном

Этот домофон поддерживает подключение к мобильным телефонам для воспроизведения песен, совершения звонков и пробуждения голосовых помощников. Одновременно можно подключить до 2 мобильных телефонов.

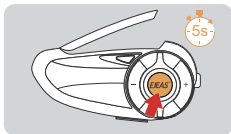

1 После включения устройства нажмите и удерживайте (около 5 с) кнопку «Телефон/Кнопка питания» до тех пор, пока красный и синий индикаторы не начнут попеременно мигать и не прозвучит голосовое сообщение «Сопряжение с телефоном».

Красный и синий свет мигают попеременно

«Сопряжение с телефоном»



2 Телефон ищет устройство с именем «Q8» с помощью Bluetooth. Нажмите на него, чтобы подключиться.

Соединение успешно


Синий свет медленно мигает дважды
«Сопряжение успешное, на связи»



Текущий уровень заряда батареи отображается на значке Bluetooth телефона.
(Требуется подключение мобильного телефона HFP)

Повторное соединение Bluetooth с мобильными телефонами


После включения он автоматически подключается к последнему подключенному телефону через Bluetooth. Если соединение отсутствует, нажмите кнопку <Телефон/Кнопка питания>, чтобы повторно подключиться к последнее мобильное устройство, подключенное к Bluetooth.



Мобильное управление

Ответ на вызов

При поступлении вызова нажмите <Телефон/Кнопка питания>.



Отклонение вызова



При поступлении звонка нажмите кнопку «Телефон/Питание» примерно на 1 с.

Вешать трубку



Во время разговора нажмите кнопку <Телефон/Кнопка питания>.

Повторный набор вызова



В режиме ожидания/воспроизведения музыки дважды нажмите кнопку <Телефон/Кнопка питания>.

Отменить повторный набор



Во время повторного набора нажмите <Телефон/Кнопка питания>.


Приоритет телефона

При поступлении вызова он прерывает воспроизведение музыки через Bluetooth, FM-радио, интерком и возобновляет работу после завершения разговора.



Голосовой помощник

В режиме ожидания/воспроизведения музыки нажмите и удерживайте <Телефон/кнопку питания>, это зависит от вашего мобильного телефона.

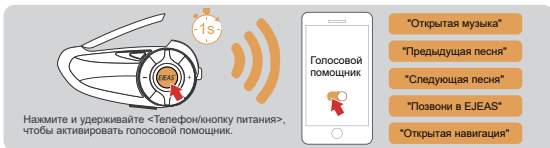

Управление музыкой

Воспроизведение/Пауза



Музыка играет



Предыдущая песня




Объем -



Следующая песня



Громкость +



FM-радио

FM вкл./выкл. 76~108MHz

После включения FM-радио оно автоматически выполнит поиск станций и воспроизведет найденную станцию. FM можно включить во время домофона, и слушать радио во время разговора.




Нажмите и удерживайте <Громкость +> + <Громкость -> (около 1 с). Подсказка "FM Радио".

? «FM Радио»

Нажмите и удерживайте <Громкость +> + <Громкость -> (около 1 с). Появится подсказка «FM Radio Off».

? «FM-радио выключено»

Переключение каналов

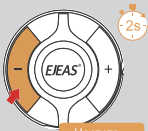

Частота -



Частота +

Регулировка громкости FM с 7 уровнями громкости

При использовании только FM



Объем-



Громкость+

Когда FM + Интерком




Объем-



Громкость+


Музыка Поделиться

Поделитесь музыкой, воспроизводимой через Bluetooth на вашем телефоне, с другим устройством, и эта функция нельзя использовать во время внутренней связи Bluetooth. Эту функцию нельзя использовать, если одновременно подключены два телефона.

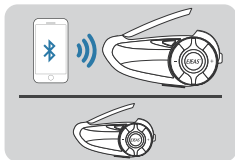

1

Возьмите домофон в качестве хоста, подключите его к телефону, а другой - слейв.




2

Нажмите <Телефон/Кнопку питания>+<Громкость -> одновременно между хостом и подчиненным устройством, чтобы войти в состояние соединения для поиска обмена музыкой.

? «Музыкальная доля»

После успешного подключения воспроизведите музыку на телефоне хоста, и музыку также можно воспроизводить через динамики.

? «Доля музыки отключена»

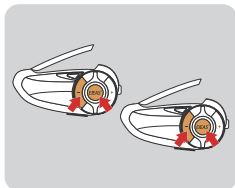

Нажмите <Телефон/Кнопку питания>+<Громкость -> еще раз, чтобы выйти из общего доступа к музыке.

? «Доля музыки отключена»

Пульт дистанционного управления EUC (дополнительно)


Кнопки: введение

Кнопки	Действия	Функция
Громкость +	Короткое нажатие (Только музыка или Только FM)	Громкость внутренней связи +/- Громкость музыки +/- Громкость FM +
	Длительное нажатие	Следующая песня, когда играет музыка. Увеличение частоты при включенном FM
	Двойной клик (Simultaneous Music and Intercom)	Громкость внутренней связи +/- Громкость музыки +/- FM-громкость +
Объем -	Короткое нажатие (Только музыка или Только FM)	Громкость внутренней связи +/- Громкость музыки -/ Громкость FM-
	Длительное нажатие	Предыдущая песня при воспроизведении музыки. Уменьшите частоту при включенном FM.
	Двойной клик (Одновременная музыка и внутренняя связь)	Громкость внутренней связи +/- Громкость музыки -/ Громкость FM-
Кнопка телефона	Короткое нажатие	01. Ответить на звонок когда оно придет 02. При звонке повесьте трубку 03. Воспроизведение/пауза музыки 04. Когда нет мобильного телефона подключен Подключите последний подключенный телефон
	Длительное нажатие	Отклонить вызовы Голосовой помощник
	Двойной клик	Повторный набор последнего номера
Кнопка	Короткое нажатие	01. Включите сетчатый домофон 02. Отключить/включить звук микрофон, когда сетка подключена
	Длительное нажатие	Никто
	Двойной клик	Переключение чувствительности VOX во время Mesh-интеркома
Кнопка Б	Короткое нажатие	Отключить Mesh-интерком
	Длительное нажатие	Никто
	Двойной клик	Никто




Кнопки	Действия	Функция
Кнопка С	Короткое нажатие	Запустить Bluetooth Интерком-соединение
	Длительное нажатие	Отключить домофон
	Двойной клик	Начало/окончание обмена музыкой
Кнопка FM	Короткое нажатие	Включить/выключить FM
Объем - + Кнопка FM	Супер долгое нажатие	Очистить записи о сопряжении дескрипторов

EUC-Сопряжение

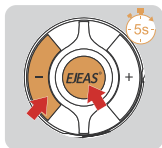


- 1 Нажмите и удерживайте <Телефон/Кнопка питания> + <Громкость -> около 5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения, голосовая подсказка «Сопряжение с пультом дистанционного управления», красный и синий индикаторы мигают попеременно, если сопряжение не удалось в течение 2 минут, выйдите из сопряжения.

Красный и синий свет мигают попеременно
? «Сопряжение с пультом дистанционного управления»

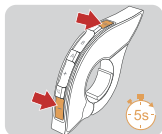

- 2 Нажмите и удерживайте кнопку <FM>+ <Громкость -> на ручке около 5 секунд, чтобы очистить запись, пока не загорятся красный и синий индикаторы.

Пока не загорятся красный и синий свет



- 3 Нажмите любую кнопку EUC

Сопряжение успешно ? «Сопряжение успешно»

(Не удалось выполнить сопряжение в течение 2 минут, выйдите из сопряжения)


Управление ручкой EUC

Переключатель/отключение Mesh-интеркома и управление мобильным телефоном такие же, как и на машине.

**Bluetooth-интерком
-соединение**



**Отключение
Bluetooth-интеркома**

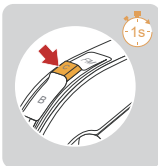

FM вкл./выкл.






- 1 Загрузите и впервые установите мобильное приложение SafeRiding.



iOS



Andriod

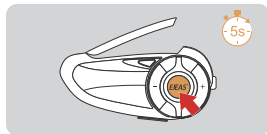

- 2 Нажмите и удерживайте (около 5 с) <Телефон/Кнопка питания>, пока красный и синий индикаторы не начнут попеременно мигать, чтобы войти в сопряжение с

 Красный и синий свет мигают попеременно




- 3 Откройте приложение, нажмите значок Bluetooth в правом верхнем углу, в интерфейсе отобразится имя искомого устройства внутренней связи, выберите устройство внутренней связи для подключения, нажмите, чтобы подключиться. (Системе IOS необходимо снова ввести сопряжение телефона, в настройках системы->Bluetooth

Откройте приложение при следующем использовании. Нажмите значок Bluetooth в правом верхнем углу и выберите «Интерком» для подключения с сопряженных устройств.

Приложение обеспечивает группу внутренней связи, управление музыкой, управление FM, выключение, проверку подлинности и другие функции.

Восстановить настройки по умолчанию

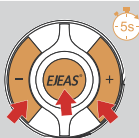

Нажмите и удерживайте <Телефон/Кнопка питания> + <Громкость +> + <Громкость -> примерно 5 секунд, голосовое сообщение предложит «Восстановить настройки по умолчанию», чтобы удалить запись сопряжения, а затем автоматически перезагрузит телефон.

? «Восстановить настройки по умолчанию»