


EJEAS®

Experto en intercomunicación MESH

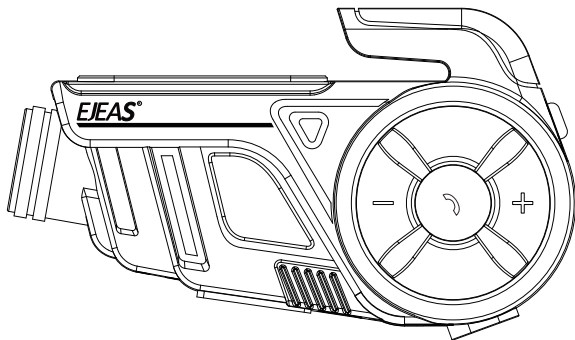

Más idiomas




Modelo	Versión
K1	4-jinete
	Pro 6-jinete
	Pro+ 8-jinete

Manual De Usuario

Sistema De
Intercomunicación
Grupal En Malla


q www.ejeas.com

Descripción Del Producto

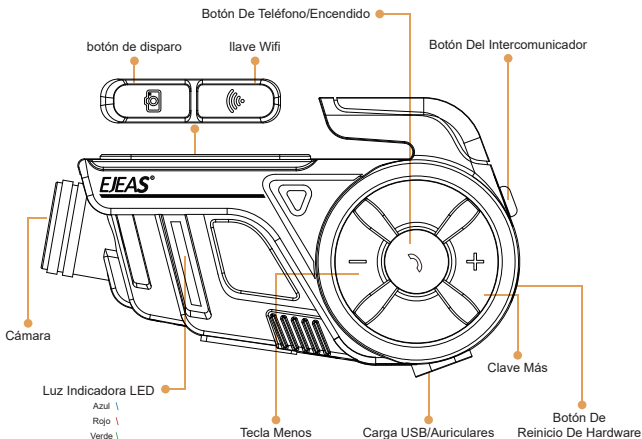

Función Modelo	Número De Personas Hablando	Intercomunicador Bluetooth	IP67 a Prueba De Agua	Asistente de voz	Simultáneo Talkback y música	Compartir Música	Radio FM	Tarjeta TF de 64G
K1	4 personas	✓	✓	✓				
K1Pro	6 personas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
K1Pro+	8 personas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Instalación Del Producto

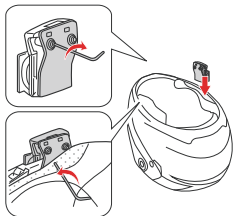


1

Afloje los tornillos del clip e instálelo en el casco para asegurarlo.


Fije el intercomunicador al clip.

2

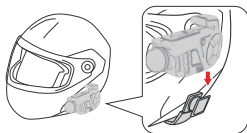


3

Utilice velcro dentro del casco y ajuste el velcro/micrófono suave a la posición adecuada.

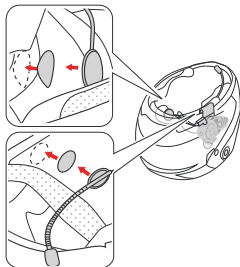

4

Organiza los desordenados cables de los auriculares en el interior y colócalos en el compartimento del casco para llevarlos fácilmente.

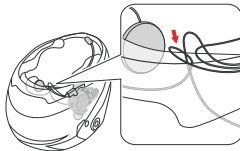

Operación Del Producto

Descripción clave



Hacer clic



Haga doble clic



Presna




Mantenga presionado
durante 2 segundos



Mantenga presionado
durante 5 segundos

Operaciones básicas


Encendido / apagado Cárguelo antes de usarlo.



Encendido

Mantenga presionado (aproximadamente 1 segundo) el <botón de teléfono/encendido> hasta que la luz azul parpadee y vaya acompañada de un pitido de encendido. Después de encenderlo, está en modo de espera y la luz azul parpadea lentamente.

! La luz azul parpadea lentamente ? "Bip bip bip"



Cerrar

Mantenga presionado el <botón de teléfono/encendido> + <botón de intercomunicador> hasta que escuche el tono "Apagar".

! luz indicadora apagada ? "Cerrar"

Restablecer: la máquina se apagará automáticamente durante la carga y podrá usarse mientras se carga después de encenderla.

Aviso de batería baja



Cuando la batería está baja, la luz roja parpadea dos veces rápidamente y hay un mensaje de voz de "batería baja".
Cuando la batería está extremadamente baja, el dispositivo se apaga automáticamente.

Instrucciones de carga



Cuando se utiliza la carga USB, la luz roja siempre está encendida. La luz roja se apaga cuando está llena.

Reinicio de hardware



Presione <botón de reinicio>

Consulta de batería: después de conectarse al teléfono móvil a través de Bluetooth, podrá ver el ícono de la batería en el teléfono móvil.

Función de intercomunicación en malla



Función de sonido común


(Cuando Mesh está habilitado, la música Bluetooth se puede reproducir simultáneamente).

El intercomunicador de malla es un intercomunicador de red de malla con tecnología de múltiples saltos (frecuencia de comunicación 470 ~ 488 MHz). Tiene una gran cantidad de intercomunicadores y no está restringido por ubicación. Las personas pueden moverse arbitrariamente dentro del rango efectivo del intercomunicador, lo cual es mejor que la cadena tradicional. Intercomunicador El intercomunicador Bluetooth también tiene una distancia de transmisión más larga y una mejor capacidad antiinterferencia.



Características: El número de intercomunicadores para K1, K1pro y K1pro+ es de hasta 4, 6 y 8 personas respectivamente, con un total de 5 canales. Si participa en la función de escucha y se une a la conversación escuchando pero sin hablar, no hay límite para el número de personas.

Silencio del micrófono de malla



Cuando utilice el intercomunicador Mesh, puede presionar brevemente el <Botón de intercomunicador> para silenciar el micrófono, de modo que su voz no se envíe a otras personas.

? "Silenciar micrófono"

Presione brevemente el <botón Intercom> nuevamente para activar el silencio.

? "Activar micrófono"

Nota: Sólo válido para intercomunicador Mesh.


Sensibilidad de voz Mesh VOX

Cuando se utiliza el intercomunicador Mesh, entrará en estado de suspensión cuando no hable. Al hablar, active el sistema inmediatamente e inicie el intercomunicador. Los usuarios pueden ajustar la sensibilidad ellos mismos para adaptarse al entorno y evitar activar accidentalmente el sistema o requerir un sonido excesivo para activarse.

Hay 5 niveles de configuración de sensibilidad, siendo el nivel predeterminado 3. El nivel 5 es el más sensible y fácil de activar el sistema, mientras que el nivel 1 es el menos sensible.

Cuando conduzca a alta velocidad, utilice un nivel bajo para evitar el ruido del viento para activar el micrófono y hable en voz alta para activar el micrófono; mientras conduce a baja velocidad.


Hay niveles altos disponibles para que los susurros puedan activar fácilmente el micrófono.



Después de encender el intercomunicador Mesh, mantenga presionada la <tecla de teléfono> + <tecla más> al mismo tiempo para recorrer la sensibilidad. 1-->5-->1 ciclo de conmutación.

? "{VOX n}" (n es 1~5, lo que indica 5 niveles)"

El proceso de emparejamiento de walkie-talkie como miembro del equipo:

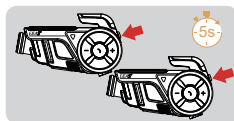

- 1 Todos los walkie-talkies ingresan primero al estado de emparejamiento de intercomunicador. Mantenga presionado el <botón de intercomunicador> (aproximadamente 5 segundos) hasta que escuche el tono de aviso y las luces roja y verde parpadeen alternativamente.

|| La luz roja y la luz verde parpadean alternativamente
? "Emparejamiento del sistema de malla"



- 2 Tome uno de ellos como servidor de emparejamiento, haga clic en el <Botón de intercomunicación>, escuchará un "bip" y las luces roja y verde parpadearán alternativamente.


|| La luz roja y la luz verde parpadean
? "bip"

Espera un momento y escuche "Emparejamiento exitoso" en todos los walkie-talkies, lo que significa que el emparejamiento se realizó correctamente.

? "Emparejamiento exitoso"


Espera un momento y escuche todas las indicaciones del intercomunicador "Canal n, xxx.x MHz", Ahora pueden hablar entre sí y escuchar las voces de los demás.

Reconexión de intercomunicador



La próxima vez que encienda el teléfono y lo use, haga clic en el <Botón Intercom> y aparecerá el mensaje "Modo deportivo de red de malla". Espere un momento. Mensaje "Canal n, xxx.x MHz", puede hablar. Si este grupo se une con una función de escucha, la voz indica "modo de escucha".

Cerrar intercomunicador MESH

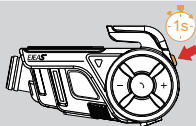

Para desactivar el intercomunicador Mesh, mantenga presionado el <botón Intercom> (aproximadamente 1 segundo) y el mensaje de voz será "La red Mesh está cerrada".

Si apaga el teléfono sin apagar el intercomunicador, el intercomunicador se reanudará automáticamente la próxima vez que lo encienda.

El proceso de emparejamiento de walkie-talkie utiliza la función de escucha:

Cuando otras radios han formado un equipo, se pueden emparejar para convertirse en la función de escucha del equipo.



- 1 Tome el walkie-talkie para emparejarlo, ingrese al modo de emparejamiento de escucha, presione y mantenga presionada la <tecla de intercomunicación> + <tecla menos> (aproximadamente 5 segundos), aparecerá el mensaje "emparejamiento en modo de escucha" y las luces roja y verde parpadearán. alternativamente.

|| La luz roja y la luz verde parpadearan alternativamente

? "Emparejamiento del modo de escucha"




Servidor de emparejamiento

- 2 Tome el walkie-talkie emparejado como servidor de emparejamiento, ingrese al modo de escucha para emparejamiento y mantenga presionada la <tecla de intercomunicación> + <tecla menos> (aproximadamente 5 segundos).

Nota: Las máquinas que no se han unido solo pueden volver a unirse a través del servidor.

? "Emparejamiento del modo de escucha del sistema de malla"



Servidor de emparejamiento

- 3 Haga clic en el <Botón de intercomunicación> nuevamente, escuchará un "bip" y las luces roja y verde parpadearán alternativamente.

|| La luz roja y la luz verde parpadearan alternativamente


? "bip"

Espere un momento y escuche el mensaje "Emparejamiento exitoso" en todos los walkie-talkies.

Espere un momento nuevamente y escuche el mensaje "Canal n, xxx.x MHz" en los walkie-talkies.

Indica que se ha unido a la red de intercomunicación y puede realizar la intercomunicación.

Cambio de canal de intercomunicación

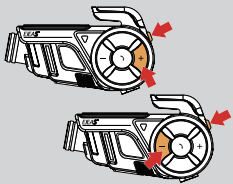


Hay 5 canales en total. Haga clic en la <Tecla de intercomunicación> + <Tecla más>/ <Tecla menos> para cambiar de canal hacia adelante o hacia atrás. Tenga en cuenta que todo el equipo debe mantener el mismo canal para hablar y hablar.

Cuando la señal es inestable, puede cambiar de canal para obtener mejores resultados de llamadas.


? "Channel n, xxx.x MHz"

Función de intercomunicador Bluetooth para dos personas



- 1 Después de encender el teléfono, mantenga presionado el <botón Teléfono/Encendido> + <botón Más> (aproximadamente 5 segundos) hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y haya un mensaje de voz de emparejamiento "Emparejamiento de intercomunicador Bluetooth", esperando para conectarse con otros walkie-talkies.

|| Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
? "Emparejamiento de intercomunicador Bluetooth"




- 2 Otro walkie-talkie utiliza la misma operación para ingresar al estado de emparejamiento. Después de que los dos walkie-talkies se descubren, uno de ellos iniciará una conexión de emparejamiento.

Después de un tiempo, la conexión se realiza correctamente.

? "Emparejamiento exitoso"

Compatible con modelos más antiguos

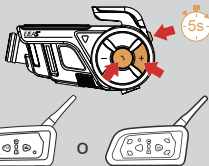


- 1 Mantenga presionado el <botón de teléfono/encendido> + <botón más> + <botón de intercomunicador> al mismo tiempo durante aproximadamente 5 segundos para iniciar el emparejamiento (las luces roja y azul parpadean alternativamente).

|| Las luces rojas y azules parpadean alternativamente

- 2 Para modelos más antiguos (V6/V4), siga las instrucciones para ingresar al estado de búsqueda y espere hasta que el emparejamiento se realice correctamente.

Conexión de intercomunicador



|| La luz azul parpadea rápidamente
? "Intercomunicador Bluetooth conectado"


Intercomunicador desconectado



? "El intercomunicador Bluetooth se ha desconectado"


Busque auriculares emparejados u otras marcas de walkie-talkies Bluetooth

Nota: No se garantiza que esta función sea compatible con todos los auriculares Bluetooth o walkie-talkies Bluetooth del mercado.



- 1 Mantenga presionado el <botón de teléfono/encendido> + <botón más> (aproximadamente 5 segundos) hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y se escuche un mensaje de voz de emparejamiento "Emparejamiento de intercomunicador Bluetooth".

\\ Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
? "Emparejamiento de intercomunicador Bluetooth"



- 2 Haga clic en el <botón Teléfono/Encendido> + <botón Más> nuevamente, el mensaje de voz será "Búsqueda de intercomunicador Bluetooth" y las luces roja y azul parpadearán alternativamente.


\\ Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
? "Búsqueda de intercomunicador Bluetooth"



- 3 En este momento, el walkie-talkie está buscando otros walkie-talkies en estado de emparejamiento y, después de encontrar otros walkie-talkies, inicia una conexión de emparejamiento.

Emparejamiento exitoso ? "Emparejamiento exitoso"


Actualización de firmware



Utilice el cable de datos USB para conectar el producto a la computadora, descargue y abra el software de actualización "EJEAS Upgrade.exe", haga clic en el botón "Actualizar" para iniciar la actualización y espere a que se complete la actualización.

Nota: La actualización debe utilizar el cable de datos que viene de serie con el producto.

Restablecer datos borrar

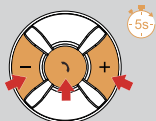

Mantenga presionado el <botón de teléfono/encendido> + <botón más> + <botón menos> durante aproximadamente 5 segundos. Las indicaciones de voz "Restaurar configuración predeterminada" eliminarán el registro de emparejamiento y luego reiniciarán automáticamente el teléfono.

? "Restaurar la configuración"

Toma de video y fotografía.

Cámara encendida



- 01 Presione brevemente el <botón Capturar> y la voz indicará "Cámara encendida".
- 02 Después de esperar de 2 a 3 segundos, la cámara se enciende y la voz indica "Iniciar grabación".

Cámara apagada



Mantenga presionado el <botón Capturar> y el mensaje de voz será "Cámara apagada".

Fotografía



Después de encender la cámara, haga clic en el <Botón de disparo> y escuche el sonido de "clic" para indicar que se tomó la foto.

Tarjeta SD



La cámara utiliza una tarjeta Micro SD (tf), formato compatible: FAT32. Capacidad máxima admitida: 256 GB (solo se admiten tarjetas de 32 GB de capacidad cuando se requiere la actualización del firmware de la cámara). Se puede formatear a través de la aplicación.

- 01 Si no se inserta ninguna tarjeta o se utiliza una tarjeta con un formato no compatible, no se podrán tomar fotografías ni videos y la voz indicará "No hay tarjeta SD".
- 02 Si el almacenamiento de la tarjeta SD está lleno, la voz indica "SD está llena".

APLICACIÓN Roadcam


Debes encender la cámara antes de usar la aplicación.



- 01 Descargue e instale la aplicación Roadcam, haga clic en <Clave WiFi> para activar WiFi y el
- 02 Luego abra la configuración de WiFi/WLAN del teléfono, busque el nombre de WiFi K1_XXXX, haga clic en Conectar, la contraseña predeterminada es 12345678.
- 03 Abra la aplicación RoadCam y haga clic en el ícono de la cámara en el medio para ver las imágenes capturadas por la cámara, administrar videos y fotos, y otras configuraciones.

Emparejamiento de teléfonos móviles

Este walkie-talkie permite conectarse a un teléfono móvil, reproducir canciones, realizar llamadas y activar el asistente de voz. Admite hasta 2 teléfonos móviles conectados al mismo tiempo.

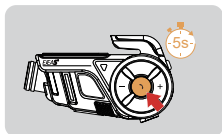

- 1 Después de encender el teléfono, mantenga presionado (aproximadamente 5 segundos) el <botón Teléfono/Encendido> hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y se escuche el mensaje de voz "Emparejamiento del teléfono".

|| La luz roja y la luz azul parpadean

? "Emparejamiento de teléfono móvil"



- 2 Busque el dispositivo llamado "K1/K1Pro/K1Pro+" a través de Bluetooth en su teléfono móvil y haga clic para emparejarlo.

la conexión se realizó correctamente.

| La luz azul parpadea dos veces lentamente


? "Emparejamiento exitoso"



El nivel actual de la batería se muestra en el icono de Bluetooth del teléfono móvil. (Requiere conexión a teléfono móvil HFP)

Reconexión Bluetooth y teléfono móvil


Después de encenderlo, se conectará automáticamente al último teléfono móvil Bluetooth al que se conectó la última vez. Cuando no haya conexión, haga clic en el <Botón Teléfono/Encendido> para volver a conectarse al último teléfono móvil conectado por Bluetooth.




Control de telefono movil

Contestar el teléfono

Cuando entre una llamada, haga clic en el <botón Teléfono/Encendido>



Llamada rechazada



Cuando entre una llamada, mantenga presionado el <botón Teléfono/Encendido> durante aproximadamente 1 segundo

Colgar



Durante una llamada, haga clic en el <Botón Teléfono/ Encendido>

Repetición del teléfono



Cuando esté en modo de espera o reproduciendo música, haga doble clic rápidamente en el <Botón Teléfono/Encendido>

Cancelar repetición



Volviendo a marcar, haga clic en <Botón Teléfono/ Encendido>

Prioridad telefónica

Cuando entra una llamada, la música Bluetooth, la radio FM y el intercomunicador se interrumpirán y se reanudarán después de colgar.



Asistente de voz

Cuando esté en modo de espera/reproduciendo música, mantenga presionado el <botón Teléfono/Encendido>, que requiere soporte para teléfono móvil.


Mantenga presionado el <botón Teléfono/Encendido> durante 1 segundo para activar la función de asistente de voz.

Asistente De Voz

- "Enciende la música"
- "Música en una canción"
- "Próxima música"
- "Llamar a EJEAS"
- "Navegación abierta"

Control de música


Reproducir pausar




Reproduciendo música




Pieza anterior




Bajar volumen



Siguiente pista




Aumento de volumen



Radio (FM)

Encendido/apagado de FM 76~108MHz

Busque automáticamente estaciones de radio y reproduzcalas automáticamente cuando las encuentre. FM se puede encender durante el intercomunicador y escuchar la radio mientras intercomunica.




Mantenga presionado el <signo más> + <signo menos> (aproximadamente 1 s), Tono de aviso "radio FM".

? "Radio FM"


Mantenga presionado el <signo más> + <signo menos> (aproximadamente 1 s), Tono de aviso "Radio FM apagada".

? "Radio FM apagada"

Cambiar de canal



Sintonizar




FM arriba


Ajuste de volumen

FM tiene un total de 7 niveles de volumen.

Cuando se utiliza FM solo




volumen-




volumen+

Cuando FM + intercomunicador



volumen-




volumen+

Compartir musica

Comparta la música reproducida por el teléfono móvil a través de Bluetooth con otro dispositivo. Esta función no se puede utilizar durante el intercomunicador Bluetooth. Esta función no se puede utilizar cuando dos teléfonos móviles están conectados al mismo tiempo.



1 Tome un walkie-talkie como maestro, conéctelo a su teléfono móvil y el otro como esclavo.




2 El host y el esclavo hacen clic en la <tecla de teléfono/tecla de encendido> + <tecla menos> al mismo tiempo para ingresar al estado de conexión de búsqueda para compartir música.

? "Compartir música"

Una vez que la conexión se realiza correctamente, se puede reproducir música del teléfono móvil del anfitrión y los altavoces del esclavo también pueden reproducir música.

? "La conexión para compartir música se realizó"



Haga clic en <tecla de teléfono/tecla de encendido>+ <tecla menos> nuevamente para


? "Conexión para compartir música desconectada"

Aplicación movil


La aplicación proporciona grupo de intercomunicación, control de música, control de FM, apagado, consulta de autenticidad y otras funciones.



iOS Android



2 Mantenga presionado (aproximadamente 5 segundos) <Botón de teléfono/encendido> hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente para ingresar al emparejamiento del teléfono móvil.



3 Abra la APLICACIÓN, haga clic en el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha, la interfaz mostrará el nombre del dispositivo de intercomunicación encontrado, seleccione el nombre del dispositivo de intercomunicación que se conectará y haga clic en Conectable. (El sistema IOS necesita ingresar nuevamente al emparejamiento del teléfono móvil, ir a Configuración del sistema->Bluetooth y conectar el audio Bluetooth)


1 Escanea el código QR para descargar e instalar por primera vez Aplicación móvil SafeRiding.

4 La próxima vez que lo use, puede abrir la APLICACIÓN, hacer clic en el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha y seleccionar entre los dispositivos emparejados para conectarse al walkie-talkie.

Manejar EUC (opcional)


Descripción clave

Botón	Acción	Función
Clave más	Perro	Aumento del volumen del intercomunicador/ Aumento del volumen de la música/ Aumento del volumen de FM
	Prensa	Mientras suena la música, la siguiente canción Cuando FM esté encendida, sintoniza
	Haga Doble Clic	Aumento del volumen del intercomunicador/ Aumento del volumen de la música/ Aumento del volumen de FM
Tecla menos	Perro	Bajar el volumen de conversación/ Bajar el volumen de la música/ Bajar el volumen de FM
	Prensa	Mientras suena la música, la canción anterior; Cuando FM esté encendida, sintoniza
	Haga Doble Clic	Bajar el volumen de conversación/ Bajar el volumen de la música/ Bajar el volumen de FM
Tecla Del Telefono	Perro	Cuando llegue una llamada, responde la llamada. En el teléfono, cuelga el teléfono. Reproducir/pausar música Cuando no hay conexión de teléfono móvil, Conéctese al último teléfono conectado
	Prensa	Cuando llegue una llamada, rechace la llamada. asistente de voz
	Haga Doble Clic	Repetición del último código
Botón intercomunicador De Malla 1	Perro	1. Intercomunicador de malla abierta 2. Cuando la malla esté conectada, Silenciar/activar micrófono
	Prensa	Cerrar intercomunicador Mesh
	Haga Doble Clic	Durante el intercomunicador Mesh, Cambiar sensibilidad VOX
Botón De Cámara	Perro	1. Toma fotografías 2. Enciende la cámara
	Prensa	Apagar la cámara
	Haga Doble Clic	Ninguno

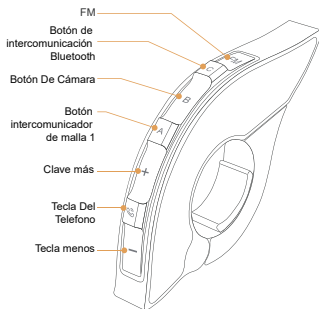

Botón	Acción	Función
Botón de Intercomunicación Bluetooth	Perro	Iniciar una conexión de intercomunicador Bluetooth
	Prensa	Desconectar el intercomunicador
	Haga Doble Clic	El intercambio de música comienza/finaliza
Tecla FM	Perro	Activar/desactivar FM
Tecla Menos + Tecla FM	Pulsación Extralarga	Borrar registros de emparejamiento del controlador


Emparejamiento del controlador

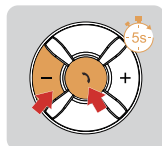

- 1 Mantenga presionado el <botón de teléfono/encendido> + <botón menos> del producto durante aproximadamente 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento del controlador. La voz indica "emparejamiento del control remoto" y las luces roja y azul parpadean alternativamente. Si no se logra ningún emparejamiento dentro de 2 minutos, se finalizará el emparejamiento.

\\ La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente.

? "Emparejamiento del mando a distancia"

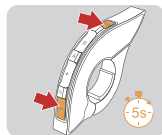

- 2 Mantenga presionada la <tecla FM> + <tecla menos> en el mango durante aproximadamente 5 segundos para borrar el registro hasta que se enciendan las luces roja y azul.

\\ Hasta que se enciendan las luces roja y azul



- 3 EUC haga clic en cualquier tecla.

Emparejamiento exitoso


? "Emparejamiento exitoso"

(Si el emparejamiento no se realiza correctamente en 2 minutos, el emparejamiento se cerrará)


Manejar la operación

La reconexión/desconexión del intercomunicador de malla y el control del teléfono móvil son los mismos que en la máquina.

Conexión de Intercomunicador Bluetooth

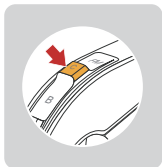

Intercomunicador Bluetooth desconectado

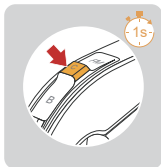

Encendido/ Apagado de FM

