


EJEAS®

Esperto di citofoni MESH

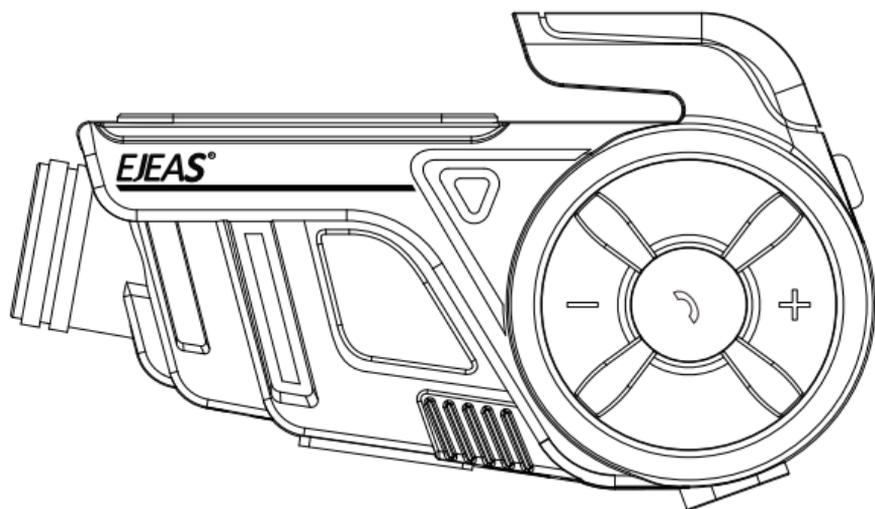

Più lingue




Modello	Versione
K1	4-Cavaliere
	Pro 6-Cavaliere
	Pro+ 8-Cavaliere

**Manuale
D'uso**

**Sistema
Citofonico Di
Gruppo Mesh**


q www.ejeas.com

Descrizione Del Prodotto

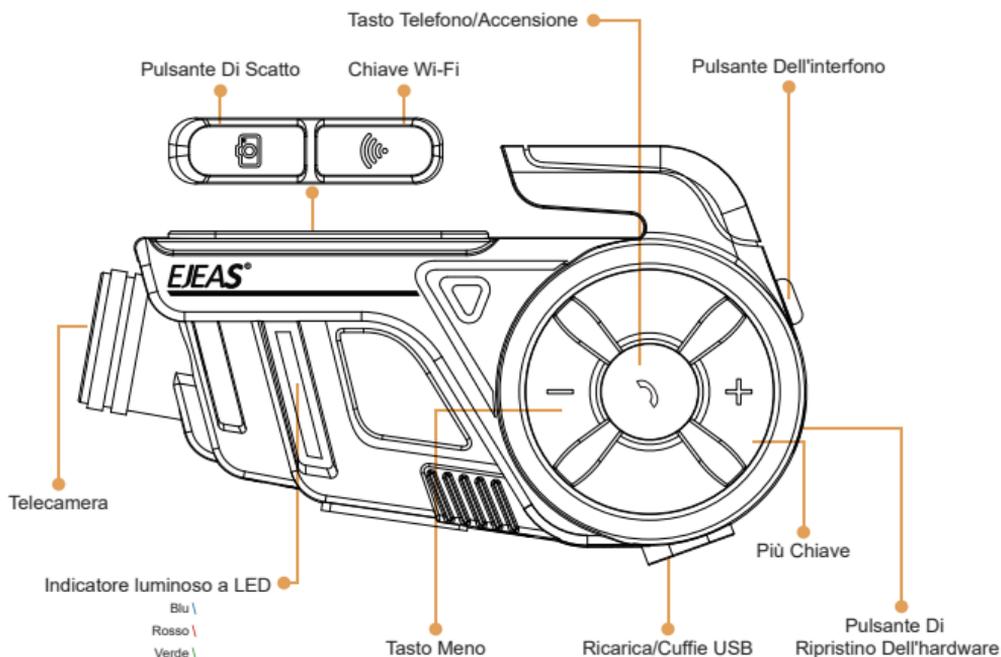


Funzione Modello	Numero Del Citofono MESH	Interfono Bluetooth	IP67 Impermeabile	Assistenti Vocali	Talkback e Musica Simultanei	Condivisione Della Musica	FM Radio	Scheda TF Da 64 GB
K1	4 Persone	✓	✓	✓				
K1Pro	6 Persone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
K1Pro+	8 Persone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Installazione del prodotto

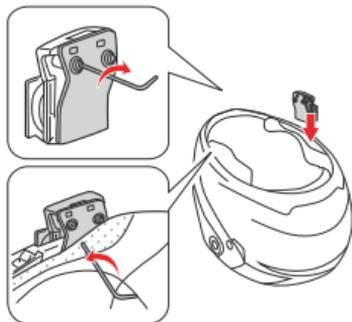

Attacca l'interfono alla clip.

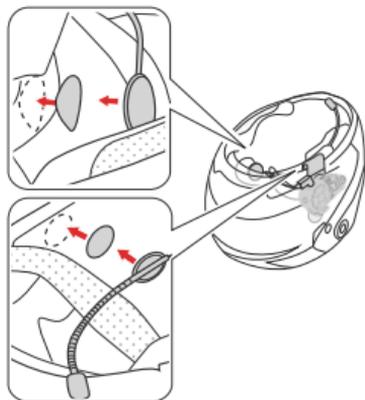


Organizza i cavi delle cuffie disordinati all'interno e inseriscili nello scomparto del casco per indossarli facilmente.

1 Allentare la vite del morsetto, Installalo sul tuo casco per fissarlo.



3 Utilizzare il Velcro all'interno del casco per regolare il Velcro/microfono morbido nella posizione appropriata.

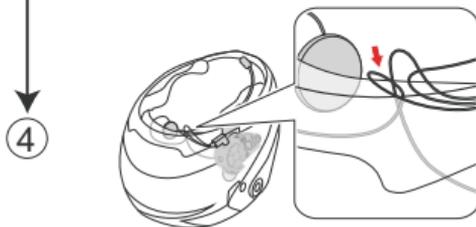

4

Funzionamento del prodotto

Descrizione chiave



Clic



Doppio Click



Premere




Tenere Premuto
Per 2 Secondi



Tenere Premuto
Per 5 Secondi

Operazioni di base


Accensione/spengimento Si prega di caricarlo prima dell'uso.

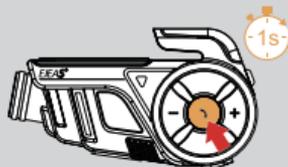

Accensione

Tenere premuto (circa 1 secondo) il <pulsante Telefono/Accensione> finché la luce blu non lampeggia ed è accompagnata da un segnale acustico di accensione. Dopo l'accensione, è in modalità standby e la luce blu lampeggia lentamente.

La luce blu lampeggia lentamente ? "Bip bip bip"

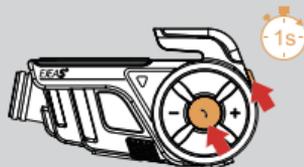

Fermare

Tenere premuto il <pulsante telefono/accensione> + <pulsante interfono> finché non si sente il tono di richiesta "Spegnimento".

Spia Spenta

"Fermare"

Ripristino: la macchina si spegnerà automaticamente durante la ricarica e potrà essere utilizzata durante la ricarica dopo essere stata accesa.

Avviso Di Batteria Scarica



Quando la batteria è scarica, la luce rossa lampeggia due volte velocemente e viene emesso un messaggio vocale di "batteria scarica". Quando la batteria è estremamente scarica, il dispositivo si spegne automaticamente.

Istruzioni Per la Ricarica



Quando si utilizza la ricarica USB, la luce rossa è sempre accesa. La luce rossa si spegne quando è piena.

Ripristino Dell'hardware



Premere <pulsante di ripristino>

Richiesta batteria: dopo aver effettuato la connessione al telefono cellulare tramite Bluetooth, è possibile vedere l'icona della batteria sul telefono cellulare.

Funzione Interfono Mesh



Funzione sonora comune


(Quando Mesh è abilitato, la musica Bluetooth può essere riprodotta contemporaneamente.)

L'interfono mesh è un citofono di rete mesh con tecnologia multi-hop (frequenza di comunicazione 470~488 MHz). Ha un gran numero di citofoni e non è limitato dalla posizione. Le persone possono muoversi arbitrariamente all'interno del raggio di interfono effettivo, che è migliore della catena tradizionale. L'interfono Bluetooth ha anche una distanza di trasmissione più lunga e una migliore capacità anti-interferenza.



Caratteristiche: Il numero di citofoni per K1, K1pro e K1pro+ è rispettivamente fino a 4, 6 e 8 persone, con un totale di 5 canali. Se partecipi al ruolo di ascolto e ti unisci alla conversazione ascoltando ma non parlando, non c'è limite al numero di persone.

Disattivazione del microfono mesh

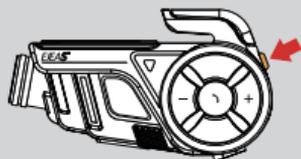

Quando si utilizza l'interfono Mesh, è possibile premere brevemente il <pulsante interfono> per disattivare il microfono, in modo che la propria voce non venga inviata ad altre persone.

? "Microfono disattivato"

Premere di nuovo brevemente il <pulsante Interfono> per riattivare l'audio.

? "Attiva microfono"


Nota: valido solo per l'interfono Mesh.

Sensibilità vocale Mesh VOX

Quando si utilizza l'interfono Mesh, entrerà in stato di sospensione quando non si parla. Quando si parla, attivare immediatamente il sistema e avviare l'interfono. Gli utenti possono regolare autonomamente la sensibilità per adattarla all'ambiente ed evitare di attivare accidentalmente il sistema o di richiedere un suono eccessivo per l'attivazione.

Sono disponibili 5 livelli di impostazioni di sensibilità, con il livello predefinito 3. Il livello 5 è il più sensibile e il più semplice per attivare il sistema, mentre il livello 1 è il meno sensibile.


CQuando si guida ad alta velocità, utilizzare un livello basso per evitare il rumore del vento per attivare il microfono e parlare ad alta voce per attivare il microfono; mentre a bassa velocità, è possibile utilizzare un livello alto in modo che i sussurri possano attivare facilmente il microfono.

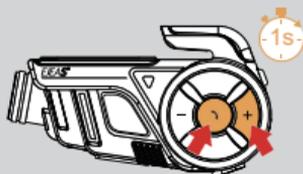

Dopo aver attivato l'interfono Mesh, tenere premuti contemporaneamente il <tasto telefono> + il <tasto più> per scorrere la sensibilità. Commutazione 1->5->1 ciclo.

? "(VOX n) (n è 1~5, indica 5 livelli)"

Il processo di abbinamento del walkie-talkie come membro del team:

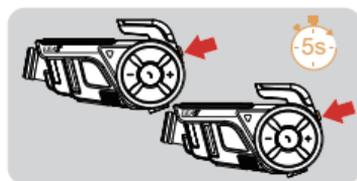

1 Tutti i walkie-talkie entrano prima nello stato di accoppiamento interfono. Premere e tenere premuto il <pulsante interfono> (circa 5 secondi) finché non si sente il tono di richiesta e le luci rossa e verde lampeggiano alternativamente.

|| La luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente

? "Associazione del sistema Mesh"



2 Prendine uno come server di accoppiamento, fai clic sul <pulsante interfono>, sentirai un "bip" e le luci rossa e verde lampeggeranno alternativamente.

|| La luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente


? "bip"

Attendi un attimo e sentirai "Associazione riuscita" da tutti i walkie-talkie, il che significa che l'associazione ha avuto successo.

? "Associazione riuscita"


Attendi un attimo e ascolta tutti i messaggi dell'interfono "Canale n, xxx.x MHz", Ora potete parlarvi e ascoltare le voci degli altri.

Riconnessione intercomunicante

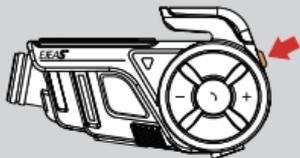

La prossima volta che accendi il telefono e lo utilizzi, fai clic sul <pulsante interfono> e verrà visualizzato il messaggio "Modalità sport rete mesh". Attendi qualche istante. Richiedere "Canale n, xxx.x MHz" per avviare l'interfono. Se a questo gruppo si unisce un ruolo di ascolto, la voce suggerisce "modalità di ascolto".

Chiudere il citofono MESH

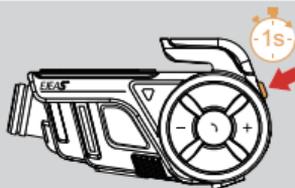


Per disattivare l'interfono Mesh, tenere premuto il <pulsante Interfono> (circa 1 secondo) e il messaggio vocale sarà "La rete Mesh è chiusa".

Se spegni il telefono senza spegnere l'interfono, l'interfono verrà ripristinato automaticamente alla successiva accensione.

Il processo di accoppiamento del walkie-talkie utilizza il ruolo di ascolto:

Quando altre radio hanno formato una squadra, possono essere accoppiate per assumere il ruolo di ascolto della squadra.

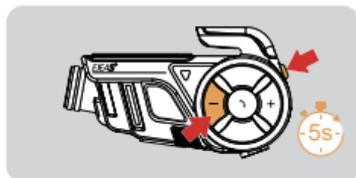

- 1 Prendi il walkie-talkie da accoppiare, entra nell'accoppiamento in modalità ascolto, tieni premuto il <tasto interfono> + <tasto meno> (circa 5 secondi), verrà richiesto "accoppiamento in modalità ascolto" e le luci rossa e verde lampeggeranno alternativamente.

|| La luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente
? "Accoppiamento in modalità di ascolto"escucha"



Server di abbinamento

- 2 Prendi il walkie-talkie accoppiato come server di accoppiamento, entra nella modalità di ascolto per l'accoppiamento e tieni premuto il <tasto interfono> + <tasto meno> (circa 5 secondi).

Nota: le macchine che non si sono unite possono unirsi nuovamente solo tramite il server.
? "Accoppiamento modalità di ascolto del sistema Mesh"



Server di abbinamento

- 3 Fare nuovamente clic sul <Pulsante Interfono>, si sentirà un "bip" e le luci rossa e verde lampeggeranno alternativamente.


|| La luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente
? "bip"

Attendere un momento e sentire tutti gli interfoni richiedere "Accoppiamento riuscito".

Attendere ancora un momento e ascoltare gli interfoni richiedere

"Canale n, xxx.x MHz", indicando che si sono uniti alla rete interfonica e possono condurre interfoni.

Cambio canale intercomunicante

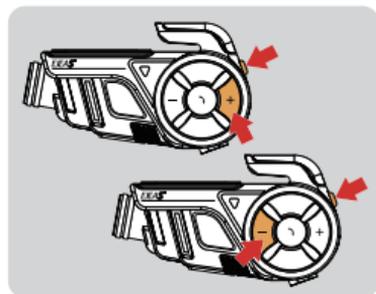

Ci sono 5 canali in totale. Fai clic sul <tasto interfono> + <tasto più>/<tasto meno> per cambiare canale in avanti o indietro. Tieni presente che l'intero team deve mantenere lo stesso canale per parlare e parlare.

Quando il segnale è instabile, puoi ottenere risultati di chiamata migliori cambiando canale.

? "Canale n, xxx.x MHz"

Funzione interfono Bluetooth per due persone



- 1 Dopo aver acceso il telefono, premere a lungo il <pulsante Telefono/Accensione> + <pulsante Più> (circa 5 secondi) finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente e viene visualizzato il messaggio vocale di accoppiamento "Accoppiamento interfono Bluetooth", in attesa di connettersi con altri walkie-talkie.

|| Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
? "Accoppiamento interfono Bluetooth"




- 2 Un altro walkie-talkie utilizza la stessa operazione per entrare nello stato di accoppiamento. Dopo che i due walkie-talkie si sono scoperti, uno di loro avvierà una connessione di accoppiamento.

La connessione riesce dopo aver atteso qualche istante.

? "Associazione riuscita"

Compatibile con i modelli precedenti

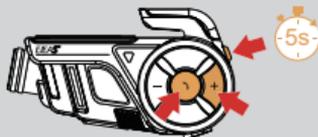

- 1 Premere e tenere premuti contemporaneamente il <pulsante Telefono/Accensione> + <pulsante Più> + <pulsante Interfono> per circa 5 secondi per avviare l'accoppiamento (le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente).

|| Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente


- 2 Per i modelli precedenti (V6/V4), seguire le istruzioni per accedere allo stato di ricerca e attendere l'accoppiamento riuscito.

Collegamento interfonico



|| La luce blu lampeggia rapidamente
? "Interfono Bluetooth connesso"

Citofono disconnesso

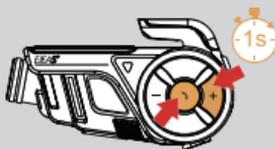

? "L'interfono Bluetooth è stato disconnesso"


Cerca cuffie accoppiate o altre marche di walkie-talkie Bluetooth

Nota: non è garantita la compatibilità di questa funzionalità con tutti gli auricolari Bluetooth o i walkie-talkie Bluetooth sul mercato.




- 1 Tenere premuto il <pulsante telefono/accensione> + <pulsante Più> (circa 5 secondi) finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente e viene visualizzato il messaggio vocale di accoppiamento "Accoppiamento interfono Bluetooth".

|| Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
? "Accoppiamento interfono Bluetooth"

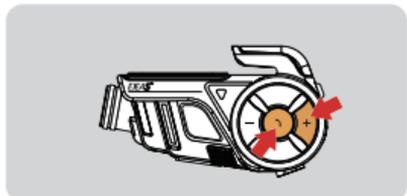

- 2 Fare nuovamente clic sul <pulsante telefono/accensione> + <pulsante Più>, il messaggio vocale sarà "Ricerca interfono Bluetooth" e le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente.

|| Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
? "Ricerca interfono Bluetooth"

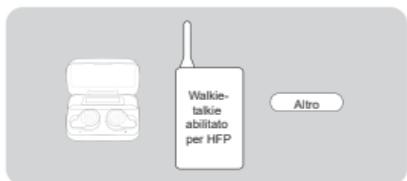

- 3 In questo momento, il walkie-talkie sta cercando altri walkie-talkie nello stato di accoppiamento. Dopo che la ricerca ha trovato altri walkie-talkie, avvia una connessione di accoppiamento.

Associazione riuscita.

? "Associazione riuscita"


Aggiornamento del firmware



Utilizzare il cavo dati USB per collegare il prodotto al computer, scaricare e aprire il software di aggiornamento "EJEAS Upgrade.exe", fare clic sul pulsante "Aggiorna" per avviare l'aggiornamento e attendere il completamento dell'aggiornamento.

Nota: l'aggiornamento deve utilizzare il cavo dati fornito di serie con il prodotto.

Ripristino dati cancellato

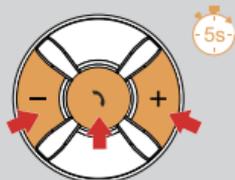

Tenere premuto il <pulsante telefono/accensione> + <pulsante Più> + <pulsante Meno> per circa 5 secondi.

Il messaggio vocale "Ripristina impostazioni predefinite" eliminerà il record di accoppiamento e quindi riavvierà automaticamente il telefono.

? "Ripristina le impostazioni di default"

Realizzazione di video e foto

Fotocamera accesa



- 01 Premere brevemente il <pulsante Cattura> e la voce suggerisce "Fotocamera accesa".
- 02 Dopo aver atteso per circa 2 o 3 secondi, la fotocamera si accende e viene visualizzato il messaggio vocale "Avvia registrazione".

Fotocamera spenta



Premere e tenere premuto il <pulsante di acquisizione> e il messaggio vocale sarà "Fotocamera spenta".

Fotografia



Dopo aver acceso la fotocamera, fare clic sul <pulsante di ripresa> e sentire il suono del "clic" per indicare che la foto è stata scattata.

Scheda SD



La fotocamera utilizza una scheda Micro SD (tf), formato supportato: FAT32. Capacità massima supportata: 256 GB. (Quando è richiesto l'aggiornamento del firmware della fotocamera, sono supportate solo le schede con capacità di 32 GB). Può essere formattato tramite APP.

- 01 Se non è inserita alcuna scheda o viene utilizzata una scheda con un formato non supportato, non è possibile acquisire foto e registrare video e viene visualizzato il messaggio vocale "Nessuna scheda SD".
- 02 Se la memoria della scheda SD è piena, il messaggio vocale avvisa "SD piena".

APP Roadcam

È necessario accendere la fotocamera prima di utilizzare l'APP.



- 01 Scaricare e installare l'app Roadcam, fare clic su <WiFi key> per attivare il WiFi e il messaggio vocale sarà "WiFi attivo".
- 02 Quindi aprire le impostazioni WiFi/WLAN del telefono, cercare il nome WiFi K1_XXXX, fare clic su Connetti, la password predefinita è 12345678.
- 03 Apri l'app RoadCam e fai clic sull'icona della fotocamera al centro per vedere le immagini catturate dalla fotocamera, gestire video e foto e altre impostazioni.

Accoppiamento del telefono cellulare

Questo walkie-talkie supporta la connessione a un telefono cellulare, la riproduzione di brani, l'effettuazione di chiamate e la riattivazione dell'assistente vocale. Supporta fino a 2 telefoni cellulari collegati contemporaneamente.



- 1 Dopo aver acceso il telefono, tenere premuto (circa 5 secondi) il <pulsante Telefono/Accensione> finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente e non viene visualizzato il messaggio vocale "Accoppiamento telefono".

|| La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente
? "Accoppiamento cellulare"



- 2 Cerca il dispositivo denominato "K1/K1Pro/K1Pro+" tramite Bluetooth sul tuo telefono cellulare e fai clic per accoppiarlo.

Connessione riuscita.


| La luce blu lampeggia due volte lentamente ? "Associazione riuscita"



Il livello attuale della batteria viene visualizzato sull'icona Bluetooth del telefono cellulare (Richiede la connessione al telefono cellulare HFP)

Riconnessione Bluetooth e telefono cellulare


Dopo l'accensione, si ricollegherà automaticamente all'ultimo telefono cellulare Bluetooth a cui si è connesso l'ultima volta. Quando non è presente alcuna connessione, fare clic sul <pulsante Telefono/Accensione> per riconnettersi all'ultimo telefono cellulare connesso tramite Bluetooth.

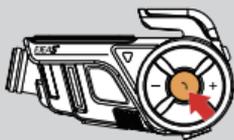

Controllo del telefono cellulare

Rispondi al telefono

Quando arriva una chiamata, fare clic sul <pulsante Telefono/Alimentazione>

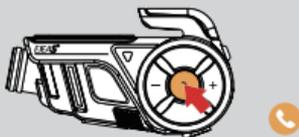

Rifiutare la chiamata



Quando arriva una chiamata, tenere premuto il <pulsante Telefono/Accensione> per circa 1 secondo

Appendere




Durante una chiamata, fare clic sul <pulsante Telefono/Alimentazione>

Risposta telefonica



Quando sei in standby o stai riproducendo musica, fai doppio clic rapidamente sul <pulsante Telefono/Alimentazione>

Annulla la riproduzione

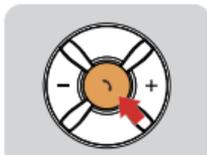

Ricomponendo il numero, fare clic su <Tasto telefono/accensione>

Priorità telefonica

Quando arriva una chiamata, la musica Bluetooth, la radio FM e l'interfono verranno interrotti e ripresi dopo aver riattaccato.




Assistente vocale

In modalità standby/riproduzione di musica, tenere premuto il <pulsante Telefono/Accensione>, che richiede il supporto del telefono cellulare.

Controllo della musica


Play pausa

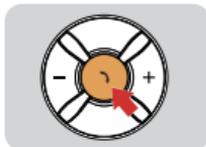


Riproduzione di musica




Pezzo precedente

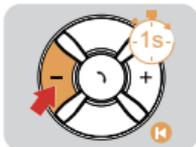


Volume basso

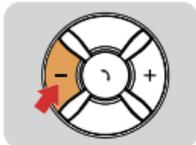

Prossima traccia

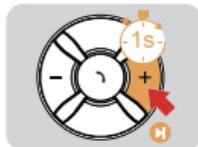


Aumento di volume

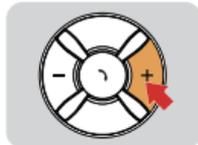

Radio (FM)

Accensione/spengimento FM 76~108MHz

Cerca automaticamente le stazioni radio e riproducile automaticamente quando vengono trovate.
La FM può essere attivata durante l'interfono e ascoltare la radio durante l'interfono.

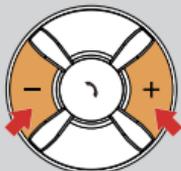


Premere e tenere premuto il <tao più> + <tao meno> (circa 1 secondo) e il messaggio suonerà "Radio FM".

? "FM Radio"

Premere e tenere premuto il <tao più> + <tao meno> (circa 1 secondo) e il messaggio suonerà "Radio FM disattivata".

? "Radio FM spenta"

Cambiare canale

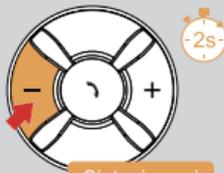

Sintonizzarsi



FM attiva

Regolazione del volume FM ha un totale di 7 livelli di volume

Quando si utilizza solo FM




Volume-



Volume+

Quando FM + interfono

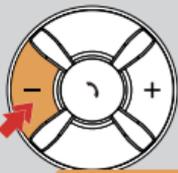


Volume-



Volume+

Condivisione della musica

Condividi la musica riprodotta dal telefono cellulare tramite Bluetooth con un altro dispositivo. Questa funzione non può essere utilizzata durante l'interfono Bluetooth. Questa funzione non può essere utilizzata quando sono collegati contemporaneamente due telefoni cellulari.

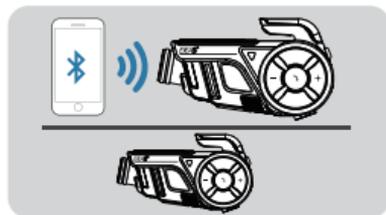

- 1 Prendi un walkie-talkie come master, collegalo al tuo telefono cellulare e l'altro come slave.



- 2 L'host e lo slave fanno clic contemporaneamente sul <tasto telefono/tasto di accensione> + <tasto meno> per accedere allo stato di connessione di ricerca di condivisione della musica.

? "Condivisione della musica"

Una volta stabilita la connessione, è possibile riprodurre la musica del telefono cellulare dell'host e anche gli altoparlanti dello slave possono riprodurre la musica.

? "Connessione per la condivisione della musica riuscita"



- Fare nuovamente clic su <Tasto telefono/Tasto di accensione> + <Tasto meno> per uscire dalla condivisione della musica.



? "Connessione per la condivisione della musica disconnessa"

APP mobile

L'APP fornisce gruppo interfono, controllo della musica, controllo FM, spegnimento, query di autenticità e altre funzioni.



iOS Android

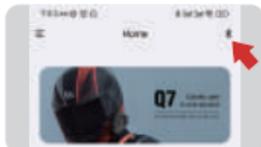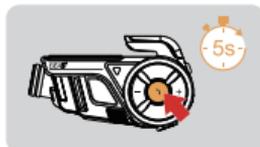


- 1 Scansiona il codice QR per scaricare e installare per la prima volta l'APP mobile SafeRiding.
- 2 Tenere premuto (circa 5 secondi) il <pulsante Telefono/Accensione> finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente per accedere all'accoppiamento del telefono cellulare.
- 3 Aprire l'APP, fare clic sull'icona Bluetooth nell'angolo in alto a destra, l'interfaccia visualizzerà il nome del dispositivo interfono trovato, selezionare il nome del dispositivo interfono da connettere e fare clic per connettersi. (Il sistema IOS deve effettuare nuovamente l'accoppiamento del telefono cellulare, andare su Impostazioni di sistema->Bluetooth e connettere l'audio Bluetooth)
- 4 La prossima volta che lo utilizzerai, potrai aprire l'APP, fare clic sull'icona Bluetooth nell'angolo in alto a destra e selezionare tra i dispositivi accoppiati per connettersi al walkie-talkie.

Gestire EUC (facoltativo)


Descrizione chiave

Pulsante	Azione	Funzione
Più chiave	Cane	Aumento volume interfono/ Aumento volume musica/ Aumento volume FM
	Premere	Durante la riproduzione della musica, brano successivo; quando FM è attivo, sintonizzati
	Doppio Click	Aumento volume interfono/ Aumento volume musica/ Aumento volume FM
Tasto meno	Cane	Abbassa il volume della conversazione/ Abbassa il volume della musica/ Abbassa il volume della FM
	Premere	Quando la musica è in riproduzione, vai al brano precedente; quando FM è attiva, sintonizzati verso il basso
	Doppio Click	Abbassa il volume della conversazione/ Abbassa il volume della musica/ Abbassa il volume della FM
Tasto Del Telefono	Cane	Quando arriva una chiamata, rispondi alla chiamata Al telefono, riagganciare Riproduzione/pausa della musica Quando non è disponibile una connessione telefonica mobile, Connettersi all'ultimo telefono connesso
	Premere	Quando arriva una chiamata, rifiutala assistente vocale
	Doppio Click	Riproduzione dell'ultimo codice
Pulsante Interfono Mesh 1	Cane	1. Aprire l'interfono Mesh 2. Quando la rete Mesh è connessa, Disattiva/attiva il microfono
	Premere	Chiudi Interfono Mesh
	Doppio Click	Durante l'interfono Mesh, Cambia la sensibilità VOX
Pulsante Della Fotocamera	Cane	1. Scatta foto 2. Accendi la fotocamera
	Premere	Spegni la fotocamera
	Doppio Click	Nessuno

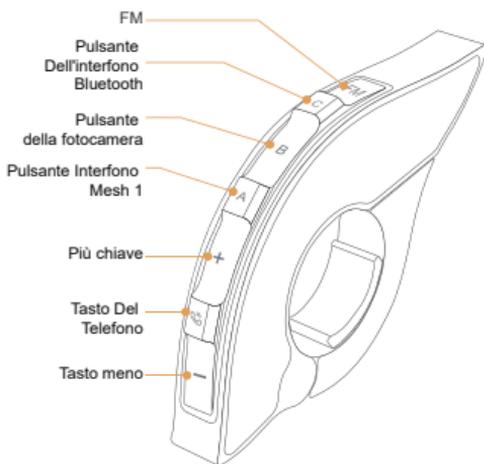


Pulsante	Azione	Funzione
Pulsante Dell'interfono Bluetooth	Cane	Avviare una connessione interfono Bluetooth
	Premere	Scollegare l'interfono
	Doppio Click	La condivisione della musica inizia/termina
Tasto FM	Cane	Attiva/disattiva FM
Tasto Meno + Tasto FM	Pressione Extra lunga	Cancella i record di associazione del controller

Associazione del controller

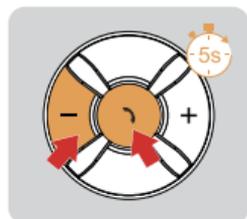

- 1 Premere e tenere premuto il <pulsante telefono/accensione> + il <pulsante meno> del prodotto per circa 5 secondi per accedere alla modalità di associazione del controller. La voce richiede "associazione del controller remoto" e le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente. Se nessun accoppiamento ha esito positivo entro 2 minuti, l'associazione verrà interrotta.

\\ La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente
? "Associazione del telecomando"

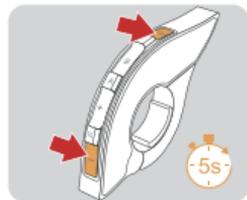

- 2 Premere e tenere premuto il <tasto FM> + <tasto meno> sulla maniglia per circa 5 secondi per cancellare la registrazione fino all'accensione delle luci rossa e blu.

\\ Finché non si accendono le luci rossa e blu



- 3 EUC fare clic su un tasto qualsiasi.

Associazione riuscita

? "Associazione riuscita"

(Se l'associazione non ha esito positivo entro 2 minuti, l'associazione verrà interrotta)

Gestire l'operazione

La riconnessione/disconnessione dell'interfono mesh e il controllo del telefono cellulare sono gli stessi della macchina.

Connessione interfono Bluetooth



Interfono Bluetooth disconnesso



Accensione/Spegnimento FM

