

# EJEAS®

MESH-Intercom-Experte



Weitere Sprachen



Schiedsrichter-Mesh-Gegensprechanlage


# F6 / F6 PRO

## Benutzerhandbuch




Netz: [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# Produkt

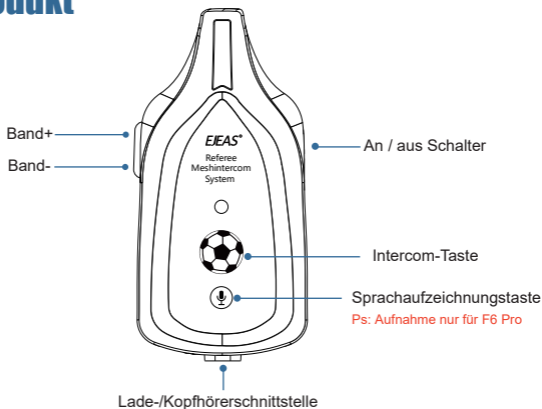

Ps: Aufnahme nur für F6 Pro

Hinweis: Es können nur Standardkopfhörer verwendet werden

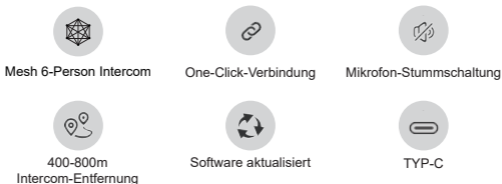

## LED Lichter



Rot



Blau

# Produktmodelle



F6 PRO Schiedsrichter-Gegensprechanlage



Mesh-System



Kann 6 Personen verbinden, mit Aufnahmefunktion, super Durchschlagskraft, Intercom-Reichweite erreicht 400–800 Meter im Durchmesser



F6 Schiedsrichter-Gegensprechanlage



Mesh-System



Kann 6 Personen verbinden, die Super-Durchschlagskraft der Gegensprechanlage erreicht einen Durchmesser von 400–800 Metern

### Wiederherstellung der Stromversorgung der Gegensprechanlage



Wenn Sie das Telefon ausschalten, ohne die Gegensprechanlage auszuschalten, wird die Gegensprechanlage beim nächsten Einschalten automatisch wieder aufgenommen.

### Mikrofon-Stummschaltung



Drücken Sie kurz die <Intercom-Taste>, um das Mikrofon stummzuschalten.

Es erscheint die Meldung „Mikrofon stumm schalten“.

Drücken Sie erneut kurz die <Intercom-Taste>, um die Stummschaltung aufzuheben.

Es erscheint die Meldung „Mikrofon-Stummschaltung aufheben“.

# Operationen

## Schaltflächenbeschreibung



Kurz drücken/klicken



1 Sekunde  
lang drücken



3 Sekunden  
lang drücken



5 Sekunden  
lang drücken

## Grundbetrieb

Ein und Aus / Batteriestand Bitte laden Sie es vor der Verwendung vollständig auf



### Ein


Halten Sie die <Einschalttaste> gedrückt (ca. 1 Sekunde), bis das blaue Licht blinkt und das Gerät eingeschaltet ist. Es ertönt ein Piepton. Nach dem Einschalten befindet es sich im Standby-Modus und das blaue Licht blinkt langsam.

- Blaues Licht blinkt langsam 🗣️ "Di Di Di"

### Power Off

Halten Sie die <Einschalttaste> gedrückt (ca. 1 Sekunde), bis Sie den Ausschaltton hören.

Zurücksetzen: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten <Power-Taste> + <Intercom-Taste>.

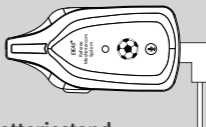

### Batteriestand


Beim USB-Ladevorgang leuchtet das rote Licht immer. Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet das Rot. Das Licht blinkt zweimal schnell und es ertönt die Sprachansage „Batterie schwach“. Wenn das Bei zu geringer Akkuleistung schaltet sich das Gerät automatisch ab.

### Batterieanfrage

Halten Sie <Plus-Taste> + <Minus-Taste> gedrückt (ca. 1 Sekunde) und die Stimme ertönt die Ansage der Batteriestand {hoch/mittel/niedrig}.


- Rotes Licht blinkt schnell 🗣️ "Niedriger Batteriestatus"

# MESH-System

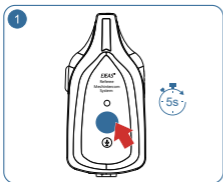

Alle Walkie-Talkies wechseln zunächst in den Kopplungsstatus der Mesh-System-Gegensprechanlage. Halten Sie die Taste gedrückt <Intercom-Taste> (ca. 5s) Bis Sie die Aufforderung „Mesh-System-Pairing“ hören, die rote Licht und blaues Licht blinken abwechselnd.

- Rotes/blauges Licht blinkt abwechselnd
- 🔊 „Mesh-System-Pairing“

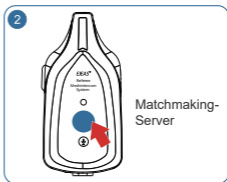

Nehmen Sie einen davon als Kopplungsserver, drücken Sie kurz die <Intercom-Taste>, Sie hören einen „Piepton“ und die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.

- Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd
- 🔊 "Piep"

3

Warten Sie einen Moment und wenn Sie die Meldung „Pairing erfolgreich“ hören, es bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich war.

- 🔊 „Pairing erfolgreich“

4

Warten Sie einen Moment und hören Sie, wie alle Walkie-Talkies „Pairing erfolgreich“ sagen. Jetzt ist das Pairing abgeschlossen und Sie können miteinander sprechen und die Stimmen des anderen hören.

## Wiederverbindung der Mesh-Gegensprechanlage



Drücken Sie kurz die <Intercom-Taste> und es wird die Meldung „Enter Mesh System“ angezeigt. Nach einer Weile wird die Meldung „Pairing Successful“ angezeigt und Sie können die Intercom-Funktion starten.

## Schließen Sie die Mesh-Gegensprechanlage



Um die Mesh-Gegensprechanlage auszuschalten, halten Sie die <Intercom-Taste> gedrückt (ca. 1 Sekunde), und es erscheint die Meldung „Mesh-System ist heruntergefahren“.