

# EJEAS®

Expert En Interphonie MESH



Plus de langues



Système D'interphone Mesh Pour Arbitres


# F6 / F6 PRO

## Manuel De l'Utilisateur



URL: [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# Produit

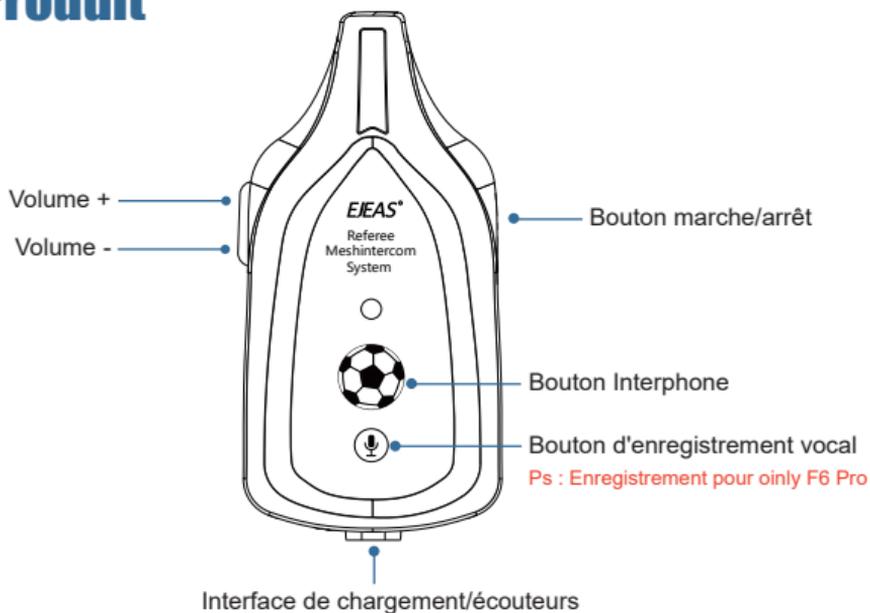

Remarque : Seuls des écouteurs standards peuvent être utilisés



Interphone maillé 6 personnes



Connexion en un clic



Microphone Mute



Distance d'interphone de  
400 à 800 mètres



Logiciel mis à niveau



TYPE-C

## Lumières LED



Rouge



Bleu

# Modèles de produits



Interphone d'arbitre F6 PRO



Système de maillage



Peut connecter 6 personnes, avec fonction d'enregistrement, super pouvoir pénétrant, La distance d'interphone atteint 400 à 800 mètres de diamètre



Interphone d'arbitre F6



Système de maillage



Peut connecter 6 personnes, la distance d'interphone à puissance super pénétrante atteint 400 à 800 mètres de diamètre

## Mise sous tension de l'interphone lors de la récupération



Si vous éteignez le téléphone sans éteindre l'interphone, l'interphone reprendra automatiquement la prochaine fois que vous l'allumerez.

## Microphone muet



Appuyez brièvement sur le <bouton Intercom> pour couper le microphone, et le message « Microphone Mute » s'affichera. Appuyez à nouveau brièvement sur le <bouton Intercom> pour réactiver le son, et le message « Microphone Unmute » s'affichera.

# Opérations

## Description du bouton



Appui court / clic



Appuyez et maintenez pendant 1 secondes



Appuyez et maintenez pendant 3 secondes



Appuyez et maintenez pendant 5 secondes

## Opération de base

Marche et arrêt / Niveau de batterie Veuillez charger complètement avant d'utiliser



### Allumer


Appuyez et maintenez (environ 1 s) le <bouton d'alimentation> jusqu'à ce que le voyant bleu clignote et une mise sous tension un bip retentit. Après la mise sous tension, il est en mode veille et le voyant bleu clignote lentement.

- La lumière bleue clignote lentement
- 🔊 "Di Di Di"

### Éteindre

Appuyez et maintenez (environ 1 s) le <bouton d'alimentation> jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité « mise hors tension ».

Réinitialisation : appuyez sur le <bouton d'alimentation> + <bouton Intercom> en même temps.

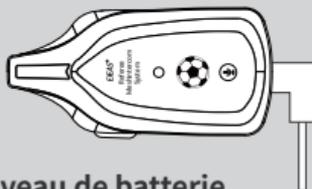

### Niveau de batterie

Lors de l'utilisation du chargement USB, le voyant rouge est toujours allumé. Lorsque la batterie est faible, le rouge le voyant clignote deux fois rapidement et il y a une invite vocale indiquant « batterie faible ». Quand la batterie est trop faible, l'appareil s'éteint automatiquement.

### Demande de batterie

Appuyez et maintenez (environ 1 s) <bouton plus> + <bouton moins>, et la voix annoncera le niveau de la batterie {élevé/moyen/faible}.


- Le voyant rouge clignote rapidement
- 🔊 "Batterie faible"

# Système MAILLE



Tous les talkies-walkies entrent d'abord dans l'état d'appairage de l'interphone du système Mesh. Appuyez et maintenez enfoncé le <bouton Intercom> (environ 5 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'invite « Appairage du système Mesh » et que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.

- La lumière rouge/bleue clignote alternativement
- 🔊 "Appairage du système de maillage"

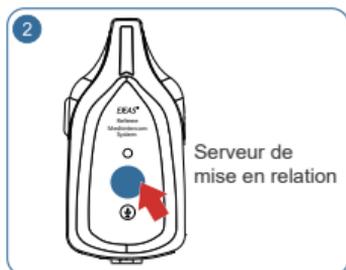

Prenez l'un d'eux comme serveur d'appairage, appuyez brièvement sur le <bouton Intercom>, vous entendrez un "bip" et les voyants rouge et bleu clignoteront alternativement.

- La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement
- 🔊 "Bip"

Diagram 3: Successful pairing. A horizontal line with a '3' in a circle above it spans the width of the page. Below it, the text reads: 'Attendez un moment et lorsque vous entendez le message « Appairage réussi », cela signifie que l'appairage est réussi.'

- 🔊 "Appairage réussi"

- 4 Attendez un moment et entendez tous les talkies-walkies vous inviter « Couplage réussi ». À ce stade, le couplage est terminé et vous pouvez vous parler et entendre vos voix.

## Reconnexion de l'interphone maillé



Appuyez brièvement sur le <bouton Intercom> et il vous demandera « Entrer dans le système maillé ». Après un certain temps, il vous demandera « Couplage réussi » et vous pourrez démarrer l'interphone.

## Fermer l'interphone Mesh



Pour désactiver l'interphone Mesh, appuyez et maintenez la touche <Intercom key> (environ 1 s), et le message "Le système Mesh est arrêté" s'affichera.