

EJEAS®

Esperto interfonico MESH



Più lingue



Sistema interfonico Referee Mesh


F6 / F6 PRO

Manuale d'uso



URL: www.ejeas.com

Descrizione del prodotto

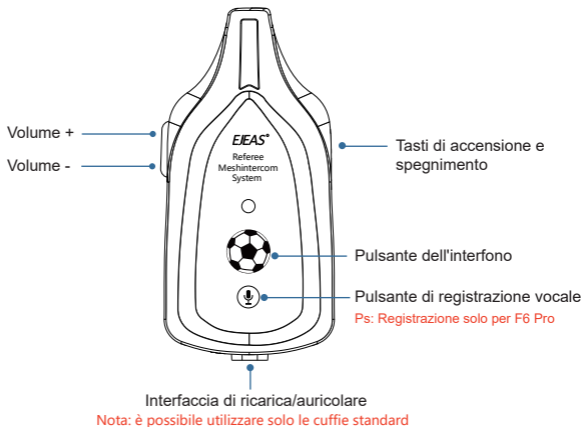

Interfono Mesh per 6 persone



Connessione con un clic



Microfono disattivato



Distanza interfono 400-800 m



Software aggiornato



TIPO C

Luci a LED



Rosso



Blu

Numero del prodotto



Interfono arbitro F6 PRO



Sistema a rete



Può connettere 6 persone, con funzione di registrazione, Potere super penetrante, diametro di copertura della comunicazione 400-800 metri.



F6 Interfono arbitro



Sistema a rete



Può connettere 6 persone, Potere super penetrante, diametro di copertura della comunicazione 400-800 metri.

Alimentazione interfono al ripristino



Se si spegne il telefono senza disattivare l'interfono, l'interfono verrà ripristinato automaticamente alla successiva accensione.

Microfono disattivato



Premere brevemente il <pulsante interfono> per disattivare l'audio del microfono e verrà visualizzato il messaggio "Microfono disattivato". Premere brevemente il <pulsante interfono> per riattivare l'audio e verrà visualizzato il messaggio "Riattivazione microfono".

Funzionamento del prodotto

Descrizione chiave



Pressione/clic breve



Premere a lungo
Per 1 Secondo



Premere a lungo
Per 3 Secondo



Premere a lungo
Per 5 Secondo

Operazioni di base

Accensione e spegnimento/Livello batteria Si prega di caricare completamente prima dell'uso



Accensione


Tenere premuto (circa 1 secondo) il <pulsante di accensione> finché la luce blu non lampeggia e viene emesso un segnale acustico di accensione. Dopo l'accensione, è in modalità standby e la luce blu lampeggia lentamente.

- La luce blu lampeggia lentamente
- 🔊 "Di Di Di"

Spegni

Tenere premuto (circa 1 secondo) il <pulsante di accensione> finché non si sente il tono di "spegnimento".

Ripristino: premere contemporaneamente il <pulsante di accensione> + <pulsante interfono>

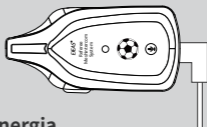

Energia


Quando si utilizza la ricarica USB, la luce rossa è sempre accesa. Quando la batteria è scarica, la luce rossa lampeggia due volte velocemente e viene emesso un messaggio vocale di "batteria scarica". Quando la carica della batteria è troppo bassa, il dispositivo si spegne automaticamente.

Interrogazione sulla batteria

Tieni premuto (circa 1 secondo) <pulsante più> + <pulsante meno> e la voce annuncerà il livello della batteria {alto/medio/basso}.


- La luce rossa lampeggia velocemente
- 🔊 "Batteria scarica"

Sistema a MAGLIA

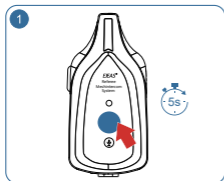

Tutti i walkie-talkie entrano prima nello stato di accoppiamento interfono del sistema Mesh, tieni premuto il <pulsante interfono> (circa 5 secondi) Finché non si sente il messaggio "Abbinamento sistema Mesh", la luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente.

- La luce rossa/blu lampeggia alternativamente
- 🔊 "Associazione del sistema Mesh"

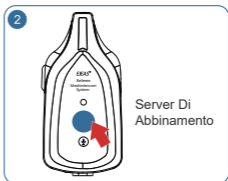

Prendine uno come server di accoppiamento, premi brevemente il <pulsante interfono>, sentirai un "bip" e le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente.

- La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente
- 🔊 "bip"

3

Attendi un attimo e quando senti il messaggio "Associazione riuscita", significa che l'associazione è riuscita.

- 🔊 "Associazione riuscita"

4

Attendi un momento e sentirai tutti i walkie-talkie indicare "Associazione riuscita". A questo punto, l'associazione è stata completata e potete parlare tra voi e ascoltare le rispettive voci.

Riconnessione interfono mesh



Premere brevemente il <Pulsante Interfono> e verrà richiesto "Entra nel sistema Mesh".

Dopo un po', verrà richiesto "Accoppiamento riuscito" e sarà possibile avviare l'interfono.

Chiudi Interfono Mesh



Per disattivare l'interfono Mesh, tenere premuto il <tasto Interfono> (circa 1 secondo) e verrà visualizzato il messaggio "Il sistema Mesh è spento".