

EJEAS®

Especialista Em
Intercomunicação MESH



Más Idiomas



Sistema De Intercomunicación árbitro Mesh


F6 / F6 PRO

Manual Do Usuário



Website Oficial: www.ejeas.com

Descrição do produto

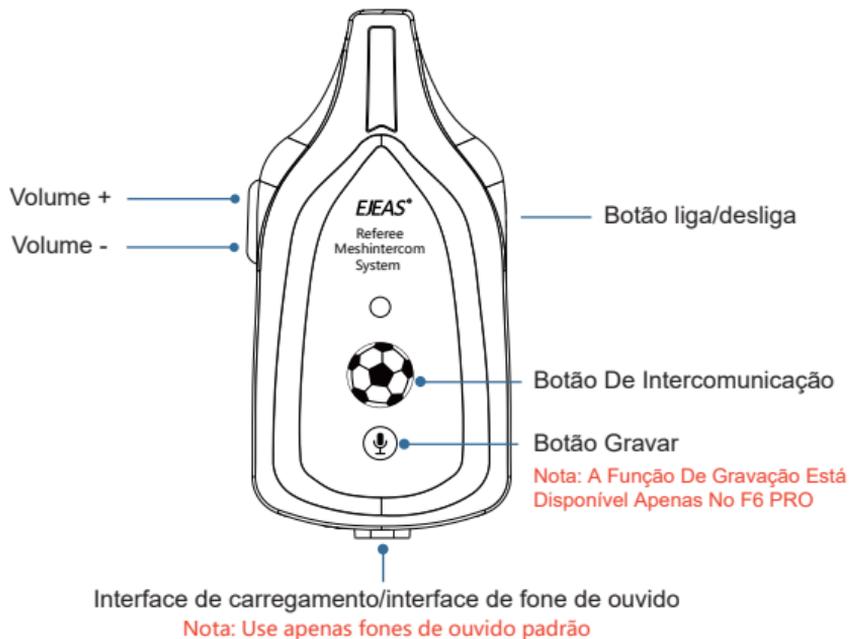

Intercomunicador Mesh
Para 6 Pessoas



Conexão Com Um Clique



Microfone Mudo



Distância De Intercomunicação
De 400-800 Metros



Atualização De Firmware



TIPO-C

Luces liderou



Vermelho



Azul

Número de produto




Intercomunicador de
Árbitro F6PRO



Sistema de malha



Pode conectar 6 pessoas,
possui função de gravação, super penetração,
diâmetro de cobertura de comunicação
de 400-800 metros.

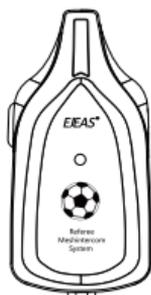

Intercomunicador de
árbitro F6



Sistema de malha



Pode conectar 6 pessoas,
tem super poder de penetração e o
diâmetro de cobertura de comunicação
é de 400-800 metros.

Recuperação De Energia Do Intercomunicador



Se você desligar o telefone sem desligar o interfone,
o interfone será retomado automaticamente
na próxima vez que você ligá-lo.

Microfone mesh mudo



Pressione rapidamente o <Botão Intercom>
para silenciar o microfone e aparecerá "Microfone Mudo".
Pressione rapidamente o <Botão Intercom>
novamente para ativar o som e aparecerá "Ativar microfone".

Operações De Produto

Descrição chave



Toque / clique curto



Pressione e Segure
Por 1 Segundo



Pressione e Segure
Por 3 Segundo



Pressione e Segure
Por 5 Segundo

Operações básicas

Ligar, Desligar / Bateria Carregue-o antes de usar.



Ligar


Pressione e segure (cerca de 1s) o <botão liga / desliga> até que a luz azul pisque e um bipe de inicialização soe. Depois de ligar, ele fica no modo de espera e a luz azul pisca lentamente.

- A luz azul pisca lentamente
- 🔊 "Bip, bip, bip"

Desligar

Pressione e segure (cerca de 1s) o <botão liga/desliga> até ouvir o tom de "desligamento".

Redefinir: Pressione o <botão Power>+ <botão Intercom> ao mesmo tempo.

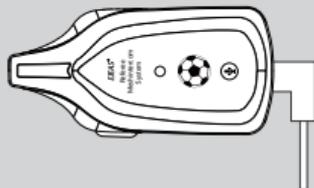

Bateria


Ao usar o carregamento USB, a luz vermelha está sempre acesa. Quando a bateria está fraca, a luz vermelha pisca duas vezes rapidamente e há um aviso de voz de "bateria fraca". Quando a carga da bateria está muito baixa, o dispositivo desliga automaticamente.

Verifique o nível da bateria:

Pressione longamente (cerca de 1s) <botão mais> + <botão menos> e a voz anunciará o nível da bateria {alto/médio/baixo}.

- A luz vermelha pisca rapidamente
- 🔊 "Bateria Fraca"

Sistema MALHA

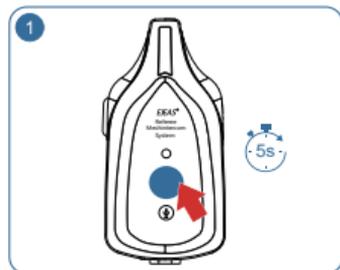

Todos os walkie-talkies entram primeiro no estado de emparelhamento do intercomunicador do sistema Mesh. Pressione e segure o <botão Intercom> (cerca de 5 segundos) até ouvir o tom de alerta "Emparelhamento do sistema Mesh" e as luzes vermelha e azul piscam alternadamente.

- A luz vermelha/azul pisca alternadamente
- 🔊 "Emparelhamento de sistema de malha"



Servidor de
matchmaking

Pegue um deles como servidor de emparelhamento, pressione rapidamente o <Botão Intercom>, você ouvirá um som de "bipe" e as luzes vermelha e azul piscarão alternadamente.

- A luz vermelha/azul pisca alternadamente
- 🔊 "Uau"

3

Aguarde um momento e quando ouvir a mensagem "Emparelhamento bem-sucedido", significa que o emparelhamento foi bem-sucedido.

🔊 "Emparelhamento bem-sucedido"

- 4
- Aguarde um momento e ouça a mensagem "Emparelhamento bem-sucedido" de todos os intercomunicadores. Neste momento, o emparelhamento foi concluído e vocês podem conversar entre si e ouvir as vozes uns dos outros.

Reconexão De Intercomunicação mesh



Pressione brevemente o <Botão Intercom> e será exibido "Enter Mesh System". Depois de um tempo, será exibido "Emparelhamento com sucesso" e você poderá iniciar o intercomunicador.

Fechar intercomunicador Mesh



Para desligar o intercomunicador Mesh, pressione e segure a <tecla intercom> (cerca de 1s) e será exibido "O sistema Mesh está desligado"