

# EJEAS®

MESHインターコムエキスパート



より多くの言語



レフリーメッシュインターホンシステム


# F6 / F6 PRO

## ユーザーマニュアル



公式ウェブサイト: [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# 製品説明

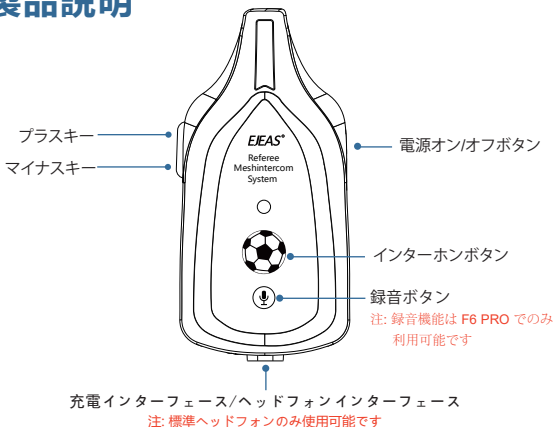

メッシュ6人用インターホン



ワンクリック接続



マイクをミュートする



インターコム距離  
400 ~ 800 メートル



ファームウェアの  
アップグレード



タイプ-c

## LEDライト



赤



青

# 製品番号



F6PRO 審判用インターホン



メッシュシステム



6人接続可能、録画機能あり、超浸透、  
通信範囲直径400～800メートル。



F6 審判用インターホン



メッシュシステム



6人まで接続でき、超浸透力があり、  
通信範囲直径は400～800メートルです。

## インターホン電源オン回復



インターホンをオフにせずに電話機をシャットダウンした場合、次回インターホンの電源をオンにしたときに、インターホンは自動的に再開されます。

## メッシュマイクミュート



マイクをミュートするには、<インターコム ボタン> を短く押すと、「マイクミュート」というメッセージが表示されます。ミュートを解除するには、もう一度 <インターコム ボタン> を短く押すと、「マイクのミュートを解除する」というメッセージが表示されます。

# 製品の運用

## ■ キーの説明



短押し/クリック



1秒間押し続ける



3秒間押し続けます



5秒間押し続けます

## ■ 基本操作

電源オン、電源オフ / 電荷量 ご使用前に充電してください。



### 電源オン


青色のライトが点滅し、電源オンの音が鳴るまで、**<電源ボタン>**を押し続けます(約1秒)。電源を入れるとスタンバイモードになり、青いライトがゆっくり点滅します。

- 青いライトがゆっくり点滅
- 🔊 「ピーピーピー」

### 電源オフ

「電源オフ」音が聞こえるまで、**<電源ボタン>**を押し続けます(約1秒)。

リセット: **<電源ボタン> + <インターホンボタン>**を同時に押します。

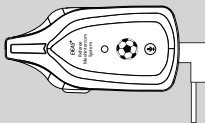

### 電荷量


USB充電を使用している場合、赤いライトが常に点灯します。電池残量が少なくなると、赤いライトが素早く2回点滅し、「電池残量が少なくなっています」という音声プロンプトが流れます。バッテリー残量が少なくなると、デバイスは自動的にシャットダウンします。

### バッテリーレベルを確認します:

**<プラスボタン> + <マイナスボタン>**を長押し(約1秒)すると、電池残量(高/中/低)を音声でお知らせします。

- 赤いライトが早く点滅する
- 🔊 「バッテリー残量が少なくなっています」

# メッシュシステム

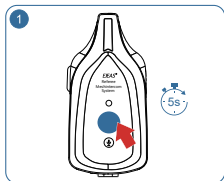

すべてのトランシーバーは、最初にメッシュシステム インターコム ペアリング状態に入り、「メッシュシステム ペアリング」というプロンプト音が聞こえ、赤と青のライトが交互に点滅するまで、<インターコム ボタン> を押し続けます (約 5 秒)。

- 赤/青のライトが交互に点滅
- 🔊 「メッシュシステムペアリング」



マッチメイキングサーバー

そのうちの1つをペアリングサーバーとして使用し、<インターコム ボタン> を短く押すと、「ビー」という音が鳴り、赤と青のライトが交互に点滅します。

- 赤と青のライトが交互に点滅
- 🔊 "おお"

3

しばらく待って、「ペアリングが成功しました」というプロンプトが聞こえたら、ペアリングが成功したことを意味します。

- 🔊 「ペアリング成功」

- 4
- しばらく待って、すべてのインターコムから「ペアリング成功」というメッセージが聞こえます。この時点でペアリングが完了し、お互いに話したり、お互いの声を聞くことができます。

## メッシュインターコム再接続



<インターコム ボタン> を短く押すと、「メッシュシステムに入る」というメッセージが表示されます。しばらくすると、「ペアリングが成功しました」というメッセージが表示され、インターコムを開始できます。

## メッシュインターホンを閉じる



メッシュ インターコムをオフにするには、<インターコム キー> を押し続けると (約 1 秒)、「メッシュシステムはシャットダウンされています」というメッセージが表示されます。