


EJEAS®

Experto en intercomunicación MESH



Más idiomas

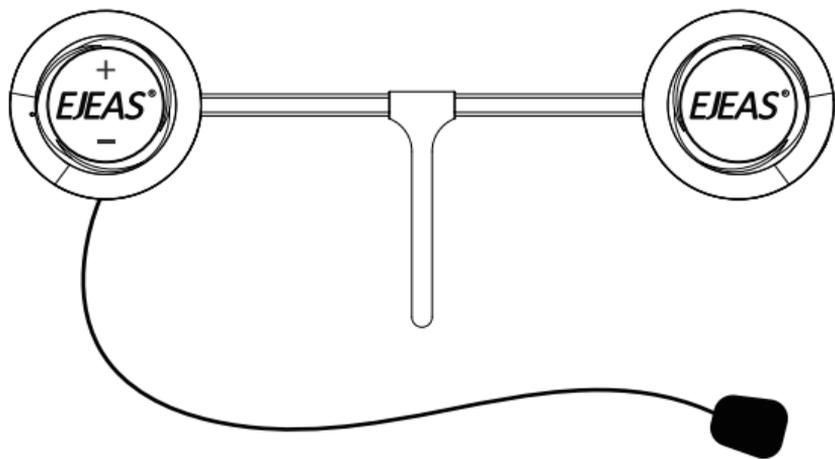


Modelo Certificado	Modelo De Versión
S2	4 Personas

Manual de usuario

Sistema De Intercomunicación para casco de esquí

www.ejeas.com

Detalles De Producto

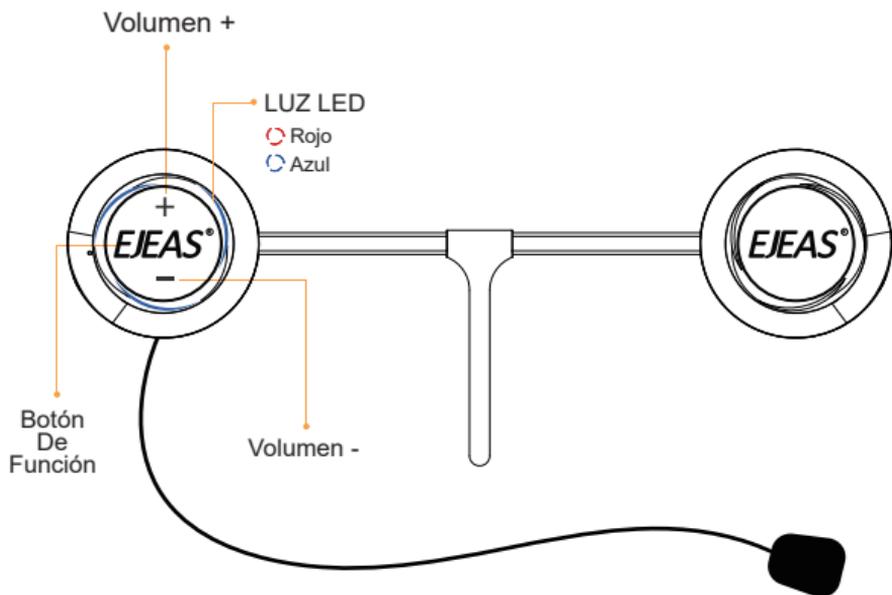

Intercomunicador
MESH 4 Personas



Asistente
De Voz



Compartir
Música



Intercomunicador y
Música Simultáneos



Actualización De
Firmware Compatible



IP67



Poder
Súper Penetrante



Aplicación
Móvil De Soporte

Operación Del Producto

Diagrama De Operación



Hacer clic



Haga doble clic



Pulsación larga durante 1 segundo



Pulsación larga durante 2 segundos



Pulsación larga durante 5 segundos

Operación Básica

Encendido / Apagado Cárgalo antes de usarlo.



Encendido

Mantenga presionado el <Botón de función> durante 1 segundo, hasta que la luz azul parpadee con un mensaje de voz. Después de encenderlo, la luz azul parpadea lentamente en el modo de espera.

🔄 La luz azul parpadea lentamente

🔊 "Bip, bip, bip, bip"



Apagado

Mantenga presionado <Botón de función> + <Volumen ->, hasta que el mensaje de voz diga "Apagar"

🔴 Luz indicadora apagada

🔊 "Apagado"

Restablecer: se apagará automáticamente mientras se carga y se puede usar mientras se carga después de encenderlo.

Indicación De Batería Baja



Cuando la batería está baja, la luz roja parpadea dos veces con un mensaje de voz "Batería baja".

Cuando la batería está extremadamente baja, el dispositivo se apagará automáticamente.

Indicación De Carga



La luz roja siempre está encendida cuando se utiliza la carga USB. La luz roja se apaga cuando está completamente cargada.

Consulta de batería: después de conectarse al teléfono a través de Bluetooth, puede ver el ícono de encendido en el estado del teléfono.

Opciones De Menú



- 1 Simultáneamente presione y mantenga presionado < Volumen +>/< Volumen - > durante aproximadamente 1 segundo para abrir la opción de menú y aparecerá el mensaje de voz "Menú".

⦿ Luz azul parpadeando
? "Menú"



- 2 Presione brevemente <Volumen +>/<Volumen -> para mover la opción, transmita por voz la opción actual y presione brevemente el <Botón de función> para ejecutar la opción.

⦿ Luz azul parpadeando
? "Opciones actuales"



- 3 Si hay una selección de valor numérico, continúe presionando brevemente < Volumen + >/< Volumen - > para seleccionar el valor, luego presione prolongadamente el < Botón de función > para salir del menú. La voz indica "Salir del

⦿ Luz azul parpadeando
? "Salir del menú"

Si no hay selección numérica, ejecute la opción directamente y salga automáticamente del menú.

Opción	Restaurar la Configuración Predeterminada	Canal De Malla (1)	Escuchar Emparejamiento De Malla
Valor Numérico	Ninguno	1~5	Ninguno

Nota (1): Solo se puede seleccionar cuando el intercomunicador Mesh está activado.

Aplicación móvil

La aplicación proporciona grupo de intercomunicación, control de música, control de FM, apagado, verificación de autenticidad y otras funciones.




iOS Android



- 2 Mantenga presionado (aproximadamente 5 segundos) «Botón de función» hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente para ingresar al emparejamiento del teléfono.

⦿ Las luces rojas y azules parpadean alternativamente

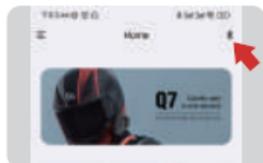

- 3 Abra la APLICACIÓN, haga clic en el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha, la interfaz muestra el nombre del dispositivo de intercomunicación buscado, seleccione el dispositivo de intercomunicación que desea conectar, haga clic para conectarse. (El sistema IOS necesita ingresar el emparejamiento del teléfono nuevamente, en la configuración del sistema->Bluetooth, conecte el audio

- 1 Descargue e instale la aplicación móvil SafeRiding por primera vez.

- 4 Abra la APLICACIÓN la próxima vez que la uses. Haga clic en el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha y haga clic para seleccionar Intercomunicador para la conexión desde los dispositivos emparejados.

Intercomunicador de malla



Al ingresar al intercomunicador Mesh, se puede reproducir música Bluetooth al mismo tiempo.

El intercomunicador de malla es un intercomunicador de red de malla con tecnología de múltiples saltos (frecuencia de comunicación 470-488 MHz). Gracias al gran número de participantes y a la ubicación ilimitada, las personas pueden moverse libremente dentro del alcance efectivo. No solo es superior al intercomunicador de cadena Bluetooth tradicional, sino que también tiene una distancia de transmisión más larga y una mejor capacidad antiinterferente.



Características: Intercomunicador con hasta 4 personas, 5 canales en total. Si participa en el modo campaña como oyente, no hay límite en la cantidad de personas que pueden unirse al intercomunicador en modo de solo escucha.

Silenciar micrófono



Al utilizar Mesh Intercom, puede silenciar el micrófono presionando brevemente el <Volumen +><Botón de función>, para que el sonido de su propia voz no se envíe a otros.

? "Silencio del micrófono"

Presione <Volumen +><Botón de función> para activar el silencio.

? "Activar micrófono"

Nota: Sólo válido para intercomunicador Mesh.

Pasos de emparejamiento como miembros:



- 1 Todos los dispositivos ingresan primero al estado de emparejamiento del intercomunicador, mantenga presionado <Volumen +><Botón de función> (aproximadamente 5 segundos) hasta que escuche un mensaje y la luz roja y la luz azul parpadeen alternativamente.

Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
? "Emparejamiento de malla"



Servidor emparejado

- 2 Tome uno de ellos como servidor emparejado, presione el <Botón de función>, escuchará un pitido y la luz roja y la luz azul parpadearán alternativamente.

Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
? "Bip"

Espere unos momentos y escuchará el mensaje "Canal n" de todos los intercomunicadores, podrán comenzar a comunicarse y escuchar las voces de los demás.

Reconexión De Intercomunicador



Quando encienda el intercomunicador para el próximo uso, presione brevemente el <Volumen +> <Botón de función>. Escuchará el mensaje "Únase a la malla". Espere un momento y escuchará el mensaje "Canal n", podrán hablar entre sí.

Apague el Intercomunicador MESH



Mantenga presionado el <Volumen +> <Botón de función> (aproximadamente 1 segundo) para apagar Mesh Intercom. La voz indica "Cerrar malla".

Cambio De Canal De Intercomunicación



Hay un total de 5 canales, que se pueden cambiar a través del menú (como se explica en el menú en la página 3 del manual). Los canales se pueden cambiar hacia adelante o hacia atrás; tenga en cuenta que todo el equipo debe estar en el mismo canal para hablar entre sí.

Quando la señal es inestable, puede cambiar de canal para ajustarla.

Si el dispositivo se apaga sin apagar el intercomunicador, el intercomunicador se restaurará automáticamente en el siguiente encendido.

Pasos de emparejamiento como oyentes:

En el caso de que otros intercomunicadores hayan formado un equipo, podrás convertirte en el oyente del equipo mediante el emparejamiento.



- 1 Tome el intercomunicador que desea emparejar, ingrese al modo de escucha de emparejamiento, abra el menú (como se explica en el menú en la página 3 del manual), seleccione Emparejamiento del modo de escucha de malla y solicite "Emparejamiento del modo de escucha del sistema de malla". La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente.

 Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
 "Escuchar emparejamiento de malla"



Servidor emparejado

- 2 Tome el intercomunicador que desea emparejar, ingrese al modo de escucha de emparejamiento, abra el menú (como se explica en el menú en la página 3 del manual), seleccione Emparejamiento del modo de escucha de malla y solicite "Emparejamiento del modo de escucha del sistema de malla".
Nota: Las máquinas no unidas sólo se pueden volver a unir a través de the server.

 "Escuchar emparejamiento de malla"



Servidor emparejado


- 3 Presione brevemente el <Botón de función> nuevamente y escuchará un sonido de "bip", con luces rojas y azules alternadas parpadeando.

 Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
 "De"

Espera un momento y escuche "Emparejamiento exitoso" en todos los intercomunicadores. Espere unos minutos más y escuche "Canal n". Esto significa que se ha unido a la red de intercomunicación y puede comunicarse con otras personas.

Emparejamiento de teléfonos móviles

Este intercomunicador admite la conexión a teléfonos móviles para reproducir canciones, realizar llamadas y activar asistentes de voz. Se pueden conectar hasta 2 teléfonos móviles al mismo tiempo.

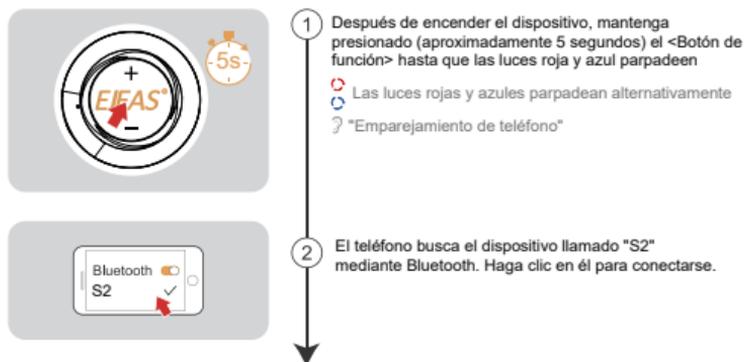

Conexión exitosa

- La luz azul parpadea dos veces lentamente
- ? "Emparejamiento exitoso, conectado"



El nivel actual de la batería se muestra en el icono de Bluetooth del teléfono.

(Se requiere conexión HFP de teléfono móvil)

Reconexión Bluetooth con teléfonos móviles

Después de encenderlo, se vuelve a conectar automáticamente al último teléfono conectado por Bluetooth. Cuando no haya conexión, haga clic en el <Botón de función> para volver a conectarse con el último dispositivo móvil que estuvo conectado a Bluetooth.



Control móvil

Contestación de llamadas

Cuando entre una llamada, haga clic en el <Botón de función>



Rechazo de llamada



Quando reciba una llamada, presione el <Botón de función> durante aproximadamente 1 segundo.

Colgar



Durante una llamada, haga clic en el <Botón de función>

Rellamada



Quando esté en espera/reproduciendo música, haga doble clic rápidamente en el <Botón de función>

Cancelar rellamada



Durante la rellamada, haga clic en <Botón de función>

Prioridad del teléfono

Quando entra una llamada, interrumpirá la música Bluetooth, la radio FM, el intercomunicador y se reanudará después de colgar.



Asistente de voz

Quando esté en espera/reproduciendo música, mantenga presionado el <Botón de función>, depende de su teléfono móvil.

The diagram shows the voice assistant activation process. It features a call button with a 1s timer icon and a hand holding it down. To the right is a smartphone displaying 'Asistente De Voz' (Voice Assistant) with a hand icon. Further right is a list of voice commands: "Música abierta", "Canción anterior", "Siguiente canción", "Llamar a EJEAS", and "Navegación abierta".

Mantenga presionado el <Botón de función> para activar el asistente de voz.

Control de música

Reproducir pausar



Canción anterior



Siguiente canción



Reproduciendo música



Volumen -




Volumen +



Compartir música

Comparta la música reproducida por Bluetooth en su teléfono con otro dispositivo y esta función no se puede usar durante el intercomunicador Bluetooth. Esta función no se puede usar cuando dos teléfonos están conectados simultáneamente.

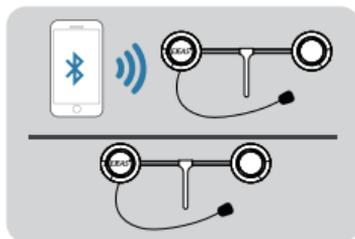

1 Tome un intercomunicador como host, conéctelo al teléfono y el otro es el esclavo.



2 Presione el <Botón de función>+<Volumen -> al mismo tiempo entre el host y el esclavo para ingresar al estado de conexión de búsqueda para compartir música.

? "Compartir música"

Una vez que la conexión sea exitosa, reproduzca la música del teléfono del host y la música también se podrá reproducir desde el altavoz.

? "Música compartida conectada"



Presione el <Botón de función>+<Volumen -> nuevamente para salir de compartir música.

? "Música compartida desconectada"

Actualizaciones de firmware



Conéctese a la computadora con un cable de datos USB. Descargue y abra el software de actualización "EJEAS Upgrade.exe". Haga clic en el botón "Actualizar" para comenzar y espere a que se complete la actualización.

Nota: La actualización debe utilizar el cable de datos estándar de EJEAS.