

EJEAS®

Expert en interphonie MESH



Plus
Langues



Agréé
Modèle

Modèle de version

GY118



6 ouvrier

Manuel de l'utilisateur

Un duplex plein
MAILLE INDUSTRIELLE
Interphone numérique

q www.ejeas.com

détails du produit

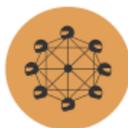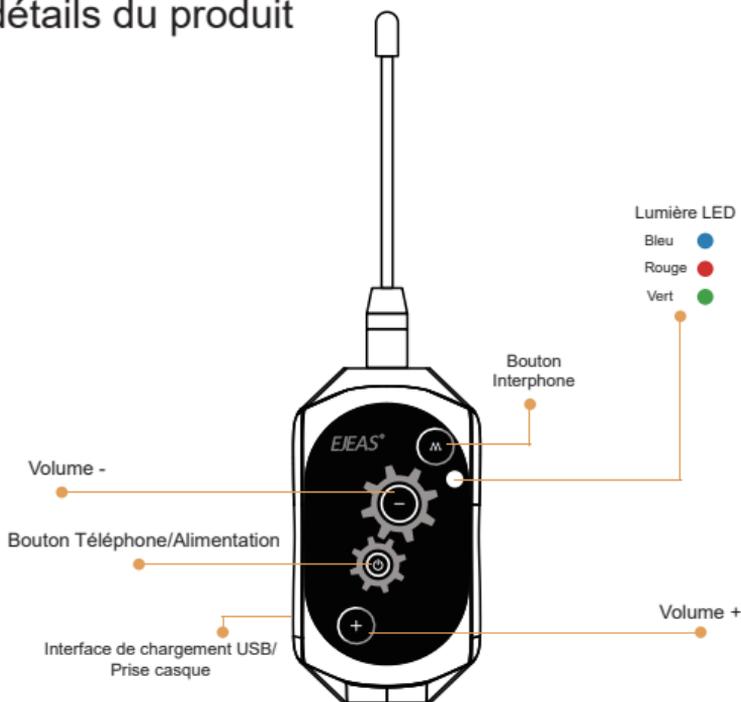

MAILLE 6
Interphone de personnes



Interphone
Bluetooth



Partage de
musique



IP67
Imperméable



Assistant vocal



Radio FM




Changement
de canal



Prise en charge
de l'application mobile

Fonctionnement du produit

Schéma de fonctionnement

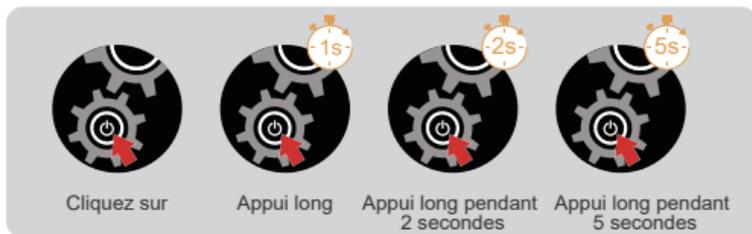

Opération de base

Marche / arrêt Veuillez le charger avant de l'utiliser




Réinitialisation : il s'éteindra automatiquement pendant le chargement et pourra être utilisé pendant le chargement après la mise sous tension.

Indicateur de batterie faible



Indication de charge

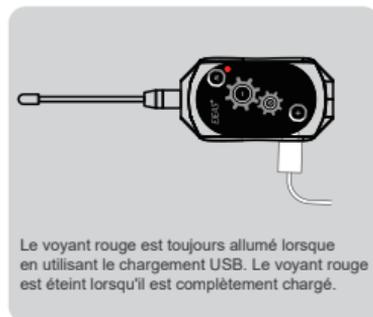

Demande de batterie : après la connexion au téléphone via Bluetooth, vous pouvez voir l'icône d'alimentation sur le côté du téléphone.

Interphone maillé



En entrant dans l'interphone Mesh, la musique Bluetooth peut être jouée en même temps.

L'interphone maillé est un interphone réseau maillé à technologie multi-sauts (fréquence de communication 470-488 MHz). Grâce au grand nombre de participants et à l'emplacement illimité, les gens peuvent se déplacer à volonté dans la limite de leur portée. Il est non seulement supérieur à l'interphone à chaîne Bluetooth traditionnel, mais a une distance de transmission plus longue et une meilleure capacité anti-interférence.



Caractéristiques : Interphone jusqu'à 4/6 personnes, 5 canaux au total. Si vous participez au mode campagne en tant qu'auditeur, il n'y a pas de limite au nombre de personnes pouvant rejoindre l'interphone en mode écoute uniquement.

Coupage du microphone



Lorsque vous utilisez Mesh Intercom, vous pouvez couper le microphone en appuyant brièvement sur le <bouton Intercom>, afin que le son de votre propre voix ne soit pas envoyé aux autres.

? "Microphone muet"

Appuyez sur <Bouton Intercom> pour

? "Activer le micro"

Remarque : valable uniquement pour

Étapes de jumelage en tant que membres :



1

Tous les appareils entrent d'abord dans l'état de couplage intercom, appuyez longuement sur <Bouton Intercom> (environ 5 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez une invite et que le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement.

● Le voyant rouge et le voyant vert clignotent
? "Appariement de



Serveur couplé

2

Prenez l'un d'eux comme serveur couplé, appuyez sur <Bouton Intercom>, vous entendrez un bip et le voyant rouge et le voyant vert clignoteront alternativement.

● Le voyant rouge et le voyant vert clignotent
? "Bi"

Attendez un moment et entendez « Couplage réussi » sur tous les appareils, ce qui signifie que l'appariement est réussi.

? "Couplage réussi"

Attendez quelques instants et vous entendez l'invite "Channel n, xxx.x megahertz" depuis tous les interphones, vous pouvez commencer à communiquer et entendre les voix de chacun.

Reconnexion de l'interphone Éteignez l'interphone MESH



Lorsque vous allumez l'interphone pour le lors de la prochaine utilisation, appuyez brièvement sur le < bouton Intercom >.

Vous entendrez le message « Rejoindre le Mesh.

Attendez un instant, et vous entendra l'invite "Canal n, xxx.x mégahertz", vous pouvez vous parler.



Appuyez et maintenez enfoncé le < bouton Intercom > (environ 1 s) pour désactiver Mesh Intercom. La voix demande « Mesh Close ».

Appuyez et maintenez enfoncé le < bouton Intercom > (environ 1 s) pour désactiver Mesh Intercom. La voix demande « Mesh Close ».

Étapes de couplage en tant qu'auditeurs :


Dans le cas où d'autres interphones ont formé une équipe, vous pouvez devenir l'auditeur de l'équipe grâce au jumelage.



- 1 Prenez l'interphone à appairer, entrez en mode d'écoute, appuyez longuement sur <Bouton Intercom> + <Volume -> (environ 5 s) et invitez « Écouter le couplage maillé », le voyant rouge et le voyant vert clignoteront alternativement.

● Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement


? "Écouter le couplage de maillage"

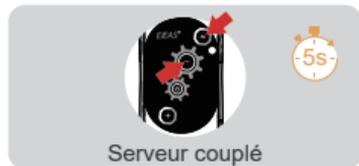

- 2 Prenez un interphone qui a été couplé en tant que serveur couplé, entrez en mode d'écoute et maintenez enfoncé <Bouton Intercom> + <Volume -> (environ 5 s) pour afficher l'invite « Écouter le couplage maillé »

Remarque : Les machines non jointes ne peuvent être rejointes à nouveau que via le serveur.

? "Écouter le couplage de maillage"

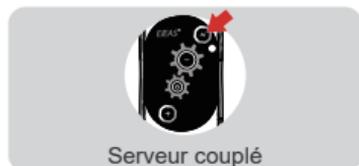


- 3 Appuyez brièvement sur le < bouton Intercom >, vous entendrez un bip et le voyant rouge et le voyant vert clignoteront alternativement.

● Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement

? "Du"

Attendez un moment et entendez « Couplage réussi » sur tous les interphones. Attends encore quelques minutes et entendez « Canal n, xxx.x MHz ». Cela signifie que vous avez rejoint le réseau d'interphone et peut communiquer avec les autres.

Commutation de canal d'interphone

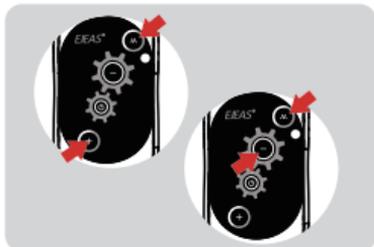

Il y a 5 canaux au total, appuyez brièvement sur <Bouton Intercom> + <Volume ->/<Volume +> pour changer de chaîne en avant ou en arrière. Notez que toute l'équipe a besoin garder le même canal pour se parler.

Lorsque le signal est instable, vous pouvez changer de canal pour régler.

? "Canal n"

Interphone Bluetooth pour deux personnes

Comment s'associer avec l'appareil



1 Après avoir allumé l'appareil, appuyez et maintenez <Bouton Téléphone/Alimentation> + <Volume +> (environ 5s) jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignent alternativement et que le message vocal d'appairage « Appairage interphone ». Attendez connexion à d'autres interphones.

• La lumière rouge et la lumière bleue clignent alternativement

? "Couplage interphone"



2 L'autre interphone entre dans l'état d'appairage en utilisant le même opération. Après les deux interphones découvrent chacun l'autre, l'un d'eux lancera la connexion d'appairage.


• La lumière rouge et la lumière bleue clignent alternativement

? "Couplage interphone"

La connexion est réussie et l'interphone commence.

? "Couplage réussi"

Association avec les anciens modèles

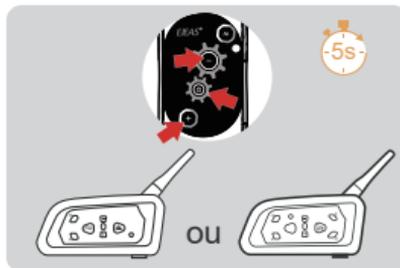

1 Appuyez et maintenez simultanément <Téléphone/Alimentation Bouton> + <Volume +> + <Bouton Interphone> pour environ 5 secondes pour démarrer l'appairage (rouge et bleu les lumières clignent alternativement).

• La lumière rouge et la lumière bleue clignent alternativement

? "Couplage interphone"

2 Pour les anciens modèles (V6/V4), suivez les instructions pour entrer la recherche et attendre un appairage réussi.

Connexion interphone



- La lumière bleue clignote rapidement
- ? "Interphone connecté"

Déconnexion de l'interphone



? "Interphone déconnecté"

Couplage avec des casques ou d'autres interphones Bluetooth de marque


Remarque : il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec tous les casques Bluetooth ou interphones sur le marché.



- 1 Appuyez longuement sur <Bouton Téléphone/Alimentation> + <Volume +>(environ 5 s) jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et l'invite "Appairage intercom" s'affiche.

- La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement

? "Couplage interphone"

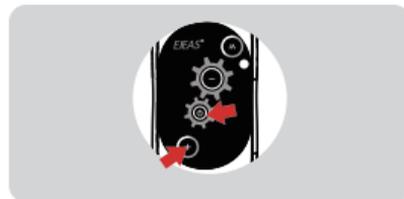

- 2 Cliquez à nouveau sur <Téléphone/Bouton Alimentation> + <Volume +>. La voix demande « Recherche d'interphone ». Le rouge et les lumières bleues clignotent alternativement.

- La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement

? "Recherche d'interphone"



- 3 A ce stade, l'interphone recherche d'autres interphones en état d'appairage, et quand il trouve un autre interphone, il lancera l'appairage.

Appariement réussi ? "Couplage réussi"

Mises à niveau du micrologiciel



Connectez-vous à l'ordinateur avec un câble de données USB. Téléchargez et ouvrez le logiciel de mise à niveau « EJEAS Upgrade.exe ». Cliquez sur le bouton "Mise à niveau" pour démarrer et attendez la fin de la mise à niveau.

Remarque : La mise à niveau doit utiliser le câble de données standard d'EJEAS.

Restaurer les paramètres par défaut



Appuyez et maintenez <Téléphone/Bouton d'alimentation> + <Volume +> + <Volume -> pendant environ 5 secondes, la voix demande « Restaurer les paramètres par défaut » pour supprimer l'enregistrement de couplage, puis redémarrez automatiquement le téléphone.

? "Restaurer les paramètres par défaut"

Couplage de téléphone portable

Cet interphone prend en charge la connexion aux téléphones mobiles pour écouter des chansons, passer des appels et réveiller les assistants vocaux. Jusqu'à 2 téléphones mobiles peuvent être connectés en même temps.



- 1 Après avoir allumé l'appareil, maintenez enfoncé (environ 5 secondes) le <bouton Téléphone/Alimentation> jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et que le message vocal vous invite à « Couplage du téléphone ».

• La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement

? "Couplage du téléphone"



- 2 Le téléphone recherche l'appareil nommé « GY118 » en utilisant Bluetooth. Cliquez dessus pour vous connecter.

Connexion réussie

• La lumière bleue clignote deux fois lentement
? "Couplage réussi, connecté"



Le niveau actuel de la batterie est affiché sur l'écran icône Bluetooth du téléphone
(Connexion HFP du téléphone portable requise)

Reconnexion Bluetooth avec les téléphones mobiles

Après la mise sous tension, il se connecte automatiquement retour au dernier téléphone connecté Bluetooth. Lorsqu'il n'y a pas de connexion, cliquez sur le <Bouton Téléphone /Alimentation > pour vous reconnecter au dernier appareil mobile connecté à Bluetooth.



Contrôle mobile

Réponse aux appels

Lorsqu'un appel arrive, cliquez sur le <Bouton Téléphone/Alimentation>



Rejet d'appel



Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur le <Bouton Téléphone/Alimentation> pendant environ 1 s

Raccrocher



Lors d'un appel, cliquez sur le <Téléphone/Alimentation Bouton>

Rappel d'appel



En veille/lecture musique, double rapidement-cliquez sur <Téléphone/Alimentation Bouton>.

Annuler la recomposition



Lors de la recomposition, cliquez sur <Bouton Téléphone/Alimentation>

Priorité téléphonique

Lorsqu'un appel arrive, il interrompra la musique Bluetooth, la radio FM, l'interphone et reprendra après avoir raccroché.



Assistant vocal

En veille/en lecture de musique, appuyez et maintenez <Téléphone/Bouton d'alimentation>, cela dépend de votre téléphone portable.



Appuyez et maintenez <Téléphone/Bouton d'alimentation> pour réveiller assistant vocal.

"Musique ouverte"

"Chanson précédente"

"Prochaine chanson"

"Appeler l'EJEAS"

"Ouvrir la navigation"

Contrôle de la musique

Jouer pause	Chanson précédente	Prochaine chanson	Volume -	Volume +
				

Radio FM

Marche/Arrêt FM 76~108MHz

Après avoir allumé le radio FM, elle recherchera automatiquement les stations et jouera la station trouvée. La FM peut être activée pendant l'interphone et vous pouvez écouter la radio en parlant.



Appuyez et maintenez <Volume ++> + <Volume --> (environ 1 s). L'invite "Radio FM".

? "Radio FM"

Appuyez et maintenez <Volume ++> + <Volume --> (environ 1 s). L'invite « FM Radio Off ».

? "Radio FM désactivée"

Changer de chaîne



Fréquence -



Fréquence +

Réglage du volume FM avec un total de 7 niveaux de volume

Lorsque vous utilisez la FM seule




Volume-




Volume+

Partage de musique

Partagez la musique jouée par Bluetooth sur votre téléphone vers un autre appareil, et cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'interphone Bluetooth. Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque deux téléphones sont connectés simultanément.

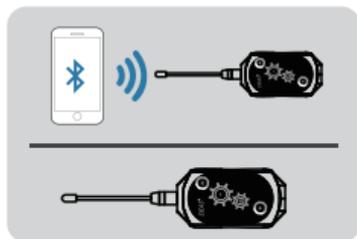


- ① Prenez un interphone comme hôte, connectez-le au téléphone et l'autre est l'esclave.

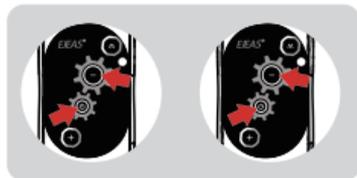

- ② Appuyez sur <Téléphone/Bouton d'alimentation>+<Volume -> en même temps entre l'hôte et l'esclave pour entrer dans l'état de connexion de recherche de partage de musique.
? "Partage de musique"

Une fois la connexion réussie, écoutez la musique du téléphone de l'hôte, et la musique peut également être jouée depuis le haut-parleur.

? "Partage de musique connecté"

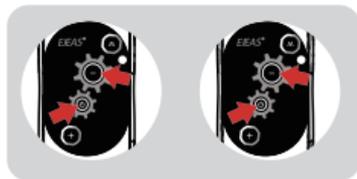

Appuyez à nouveau sur <Téléphone/Bouton d'alimentation>+<Volume -> pour quitter le partage de musique.

? "Partage de musique déconnecté"


Application mobile

L'application fournit un groupe d'interphone, un contrôle de la musique, un contrôle FM, un arrêt, une vérification de l'authenticité et d'autres fonctions...



iOS

Android

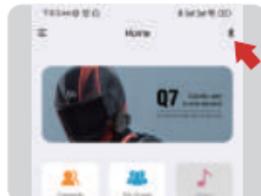

- ① Téléchargez et installez Mobile en toute sécurité APP pour la première fois.

- ② Appuyez et maintenez (environ 5 secondes) <Bouton Téléphone/Alimentation> jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement pour accéder au couplage du téléphone.

● La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement

- ③ Ouvrez l'application, cliquez sur l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit, l'interface affiche le nom de l'interphone recherché, sélectionnez l'interphone à connecter, cliquez pour vous connecter. (Le système iOS doit saisir à nouveau le couplage du téléphone, dans les paramètres système-> Bluetooth, connectez l'audio Bluetooth).

- ④ Ouvrez l'application la prochaine fois que vous l'utiliserez. Cliquez sur l'icône Bluetooth en haut à droite coin et cliquez pour sélectionner Interphone pour la connexion à partir des appareils couplés.