



Mehr
Sprachen




Zertifiziert Modell	Ausführung Modell
GY118	6-Arbeiter

Benutzerhandbuch

**Vollduplex
Industrielles MESH
Digitale Gegensprechanlage**

q www.ejeas.com

Produktdetails

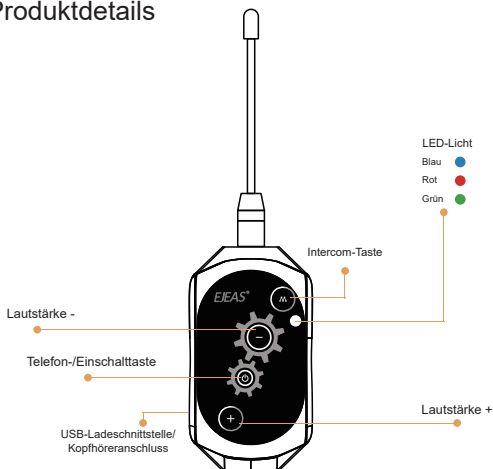

MESH 6
Personen-
Gegensprechanlage



Bluetooth-
Gegensprechanlage



Musik teilen



IP67
Wasserdicht



Sprachassistent



FM-Radio




Kanalumschaltung



Unterstützen Sie
die mobile App

Produktbetrieb

Betriebsdiagramm

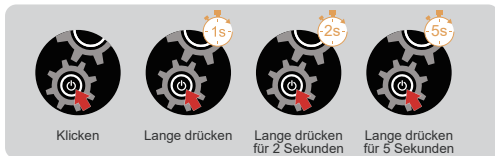


Grundbetrieb

Einschalten / Ausschalten Bitte laden Sie es vor der Verwendung auf



Zurücksetzen: Es schaltet sich während des Ladevorgangs automatisch aus und kann nach dem Einschalten während des Ladevorgangs verwendet werden.

Anzeige für niedrigen Batteriestand Ladeanzeige

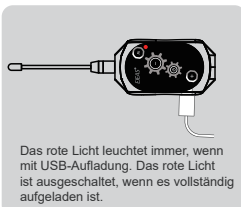

Batterieabfrage: Nachdem Sie über Bluetooth eine Verbindung zum Telefon hergestellt haben, wird auf der Telefonseite das Stromsymbol angezeigt.

Mesh-Gegensprechanlage



Beim Betreten der Mesh-Gegensprechanlage kann gleichzeitig Bluetooth-Musik abgespielt werden.



Bei der Mesh-Gegensprechanlage handelt es sich um eine Mesh-Netzwerk-Gegensprechanlage mit Multi-Hop-Technologie (Kommunikationsfrequenz 470–488 MHz). Aufgrund der großen Teilnehmerzahl und der uneingeschränkten Standortbestimmung ist es den Menschen möglich, sich innerhalb des Wirkbereichs frei zu bewegen. Es ist nicht nur der herkömmlichen Bluetooth-Ketten-Gegensprechanlage überlegen, sondern verfügt auch über eine längere Übertragungreichweite und eine bessere Entstörungsfähigkeit.

Funktionen: Gegensprechanlage mit bis zu 4/6 Personen, insgesamt 5 Kanäle. Wenn Sie als Zuhörer am Kampagnenmodus teilnehmen, gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Personen, die der Gegensprechanlage nur zum Zuhören beitreten können.

Mikrofon-Stummschaltung



Wenn Sie Mesh Intercom verwenden, können Sie das Mikrofon durch kurzes Drücken der <Intercom-Taste> stummschalten, sodass der Ton Ihrer eigenen Stimme nicht an andere gesendet wird.


? "Mikrofon-Stummschaltung"

Drücken Sie die <Intercom-Taste>, um die Stummschaltung aufzuheben.

? "Stummschaltung des Mikrofons aufheben"

Hinweis: Nur gültig für Mesh-Intercom.

Schritte als Mitglieder koppeln:



1 Alle Geräte wechseln zunächst in den Intercom-Kopplungsstatus. Drücken Sie die <Intercom-Taste> lange (ca. 5 Sekunden), bis Sie eine Aufforderung hören und das rote und das grüne Licht abwechselnd blinken.

• Rotes Licht und grünes Licht blinken abwechselnd

? "Mesh-Pairing"



Gepaarter Server

2 Nehmen Sie einen davon als gekoppelten Server, drücken Sie die <Intercom-Taste>. Sie hören einen Piepton und das rote und das grüne Licht blinken abwechselnd.

• Rotes Licht und grünes Licht blinken abwechselnd

? "Bi"

Warten Sie einen Moment und hören Sie "Pairing Successful" von allen Geräten bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich war.

? "Kopplung erfolgreich"

Warten Sie einen Moment und Sie hören die Ansage "Kanal n, xxx.x Megahertz"
Von allen Gegensprechanlagen aus können Sie mit der Kommunikation beginnen und die Stimmen des anderen hören.



Wenn Sie die Gegensprechanlage für die nächste Verwendung einschalten, drücken Sie kurz die <Intercom-Taste>. Sie hören die Aufforderung „Join the Mesh“. Warten Sie einen Moment und Sie hören die Ansage „Kanal n, xxx,x Megahertz“, Sie können miteinander sprechen.



Halten Sie die <Intercom-Taste> gedrückt (ca. 1 Sekunde), um Mesh Intercom auszuschalten. Die Stimme fordert „Mesh Close“.

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ohne die Gegensprechanlage auszuschalten, wird die Gegensprechanlage beim nächsten Einschalten automatisch wiederhergestellt.

Schritte als Zuhörer koppeln:

Für den Fall, dass andere Sprechstellen ein Team gebildet haben, können Sie durch Pairing zum Zuhörer des Teams werden.



1

Nehmen Sie die zu koppelnde Gegensprechanlage, gehen Sie in den Hörmodus-Pairing, drücken Sie lange <Intercom-Taste> + <Lautstärke -> (ca. 5 Sekunden) und geben Sie die Meldung „Listen Mesh Pairing“ ein. Das rote und das grüne Licht blinken abwechselnd.

• Rotes Licht und grünes Licht blinken abwechselnd
? „Hören Sie sich Mesh Pairing an“



Gepaarter Server

2

Nehmen Sie eine Gegensprechanlage, die als gekoppelter Server gekoppelt wurde, gehen Sie in den Hörmodus-Pairing und halten Sie <Intercom-Taste> + <Lautstärke -> (ca. 5 Sekunden) gedrückt, um „Listen Mesh Pairing“ aufzufordern.

Hinweis: Nicht verbundene Maschinen können nur über den Server wieder verbunden werden.

? „Hören Sie sich Mesh Pairing an“



Gepaarter Server


3

Drücken Sie kurz die <Intercom-Taste>, Sie hören einen Piepton und das rote und grüne Licht blinken abwechselnd.

• Rotes Licht und grünes Licht blinken abwechselnd
? „Du“

Warten Sie einen Moment und hören Sie von allen Gegensprechanlagen „Pairing Successful“. Warten Sie noch ein paar Minuten und hören Sie „Kanal n, xxx,x MHz“. Dies bedeutet, dass Sie dem Intercom-Netzwerk beigetreten sind und mit anderen kommunizieren können.

Intercom-Kanalumschaltung

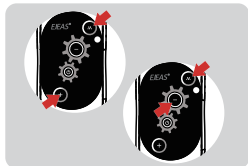

Insgesamt gibt es 5 Kanäle. Drücken Sie kurz <Intercom-Taste> + <Lautstärke ->/<Lautstärke +>, um die Kanäle vorwärts oder rückwärts zu wechseln. Beachten Sie, dass das gesamte Team denselben Kanal behalten muss, um miteinander zu kommunizieren. Wenn das Signal instabil ist, können Sie zur Anpassung den Kanal wechseln.

? "Kanal Nr"

Bluetooth-Gegensprechanlage für zwei Personen

So koppeln Sie es mit dem Gerät



- 1 Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts <Telefon-/Einschalttaste> + <Lautstärke +> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken und das Pairing-Sprachansagen „Intercom Pairing“. Warten Sie auf die Verbindung zu anderen Gegensprechanlagen.

- Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd

? "Intercom-Kopplung"



- 2 Die andere Gegensprechanlage wechselt mit demselben Vorgang in den Kopplungsstatus. Nachdem sich die beiden Gegensprechanlagen gegenseitig erkannt haben, leitet eine von ihnen die Pairing-Verbindung ein.


- Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd

? "Intercom-Kopplung"

Die Verbindung ist erfolgreich und die Gegensprechanlage beginnt.

? "Kopplung erfolgreich"

Kombination mit den alten Modellen

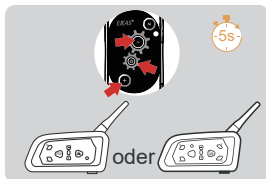

- 1 Halten Sie gleichzeitig <Phone/Power Button> + <Volume +> + <Intercom Button> für ca. 2 Sekunden gedrückt. 5 Sekunden, um mit dem Pairing zu beginnen (rote und blaue Lichter blinken abwechselnd).

- Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd

? "Intercom-Kopplung"

- 2 Für ältere Modelle (V6/V4) befolgen Sie die Anweisungen zur Eingabe Beenden Sie die Suche und warten Sie auf die erfolgreiche Kopplung.

Intercom-Verbindung



- Blaues Licht blinkt schnell
- ? "Gegensprechanlage angeschlossen"

Trennung der Gegensprechanlage



- ? "Gegensprechanlage nicht angeschlossen"

Koppeln mit Headsets oder Bluetooth-Gegensprechanlagen anderer Marken

Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass es mit allen Bluetooth-Headsets kompatibel ist
Gegensprechanlagen auf dem Markt.




- 1 Drücken Sie lange <Telefon-/Einschalttaste> + <Lautstärke +> (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken und die Aufforderung „Gegensprechanlage koppeln“ angezeigt wird.

- Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd
- ? "Intercom-Pairing"



- 2 Klicken Sie erneut auf <Telefon-/Einschalttaste> + <Lautstärke +>. Die Sprachansage lautet „Intercom Searching“. Die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.


- Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd
- ? "Intercom-Suche"

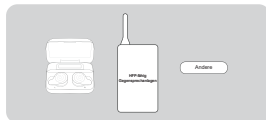

- 3 Zu diesem Zeitpunkt sucht die Gegensprechanlage nach anderen Gegensprechanlagen im Kopplungsstatus und leitet die Kopplung ein, wenn sie eine andere Gegensprechanlage findet.

Erfolgreiches Pairing ? "Kopplung erfolgreich"

Firmware-Upgrades



Mit einem USB-Datenkabel an den Computer anschließen. Laden Sie die Upgrade-Software „EJEAS Upgrade.exe“ herunter und öffnen Sie sie. Klicken Sie zum Starten auf die Schaltfläche „Upgrade“ und warten Sie, bis das Upgrade abgeschlossen ist.

Hinweis: Für die Aufrüstung muss das Standard-Datenkabel von EJEAS verwendet werden.

Standardeinstellungen wiederherstellen



Halten Sie <Telefon-/Einschalttaste> + <Lautstärke +> + <Lautstärke -> etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Die Sprachansage „Standardeinstellungen wiederherstellen“ wird angezeigt, um den Kopplungsdatensatz zu löschen. Anschließend wird das Telefon automatisch neu gestartet.

? “Standardeinstellungen wiederherstellen”

Mobiltelefon-Kopplung

Diese Gegensprechanlage unterstützt die Verbindung zu Mobiltelefonen, um Lieder abzuspielen, Anrufe zu tätigen und Sprachassistenten zu aktivieren. Es können bis zu 2 Mobiltelefone gleichzeitig verbunden werden.



1 Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die <Telefon-/Einschalttaste> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken und die Sprachaufforderung „Telefon koppeln“ ertönt.

• Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd

? “Telefonkopplung”



2 Das Telefon sucht über Bluetooth nach dem Gerät mit dem Namen „GY118“. Klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.

Verbindung erfolgreich

• Blaues Licht blinkt langsam doppelt
? “Kopplung erfolgreich, verbunden”



Der aktuelle Akkustand wird auf dem Bluetooth-Symbol des Telefons angezeigt
(Mobiltelefon-HFP-Verbindung erforderlich)

Bluetooth-Wiederverbindung mit Mobiltelefonen

Nach dem Einschalten stellt es automatisch wieder eine Bluetooth-Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Telefon her. Wenn keine Verbindung besteht, klicken Sie auf die <Telefon-/Einschalttaste>, um die Verbindung mit dem letzten Mobilgerät, das mit Bluetooth verbunden war, wiederherzustellen.



Mobile Steuerung

Anrufannahme

Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie auf die <Telefon-/Einschalttaste>



Rufabweisung



Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie etwa 1 Sekunde lang die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste>

Auflegen



Klicken Sie während eines Anrufs auf die <Telefon-/Einschalttaste>

Wahlwiederholung



Doppelklicken Sie im Standby-Modus/bei der Musikwiedergabe schnell auf die <Telefon-/Einschalttaste>

Wahlwiederholung abbrechen



Klicken Sie während der Wahlwiederholung auf <Telefon-/Einschalttaste>

Telefonpriorität

Wenn ein Anruf eingeht, werden Bluetooth-Musik, UKW-Radio, Gegensprechanlage usw. unterbrochen. Fortsetzung nach dem Auflegen.



Sprachassistent

Halten Sie im Standby-Modus/bei der Musikwiedergabe die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> gedrückt. Dies hängt von Ihrem Mobiltelefon ab.



Halten Sie die <Telefon-/Einschalttaste> gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Stimme Assistent

- "Offene Musik"
- "Vorheriges Lied"
- "Nächstes Lied"
- "Rufen Sie EJEAS an"
- "Öffnen Sie die Navigation"

Musiksteuerung

Spielpause	Vorheriges Lied	Nächstes Lied	Lautstärke -	Lautstärke +

FM-Radio

FM ein/aus 76~108MHz

Nach dem Einschalten des UKW-Radios sucht es automatisch nach Sendern und spielt diese ab die gefundene Station. Während der Gegensprechanlage kann UKW eingeschaltet werden und Sie können während des Gesprächs Radio hören.



Halten Sie <Lautstärke ++> + <Lautstärke -> gedrückt (ca. 1 s). Die Aufforderung „UKW-Radio“.

? "FM-Radio"

Halten Sie <Lautstärke ++> + <Lautstärke -> gedrückt (ca. 1 s). Die Meldung „UKW-Radio aus“ erscheint.

? "UKW-Radio aus"

Kanäle wechseln



Häufigkeit -



Frequenz +

Lautstärkeanpassung FM mit insgesamt 7 Lautstärkestufen

Bei alleiniger Verwendung von FM




Lautstärke-




Lautstärke+

Musik teilen

Teilen Sie die über Bluetooth auf Ihrem Telefon abgespielte Musik mit einem anderen Gerät. Diese Funktion kann während der Bluetooth-Gegensprechanlage nicht verwendet werden. Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn zwei Telefone gleichzeitig verbunden sind.

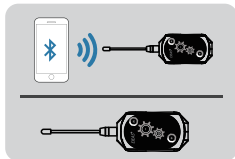

- 1 Nehmen Sie eine Gegensprechanlage als Host, verbinden Sie sie mit dem Telefon und die andere ist der Slave.




- 2 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten <Telefon/Ein/Aus> + <Lautstärke> zwischen Host und Slave, um in den Verbindungsstatus für die Suche nach Musikfreigabe zu gelangen.

? "Musik teilen"

Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Telefonmusik des Hosts abgespielt. Die Musik kann auch über den Lautsprecher abgespielt werden.

? "Musik teilen verbunden"




Drücken Sie die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> + <Lautstärke> -> erneut, um die Musikfreigabe zu beenden.

? "Musikfreigabe unterbrochen"

App

APP bietet Intercom-Gruppe, Musiksteuerung, FM-Steuerung, Ausschalten, Echtheitsprüfung und andere Funktionen.

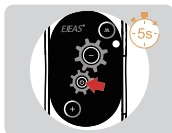

- 1 Laden Sie die mobile SafeRiding-App zum ersten Mal herunter und installieren Sie sie
- 2 Halten Sie die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken, um die Telefonkopplung aufzurufen.
 ● Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd
- 3 Öffnen Sie die APP, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke. Die Benutzeroberfläche zeigt den Namen des gesuchten Intercom-Geräts an. Wählen Sie das zu verbindende Intercom-Gerät aus und klicken Sie zum Verbinden. (Das iOS-System muss die Telefonkopplung erneut eingeben.) die Systemeinstellungen->Bluetooth, Audio-Bluetooth verbinden).
- 4 Öffnen Sie die APP, wenn Sie sie das nächste Mal verwenden. Klicken Sie oben rechts auf das Bluetooth-Symbol Ecke und klicken Sie, um Intercom für die Verbindung der gekoppelten Geräte auszuwählen.