

EJEAS®

Esperto interfonico MESH



Più lingue



Modello certificato	Modello di versione
GY118	6-lavoratore

Manuale d'uso

**Citofono digitale
industriale MESH
full duplex**

q www.ejeas.com

Dettagli del prodotto



Citofono
MESH 6 Persone



Interfono Bluetooth



Condivisione
della musica



IP67
impermeabile



Assistente vocale



FM Radio



Cambio canale



Supporta l'app mobile

Funzionamento del prodotto

Diagramma di funzionamento



Operazione base

Accensione/spegnimento Si prega di caricarlo prima dell'uso



Ripristino: si spegnerà automaticamente durante la ricarica e potrà essere utilizzato durante la ricarica dopo l'accensione.

Indicazione di batteria scarica



Indicazione di carica



Richiesta batteria: dopo aver effettuato la connessione al telefono tramite Bluetooth, è possibile visualizzare l'icona di alimentazione sul lato del telefono.



Quando si accede all'interfono Mesh, è possibile riprodurre contemporaneamente la musica Bluetooth.

L'interfono Mesh è un citofono di rete mesh con tecnologia multi-hop (frequenza di comunicazione 470-488 MHz). Grazie al gran numero di partecipanti e alla posizione illimitata, le persone sono in grado di muoversi a piacimento all'interno del raggio d'azione. Non solo è superiore al tradizionale interfono a catena Bluetooth, ma ha una distanza di trasmissione più lunga e una migliore capacità anti-interferenza.



Caratteristiche: Interfono fino a 4/6 persone, 5 canali in totale. Se si partecipa alla modalità campagna come ascoltatore, non c'è limite al numero di persone che possono unirsi all'interfono in modalità di solo ascolto.

Microfono disattivato



Quando si utilizza Mesh Intercom, è possibile disattivare il microfono con una breve pressione del <Pulsante Intercom>, in modo che il suono della propria voce non venga inviato ad altri.


? "Microfono disattivato"

Premere il <Pulsante Interfono> per riattivare l'audio.

? "Riattivazione microfono"

Nota: valido solo per l'interfono Mesh.

Passaggi di abbinamento come membri:



1 Tutti i dispositivi entrano prima nello stato di accoppiamento interfono, premere a lungo il <pulsante interfono> (circa 5 secondi) finché non si sente un messaggio e la luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente.

● La luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente

? "Accoppiamento rete"



Paired Server

2 Prendine uno come server accoppiato, premi il <pulsante interfono>, sentirai un segnale acustico e la luce rossa e quella verde lampeggeranno alternativamente.

● La luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente

? "Bi"

Attendi un attimo e senti "Associazione riuscita" da tutti i dispositivi, il che significa che l'associazione è riuscita.

? "Abbinamento riuscito"

Aspettate qualche istante e sentirete il messaggio "Canale n, xxx.x megahertz" da tutti gli interfoni, potrete iniziare a comunicare e sentire le rispettive voci.

Riconnessione intercomunicante



Quando si accende l'interfono per l'utilizzo successivo, premere brevemente il <pulsante interfono>. Si sentirà il messaggio "Unisciti alla Mesh". Aspetta un attimo e sentirai il messaggio "Canale n, xxx.x megahertz", potrete parlarvi.

Disattiva l'interfono MESH



Tenere premuto il <pulsante Intercom> (circa 1 secondo) per disattivare Mesh Intercom. La voce suggerisce "Mesh Close".

Se il dispositivo viene spento senza spegnere l'interfono, l'interfono verrà ripristinato automaticamente alla successiva accensione.

Passaggi di abbinamento come ascoltatori:


Nel caso in cui altri interfoni abbiano formato una squadra, è possibile diventare l'ascoltatore della squadra tramite l'abbinamento.



1

Prendi l'interfono da accoppiare, accedi all'abbinamento in modalità ascolto, premi a lungo <Pulsante interfono> + <Volume -> (circa 5 secondi) e chiedi "Ascolta abbinamento mesh", la luce rossa e la luce verde lampeggeranno

● La luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente
? "Ascolta abbinamento mesh"




Server accoppiato

2

Take an intercom that has been paired as a paired server, entering listening mode pairing, and press and hold <Intercom Button> + <Volume -> (about 5s) to prompt "Listen Mesh Pairing".

Note: Unjoined machines can only be joined again through the server.
? "Listen Mesh Pairing"



Server accoppiato


3

Short press the <Intercom Button>, you will hear a beep and the red light and green light will flash alternately.

● Red light and green light flash alternately
? "Du"

Aspetta un attimo e senti "Abbinamento riuscito" da tutti gli interfoni. Attendi ancora qualche minuto e ascolta "Canale n, xxx.x MHz". Ciò significa che sei entrato nella rete interfonica e puoi comunicare con altri.

Commutazione del canale intercomunicante

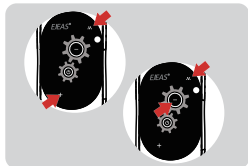

Ci sono 5 canali in totale, premere brevemente <Pulsante Interfono>+ <Volume ->/<Volume +> per cambiare canale avanti o indietro. Tieni presente che l'intero team deve mantenere lo stesso canale per parlare tra loro.

Quando il segnale è instabile, è possibile cambiare canale per regolarlo.

? "Channel n"

Interfono Bluetooth per due persone

Come associarsi al dispositivo



- 1 Dopo aver acceso il dispositivo, tenere premuto <Pulsante telefono/accensione> + <Volume +> (circa 5 secondi) finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente e la voce di accoppiamento richiede "Accoppiamento interfono". Attendere la connessione con gli altri citofoni.

● La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente

? "Accoppiamento interfono"



- 2 L'altro interfono entra nello stato di abbinamento utilizzando la stessa operazione. Dopo che i due citofoni si sono scoperti, uno di loro avvierà la connessione di accoppiamento.


● La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente

? "Accoppiamento interfono"

La connessione ha successo e l'interfono inizia.

? "Associazione riuscita"

Abbinamento con i vecchi modelli

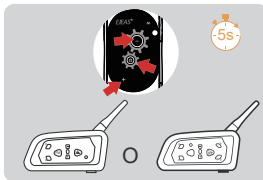

- 1 Tenere premuti contemporaneamente <pulsante telefono/accensione> + <volume +> + <pulsante interfono> per ca. 5 secondi per iniziare l'accoppiamento (le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente).

● La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente

? "Accoppiamento interfono"

- 2 Per i modelli precedenti (V6/V4) seguire le istruzioni per inserire la ricerca e attendere l'accoppiamento riuscito.

Connessione interfonica



- La luce blu lampeggia rapidamente
- ? "Interfono connesso"

Disconnessione dell'interfono



? "Interfono disconnesso"

Associazione con cuffie o altri interfonni Bluetooth di marca Cerca

Nota: non è garantita la compatibilità con tutti gli auricolari o interfonni Bluetooth presenti sul mercato.




- 1 Premere a lungo <Pulsante telefono/accensione> + <Volume +> (circa 5 secondi) finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente e viene visualizzato il messaggio "Accoppiamento interfono"

- La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente
- ? "Accoppiamento interfono"



- 2 Fare nuovamente clic su <Pulsante telefono/accensione> + <Volume +>. La voce suggerisce "Ricerca interfono". Le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente.


- La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente
- ? "Ricerca interfono"

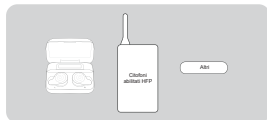

- 3 A questo punto l'interfono sta cercando altri interfonni nello stato di accoppiamento e, quando ne troverà un altro, avvierà l'accoppiamento.

Abbinamento riuscito ? "Associazione riuscita"

Aggiornamenti del firmware



Collegare al computer con un cavo dati USB. Scaricare e aprire il software di aggiornamento "EJEAS Upgrade.exe". Fare clic sul pulsante "Aggiorna" per avviare e attendere il completamento dell'aggiornamento.

Nota: l'aggiornamento deve utilizzare il cavo dati standard di EJEAS.

Ripristina le impostazioni di default



Premere e tenere premuto <Pulsante telefono/accensione> + <Volume +> + <Volume -> per circa 5 secondi, la voce richiede "Ripristina impostazioni predefinite" per eliminare il record di accoppiamento, quindi riavviare automaticamente il telefono.

? "Ripristina le impostazioni di default"

Accoppiamento con il cellulare

Questo interfono supporta la connessione a telefoni cellulari per riprodurre brani, effettuare chiamate e attivare gli assistenti vocali. Si possono collegare fino a 2 telefoni cellulari contemporaneamente.



1 Dopo aver acceso il dispositivo, tenere premuto (circa 5 secondi) il <pulsante telefono/accensione> finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente e la voce non richiede "Accoppiamento telefono".

• La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente

? "Accoppiamento telefono"



2 Il telefono cerca il dispositivo denominato "GY118" tramite Bluetooth. Fare clic su di esso per connettersi.

Connessione riuscita

• La luce blu lampeggia due volte lentamente
? "Associazione riuscita, connesso"



Il livello attuale della batteria viene visualizzato sull'icona Bluetooth del telefono (È richiesta la connessione HFP del telefono cellulare)

Riconnessione Bluetooth con i telefoni cellulari

Dopo l'accensione si riconnette automaticamente all'ultimo telefono Bluetooth connesso. Quando non è presente alcuna connessione, fare clic sul <pulsante telefono /accensione> per riconnettersi con l'ultimo dispositivo mobile connesso al Bluetooth.



Controllo mobile

Risposta alle chiamate

Quando arriva una chiamata, fare clic sul <pulsante telefono/accensione>



Rifiuto della chiamata



Quando arriva una chiamata, premere il <pulsante telefono /accensione> per circa 1 secondo

Appendere



Durante una chiamata, fare clic sul <pulsante telefono/accensione>

Ricomposizione chiamata



In modalità standby/riproduzione di musica, fare doppio clic rapidamente sul <pulsante telefono/accensione>.

Annulla ricomposizione



Durante la ricomposizione, fare clic su <Pulsante telefono/accensione>

Priorità telefono

Quando arriva una chiamata, interromperà la musica Bluetooth, la radio FM, l'interfono e riprenderà dopo aver riattaccato.



Assistente vocale

Quando sei in standby/riproduzione di musica, tieni premuto il <pulsante telefono/accensione>, dipende dal tuo telefono cellulare.

Press and hold <Phone/Power Button> to wake up voice assistant.

Assistente vocale

"Musica Aperta"

"Canzone precedente"

"Prossima canzone"

"Chiama l'EJEAS"

"Apri Navigazione"

Controllo della musica

Play pausa	Canzone precedente	Prossima canzone	Volume -	Volume +

FM Radio

FM attivato/disattivato 76~108MHz

Dopo aver acceso la radio FM, cercherà automaticamente le stazioni e riprodurrà la stazione trovata. La FM può essere attivata durante l'interfono e puoi ascoltare la radio mentre parli.



Tenere premuto <Volume +> + <Volume -> (circa 1 s). Il messaggio "Radio FM" ? "FM Radio"

Tenere premuto <Volume +> + <Volume -> (circa 1 secondo). Viene visualizzato il messaggio "Radio FM disattivata".

? "Radio FM spenta"

Cambio di canale



Frequenza -



Frequenza +

Regolazione del volume FM con un totale di 7 livelli di volume

Quando si utilizza solo FM




Volume-




Volume+

Condivisione della musica

Condividi la musica riprodotta tramite Bluetooth sul tuo telefono su un altro dispositivo e questa funzione non può essere utilizzata durante l'interfono Bluetooth. Questa funzione non può essere utilizzata quando due telefoni sono collegati contemporaneamente.

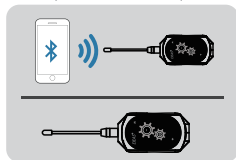


- 1 Prendi un citofono come host, collegalo al telefono e l'altro è lo slave.



- 2 Premere contemporaneamente il <pulsante telefono/accensione> + <Volume -> tra l'host e lo slave per accedere allo stato di connessione di ricerca di condivisione della musica.
? "Condivisione della musica"

Una volta stabilita la connessione, riprodurre la musica del telefono dell'host e la musica può essere riprodotta anche dall'altoparlante.

? "Condivisione musica connessa"



Premere nuovamente il <pulsante telefono/accensione> + <Volume -> per uscire dalla condivisione della musica.

? "Condivisione musica disconnessa"


Applicazione per dispositivi mobili

L'APP fornisce gruppo intercom, controllo musica, controllo FM, spegnimento, verifica autenticità e altre funzioni.



iOS

Android

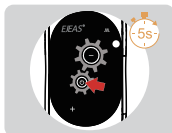

- 1 Scarica e installa l'APP mobile SafeRiding per la prima volta.

- 2 Tenere premuto (circa 5 secondi) il <pulsante telefono/accensione> finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente per accedere all'accoppiamento del telefono.

● La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente

- 4 Apri l'APP la prossima volta che la usi. Fare clic sull'icona Bluetooth nell'angolo in alto a destra e fare clic per selezionare Interfono per la connessione dai dispositivi accoppiati.

- 3 Aprire l'APP, fare clic sull'icona Bluetooth nell'angolo in alto a destra, l'interfaccia mostra il nome del dispositivo interfono cercato, selezionare il dispositivo interfono da connettere, fare clic per connettersi. (Il sistema iOS deve inserire nuovamente l'accoppiamento del telefono, in le impostazioni di sistema->Bluetooth, collega l'audio Bluetooth).