

EJEAS®

Experto en
intercomunicación MESH



Más idiomas



Modelo Certificado	Modelo De Versión
GY118	6 Personas

Manual de usuario

Intercomunicador
Digital MESH Industrial
Dúplex Completo

🔍 www.ejeas.com

Detalles De Producto



Intercomunicador
MESH 6 Personas



Intercomunicador
Bluetooth



Compartir Música



IP67 a
prueba de agua



Asistente De Voz



Radio FM



Cambio De Canal



Aplicación
Móvil De Soporte

Operación Del Producto

Diagrama De Operación




Operación Básica

Encendido / Apagado Cárgalo antes de usarlo.




Restablecer: se apagará automáticamente mientras se carga y se puede usar mientras se carga después de encenderlo.

Indicación de batería baja

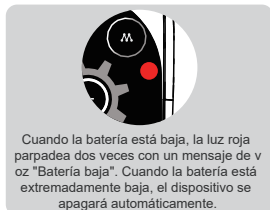

Indicación de carga

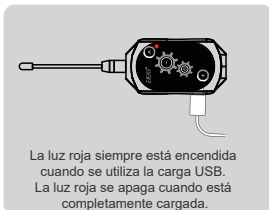

Consulta de batería: después de conectarse al teléfono a través de Bluetooth, puede ver el ícono de encendido en el costado del teléfono.

Intercomunicador de malla



Al ingresar al intercomunicador Mesh, se puede reproducir música Bluetooth al mismo tiempo.



El intercomunicador de malla es un intercomunicador de red de malla con tecnología de múltiples saltos (frecuencia de comunicación 470-488 MHz). Gracias al gran número de participantes y a la ubicación ilimitada, las personas pueden moverse libremente dentro del alcance efectivo. No solo es superior al intercomunicador de cadena Bluetooth tradicional, sino que también tiene una distancia de transmisión más larga y una mejor capacidad antiinterferente.

Características: Intercomunicador con hasta 4/6 personas, 5 canales en total. Si participa en el modo campaña como oyente, no hay límite en la cantidad de personas que pueden unirse al intercomunicador en modo de solo escucha.

Silenciar Micrófono



Cuando utilice Mesh Intercom, puede silenciar el micrófono presionando brevemente el <Botón Intercom>, para que el sonido de su propia voz no se envíe a otros.


? "Silencio del micrófono"

Presione <Botón de intercomunicación> para activar el silencio.

? "Activar micrófono"

Nota: Sólo válido para intercomunicador Mesh.

Pasos de emparejamiento como miembros:



1 Todos los dispositivos ingresan primero al estado de emparejamiento de intercomunicador, mantenga presionado el <Botón de intercomunicador> (aproximadamente 5 segundos) hasta que escuche un mensaje y la luz roja y la luz verde parpadeen alternativamente.

● La luz roja y la luz verde parpadean alternativamente

? "Emparejamiento de malla"



Servidor emparejado

2 Tome uno de ellos como servidor emparejado, presione <Botón de intercomunicación>, escuchará un pitido y la luz roja y la luz verde parpadearán alternativamente.

● La luz roja y la luz verde parpadean alternativamente

? "Bip"

Espera un momento y escuche "Emparejamiento exitoso" en todos los dispositivos, lo que significa que el emparejamiento fue exitoso.

? "Emparejamiento exitoso"

Espera unos momentos y escuchará el mensaje "Canal n, xxx.x megahercios" en todos los intercomunicadores, podrán comenzar a comunicarse y escuchar las voces de los demás.

Reconexión de intercomunicador



Cuando encienda el intercomunicador para el próximo uso, presione brevemente el <Botón de intercomunicador>. Escuchará el mensaje "Únase a la malla". Espere un momento y escuchará el mensaje "Canal n, xxx.x megahercios", podrán hablar entre sí.

Apague el intercomunicador MESH




Mantenga presionado el <Botón Intercom> (aproximadamente 1 segundo) para apagar Mesh Intercom. La voz indica "Cerrar malla".

Si el dispositivo se apaga sin apagar el intercomunicador, el intercomunicador se restaurará automáticamente en el siguiente encendido.

Pasos de emparejamiento como oyentes:

En el caso de que otros intercomunicadores hayan formado un equipo, podrás convertirte en el oyente del equipo mediante el emparejamiento.



- 1 Tome el intercomunicador que desea emparejar, ingrese al modo de emparejamiento de escucha, mantenga presionado el <Botón de intercomunicador> + <Volumen -> (aproximadamente 5 segundos) y solicite "Escuchar emparejamiento de malla", la luz roja y la luz verde parpadearán alternativamente.

- La luz roja y la luz verde parpadean alternativamente
- ? "Escuchar emparejamiento de malla"



Servidor emparejado

- 2 Tome un intercomunicador que haya sido emparejado como servidor emparejado, ingrese al modo de emparejamiento de escucha y presione y mantenga presionado <Botón de intercomunicador> + <Volumen -> (aproximadamente 5 segundos) para que aparezca "Escuchar emparejamiento de malla".
Nota: Las máquinas no unidas solo se pueden volver a unir a través del servidor.

- ? "Escuchar emparejamiento de




Servidor emparejado

- 3 Presione brevemente el <Botón de intercomunicación>, escuchará un pitido y la luz roja y la luz verde parpadearán alternativamente.

- La luz roja y la luz verde parpadean alternativamente
- ? "De"

Espera un momento y escuche "Emparejamiento exitoso" en todos los intercomunicadores. Espere unos minutos más y escuche "Canal n, xxx.x MHz". Esto significa que se ha unido a la red de intercomunicación y puede comunicarse con otras personas.

Cambio de canal de intercomunicación

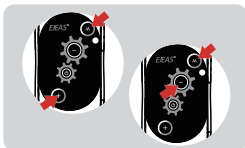

Hay 5 canales en total, presione brevemente <Botón Intercom>+ <Volumen ->/<Volumen +> para cambiar de canal.hacia adelante o hacia atrás. Tenga en cuenta que todo el equipo debe mantener el mismo canal para hablar entre sí.

Cuando la señal es inestable, puede cambiar de canal para ajustarla.

? "Canal n"

Intercomunicador Bluetooth para dos personas

Cómo emparejarse con el dispositivo



1 Después de encender el dispositivo, mantenga presionado <Botón de teléfono/encendido> + <Volumen +> (aproximadamente 5 segundos) hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y la voz de emparejamiento indique "Emparejamiento de intercomunicador". Espere la conexión con otros intercomunicadores.

● La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente

? "Emparejamiento de intercomunicador"



2 El otro intercomunicador ingresa al estado de emparejamiento mediante la misma operación. Después de que los dos intercomunicadores se descubran, uno de ellos iniciará la conexión de emparejamiento.


● La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente

? "Emparejamiento de intercomunicador"

La conexión se realiza correctamente y comienza el intercomunicador.

? "Emparejamiento exitoso"

Maridaje con los viejos modelos

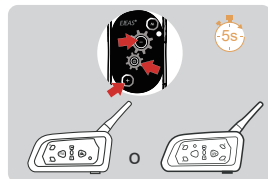

1 Mantenga presionado simultáneamente <Botón de teléfono/encendido> + <Volumen +> + <Botón de intercomunicador> durante aprox. 5 segundos para iniciar el emparejamiento (las luces roja y azul parpadean alternativamente).

● La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente

? "Emparejamiento de intercomunicador"

2 Para modelos más antiguos (V6/V4), siga las instrucciones para ingresar a la búsqueda y esperar el emparejamiento exitoso.

Conexión de intercomunicador



- La luz azul parpadea rápidamente
- ? "Intercomunicador conectado"

Desconexión del intercomunicador



- ? "Intercomunicador desconectado"

Emparejamiento con auriculares u otros intercomunicadores Bluetooth de marca

Nota: No se garantiza que sea compatible con todos los auriculares o intercomunicadores Bluetooth del mercado.



- 1 Mantenga presionado <Botón de teléfono/encendido> + <Volumen +> (aprox. 5 segundos) hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y aparezca el mensaje "Emparejamiento de intercomunicador".

- La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente
- ? "Emparejamiento de intercomunicador"



- 2 Click again on <Phone/Power Button> + <Volume +>. The voice prompts "Intercom Searching". The red and blue lights flash alternately.

- La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente
- ? "Búsqueda por intercomunicador"




- 3 En este punto, el intercomunicador busca otros intercomunicadores en estado de emparejamiento y, cuando encuentre otro intercomunicador, iniciará el emparejamiento.

Emparejamiento exitoso

- ? "Emparejamiento exitoso"

Actualizaciones De Firmware



Conéctese a la computadora con un cable de datos USB. Descargue y abra "EJEAS Upgrade.exe" actualizar el software. Haga clic en el botón "Actualizar" para comenzar y espere a que se complete la actualización.

Nota: La actualización debe utilizar el cable de datos estándar de EJEAS.

Restaurar la Configuración Predeterminada



Press and hold <Phone/Power Button> + <Volume +> + <Volume -> for about 5s, the voice prompts "Restore Default Settings" to delete the pairing record, and then automatically reboot the phone.

? "Restaurar la configuración predeterminada"

Emparejamiento de teléfonos móviles

Este intercomunicador admite la conexión a teléfonos móviles para reproducir canciones, realizar llamadas y activar asistentes de voz. Se pueden conectar hasta 2 teléfonos móviles al mismo tiempo.



1 Después de encender el dispositivo, mantenga presionado (aproximadamente 5 segundos) el <Botón de teléfono/encendido> hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y la voz indique "Emparejamiento del teléfono".

• La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente
? "Emparejamiento de teléfono"



2 El teléfono busca el dispositivo llamado "GY118" mediante Bluetooth. Haga clic en él para conectarse.

Conexión exitosa • La luz azul parpadea dos veces lentamente
? "Emparejamiento exitoso, conectado"



El nivel actual de la batería se muestra en el icono de Bluetooth del teléfono.
(Se requiere conexión HFP de teléfono móvil)

Reconexión Bluetooth con teléfonos móviles

Después de encenderlo, se vuelve a conectar automáticamente al último teléfono conectado por Bluetooth. Cuando no haya conexión, haga clic en el <Botón Teléfono/Encendido> para volver a conectarse con el último dispositivo móvil que estuvo conectado a Bluetooth.



Control móvil

Contestación de llamadas

Cuando entre una llamada, haga clic en el <Botón Teléfono/Encendido>



Rechazo de llamada



Cuando reciba una llamada, presione el <Botón de teléfono/encendido> durante aproximadamente 1 segundo.

Colgar



Durante una llamada, haga clic en el <Botón Teléfono/Encendido>

Rellamada



Cuando esté en modo de espera/reproduciendo música, haga doble clic rápidamente en el <Botón de teléfono/encendido>.

Cancelar rellamada



Durante la rellamada, haga clic en <Botón de teléfono/encendido>

Prioridad del teléfono

Cuando entra una llamada, interrumpirá la música Bluetooth, la radio FM, el intercomunicador y se reanudará después de colgar.



Asistente de voz

Cuando esté en espera/reproduciendo música, mantenga presionado <Botón de teléfono/encendido>, depende de su teléfono móvil.



Mantenga presionado <Botón de teléfono/encendido> para activar el asistente de voz.



"Música abierta"

"Canción anterior"

"Siguiente canción"

"Llamar a EJEAS"

"Navegación abierta"

Control de música

Reproducir pausar	Canción anterior	Siguiente canción	Volumen -	Volumen +
				

Radio FM

Encendido/Apagado de FM 76-108MHz

Después de encender la radio FM, buscará estaciones automáticamente y reproducirá la estación encontrada. La FM se puede activar durante el intercomunicador y puede escuchar la radio mientras habla.



Mantenga presionado <Volumen +> + <Volumen -> (aprox. 1 s).
El mensaje "Radio FM".

? "Radio FM"

Mantenga presionado <Volumen +> + <Volumen -> (aprox. 1 s).
Aparecerá el mensaje "FM Radio Off".

? "Radio FM apagada"

Cambiar de canal



Frecuencia -



Frecuencia +

Ajuste de volumen FM con un total de 7 niveles de volumen

Cuando se utiliza FM solo




Volumen-



Volumen+

Compartir música

Comparta la música reproducida por Bluetooth en su teléfono con otro dispositivo y esta función no se puede utilizar durante el intercomunicador Bluetooth. Esta función no se puede utilizar cuando dos teléfonos están conectados simultáneamente.

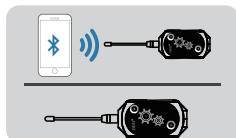

- 1 Tome un intercomunicador como host, conéctelo al teléfono y el otro es el esclavo.



- 2 Presione el <Botón de teléfono/encendido>+<Volumen -> al mismo tiempo entre el host y el esclavo para ingresar al estado de conexión de búsqueda para compartir música.
? "Compartir música"

Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, reproduzca la música del teléfono del host y la música también se podrá reproducir desde el altavoz.

? "Música compartida conectada"



Presione el <Botón de teléfono/encendido>+<Volumen -> nuevamente para salir de compartir música.

? "Música compartida desconectada"

Aplicación móvil

La aplicación proporciona grupo de intercomunicación, control de música, control de FM, apagado, verificación de autenticidad y otras funciones.



iOS Android

- 1 Descargue e instale la aplicación móvil SafeRiding por primera vez.



- 2 Mantenga presionado (aproximadamente 5 segundos) <Botón de teléfono/encendido> hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente para ingresar al emparejamiento del teléfono.

● La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente



- 3 Abra la APLICACIÓN, haga clic en el icono de Bluetooth en la esquina superior derecha, la interfaz muestra el nombre del dispositivo de intercomunicación buscado, seleccione el dispositivo de intercomunicación que desea conectar, haga clic para conectarse. (El sistema IOS necesita ingresar el emparejamiento del teléfono nuevamente, en la configuración del sistema->Bluetooth, conecte el audio Bluetooth).

- 4 Abra la APLICACIÓN la próxima vez que la uses. Haga clic en el icono de Bluetooth en la esquina superior derecha y haga clic para seleccionar Intercomunicador para la conexión desde los dispositivos emparejados.