

# EJEAS®

Especialista em  
intercomunicação MESH



Mais  
idiomas




Modelo Certificado	Modelo de versão
<b>GY118</b>	<b>6-trabalhador</b>

**Manual do usuário**

**Intercomunicador  
digital MESH  
industrial full duplex**

q [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# Detalhes do produto

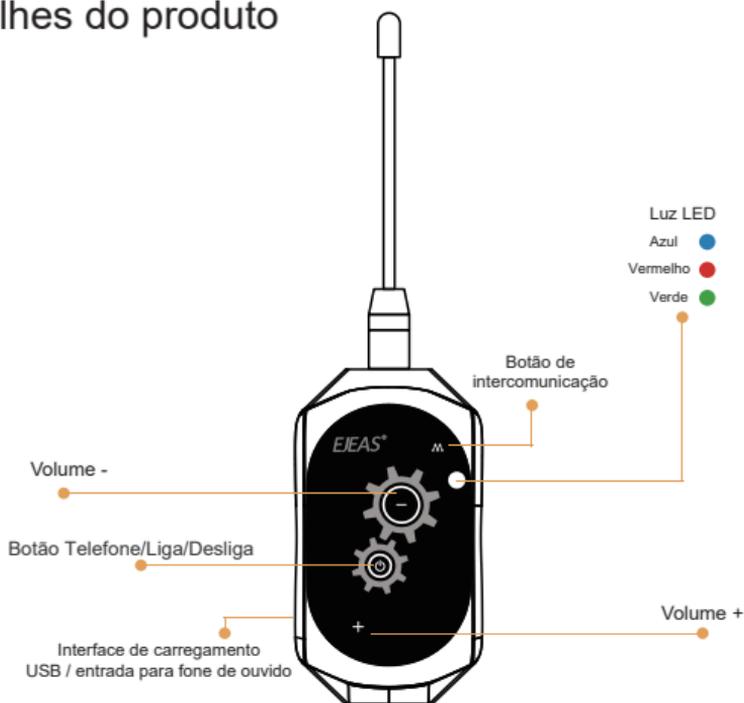

Intercomunicador  
MESH 6 Pessoas



Intercomunicador  
Bluetooth



Compartilhamento  
de música



IP67 à  
prova d'água



Assistente de voz



Radio FM




Troca de canal



Aplicativo móvel  
de suporte

# Operação do produto

## Diagrama de Operação

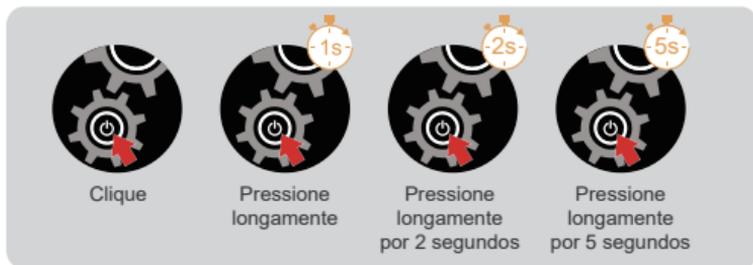

## Operação básica

**Ligar/desligar** Por favor carregue-o antes de usar




Redefinir: Ele desligará automaticamente durante o carregamento e pode ser usado durante o carregamento após ligar.

### Indicação de bateria fraca



### Indicação de carregamento

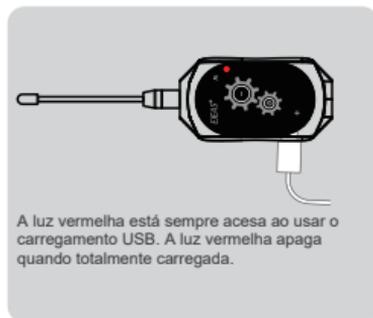

Consulta sobre bateria: Depois de conectar ao telefone via Bluetooth, você poderá ver o ícone de energia na lateral do telefone.

## Intercomunicador de malha



Ao entrar no intercomunicador Mesh, a música Bluetooth pode ser reproduzida ao mesmo tempo.



O intercomunicador Mesh é um intercomunicador de rede mesh com tecnologia multi-hop (frequência de comunicação 470-488MHz). Devido ao grande número de participantes e à localização irrestrita, as pessoas podem se movimentar à vontade dentro do alcance efetivo. Não é apenas superior ao intercomunicador de cadeia Bluetooth tradicional, mas tem uma distância de transmissão mais longa e melhor capacidade anti-interferência.

Características: Intercomunicador com até 4/6 pessoas, 5 canais no total. Se participar do modo campanha como ouvinte, não há limite de pessoas que podem entrar no intercomunicador apenas como ouvinte.

## Microfone mudo



Ao usar o Mesh Intercom, você pode silenciar o microfone pressionando brevemente o <Botão Intercom>, para que o som da sua própria voz não seja enviado a outras pessoas.

? "Microfone mudo"

Pressione <Botão Intercom> para ativar o som.

? "Microfone ativado"

**Nota: Válido apenas para intercomunicador Mesh.**

## Etapas de emparelhamento como membros:



1

Todos os dispositivos entram primeiro no estado de emparelhamento de intercomunicação, pressione longamente o <Botão Intercom> (cerca de 5s) até ouvir um aviso e a luz vermelha e a luz verde piscam alternadamente.

● A luz vermelha e a luz verde piscam alternadamente  
? "Emparelhamento de malha"



Servidor emparelhado

2

Pegue um deles como servidor emparelhado, pressione <Botão Intercom>, você ouvirá um bipe e a luz vermelha e a luz verde piscarão alternadamente.

● A luz vermelha e a luz verde piscam alternadamente  
? "Bi"

Aguarde um momento e ouça "Emparelhamento bem-sucedido" em todos os dispositivos, o que significa que o emparelhamento foi bem-sucedido.

? "Emparelhamento bem sucedido"

Aguarde alguns instantes e você ouvirá o prompt "Canal n, xxx.x megahertz" de todos os intercomunicadores, vocês podem começar a se comunicar e ouvir as vozes uns dos outros.

## Reconexão de intercomunicação



Ao ligar o intercomunicador para o próximo uso, pressione rapidamente o <Botão Intercom>. Você ouvirá o prompt "Join the Mesh". Espere um momento e você ouvirá o prompt "Canal n, xxx.x megahertz", vocês poderão conversar entre si.

## Desligue o intercomunicador MESH



Pressione e segure o <Botão Intercom> (cerca de 1s) para desligar o Mesh Intercom. A voz avisa "Mesh Close".

Se o dispositivo for desligado sem desligar o intercomunicador, o intercomunicador será restaurado automaticamente na próxima ligação.

## Etapas de emparelhamento como ouvintes:

Caso outros intercomunicadores tenham formado uma equipe, você pode se tornar o ouvinte de



- 1 Pegue o intercomunicador para ser emparelhado, entre no modo de emparelhamento de escuta, pressione e segure <Botão Intercom> + <Volume -> (cerca de 5s) e avise "Listen Mesh Pairing", a luz vermelha e a luz verde piscarão alternadamente.

● A luz vermelha e a luz verde piscam alternadamente  
? "Ouvir emparelhamento de malha"



Servidor emparelhado

- 2 Pegue um intercomunicador que foi emparelhado como um servidor emparelhado, entrando no modo de emparelhamento de escuta e pressione e segure <Botão Intercom> + <Volume -> (cerca de 5s) para solicitar "Listen Mesh Pairing".

Nota: Máquinas não unidas só podem ser unidas novamente através do servidor.

? "Ouvir emparelhamento de malha"




Servidor emparelhado

- 3 Pressione rapidamente o <Botão Intercom>, você ouvirá um bipe e a luz vermelha e a luz verde piscarão alternadamente.

● A luz vermelha e a luz verde piscam alternadamente  
? "Du"

Espere um momento e ouça "Emparelhamento bem-sucedido" em todos os intercomunicadores. Aguarde mais alguns minutos e ouça "Canal n, xxx.x MHz". Isso significa que você ingressou na rede de intercomunicação e pode se comunicar com outras pessoas.

## Troca de canal de intercomunicação

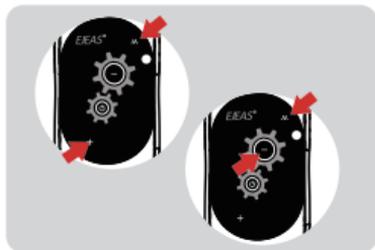


Existem 5 canais no total, pressione rapidamente <Botão Intercom> + <Volume ->/<Volume +> para mudar de canal para frente ou para trás. Observe que toda a equipe precisa manter o mesmo canal para conversar entre si.

Quando o sinal está instável, você pode mudar de canal para ajustar.

? "Canal n"

## Intercomunicador Bluetooth para duas pessoas

### Como emparelhar com o dispositivo

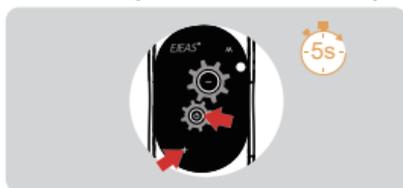

1 Depois de ligar o dispositivo, pressione e segure <Botão Telefone/Ligar> + <Volume +> (cerca de 5s) até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente e a voz de emparelhamento avise "Emparelhamento de intercomunicação". Aguarde a conexão com outros intercomunicadores.

- A luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente
- ? "Emparelhamento de intercomunicação"




2 O outro intercomunicador entra no estado de emparelhamento usando a mesma operação. Após os dois intercomunicadores se descobrirem, um deles iniciará a conexão de emparelhamento.

- A luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente
- ? "Emparelhamento de intercomunicação"

A conexão foi bem-sucedida e o intercomunicador é iniciado.

? "Emparelhamento bem-sucedido"

### Emparelhando com os modelos antigos

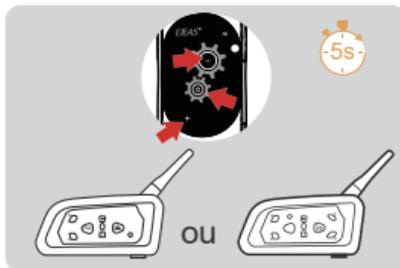

1 Pressione e segure simultaneamente <Botão Telefone/Ligar> + <Volume +> + <Botão Intercom> por aprox. 5 segundos para iniciar o emparelhamento (as luzes vermelha e azul piscam alternadamente).

- A luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente
- ? "Emparelhamento de intercomunicação"

2 Para modelos mais antigos (V6/V4) siga as instruções para entrar na pesquisa e aguarde o emparelhamento bem-sucedido.

## Conexão de intercomunicação



- A luz azul pisca rapidamente
- ? "Interfone conectado"

## Desconexão do intercomunicador



- ? "Interfone desconectado"

## Emparelhamento com fones de ouvido ou outra pesquisa de intercomunicadores Bluetooth de marca

Nota: Não há garantia de compatibilidade com todos os fones de ouvido ou intercomunicadores Bluetooth do mercado.




- 1 Pressione longamente <Botão Telefone/Ligar> + <Volume +> (aprox. 5s) até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente e o prompt "Emparelhamento de intercomunicação" seja exibido.

- A luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente
- ? "Emparelhamento de intercomunicação"



- 2 Clique novamente em <Botão Telefone/Power> + <Volume +>. A voz solicita "Pesquisa de intercomunicação". As luzes vermelha e azul piscam alternadamente.


- A luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente
- ? "Pesquisa de Intercomunicador"

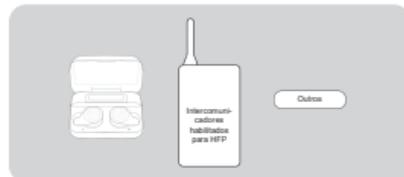

- 3 Neste ponto o intercomunicador está procurando outros intercomunicadores no estado de emparelhamento e, quando encontrar outro intercomunicador, iniciará o emparelhamento.

Emparelhamento bem sucedido ? "Emparelhamento bem-sucedido"

## Atualizações de firmware

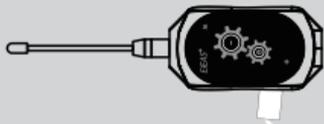

Conecte ao computador com um cabo de dados USB. Baixe e abra o software de atualização "EJEAS Upgrade.exe". Clique no botão "Atualizar" para iniciar e aguarde a conclusão da atualização.

**Nota:** A atualização deve usar o cabo de dados padrão da EJEAS.

## Restaurar a configuração original



Pressione e segure <Botão Telefone/Ligar> + <Volume> + <Volume -> por cerca de 5s, a voz solicitará "Restaurar configurações padrão" para excluir o registro de emparelhamento e, em seguida, reiniciar automaticamente o telefone.

? "Restaurar a configuração original"

## Emparelhamento de telefone celular

Este intercomunicador suporta conexão com telefones celulares para reproduzir músicas, fazer chamadas e ativar assistentes de voz. Até 2 telefones celulares podem ser conectados ao mesmo tempo.



1 Depois de ligar o dispositivo, pressione e segure (aproximadamente 5s) o <Botão Telefone/Liga/Desliga> até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente e a voz avise "Emparelhamento de telefone".

• A luz vermelha e a luz azul pisquam alternadamente  
? "Emparelhamento de telefone"



2 O telefone procura o dispositivo denominado "GY118" usando Bluetooth. Clique nele para conectar.

**Conexão bem-sucedida** • A luz azul pisca duas vezes lentamente  
? "Emparelhamento bem sucedido, conectado"



O nível atual da bateria é exibido no ícone Bluetooth do telefone  
(É necessária conexão HFP para celular)

## Reconexão Bluetooth com telefones celulares

Depois de ligar, ele se conecta automaticamente ao último telefone Bluetooth conectado. Quando não houver conexão, clique no <Botão Telefone/Ligar> para reconectar-se ao último dispositivo móvel conectado ao Bluetooth.



## Controle móvel

### Atendimento de chamadas

Quando uma chamada chegar, clique no <Botão Telefone/Power>



### Rejeição de chamada



Quando receber uma chamada, pressione o <Botão Telefone/Power> por cerca de 1s

### Desligar



Durante uma chamada, clique no <Botão Telefone/Power>

### Rediscagem de chamada



Quando estiver em modo de espera/reproduzindo música, clique duas vezes rapidamente no <Botão Telefone/Ligar>.

### Cancelar rediscagem



Durante a rediscagem, clique em <Botão Telefone/Power>

**Prioridade de telefone** Quando uma chamada chega, ela interrompe a música Bluetooth, o rádio FM, o intercomunicador e retoma após desligar.



**Assistente de voz** Quando estiver em modo de espera/reproduzindo música, pressione e segure o <Botão Telefone/Ligar>, isso depende do seu celular.



"Música Aberta"

"Canção Anterior"

"Próxima música"

"Chame EJEAS"

"Navegação aberta"

Pressione e segure o <Botão Telefone/Ligar> para ativar o assistente de voz.

## Controle de música

A pausa	Canção Anterior	Próxima música	Volume -	Volume +
				

## Radio FM

### FM ligado/desligado 76~108MHz

Depois de ligar o rádio FM, ele procurará estações automaticamente e reproduzirá a estação encontrada. O FM pode ser ligado durante o intercomunicador e você pode ouvir rádio enquanto fala.



Pressione e segure <Volume +> + <Volume -> (aprox. 1s).  
A mensagem "Rádio FM"

? "Radio FM"

Pressione e segure <Volume +> + <Volume -> (aprox. 1s).  
O prompt "FM Radio Off".

? "FM Radio Off"

## Mudando de canal



Frequência -



Frequência +

## Ajuste de volume FM com um total de 7 níveis de volume

Ao usar FM sozinho




Volume-




Volume+

## Compartilhamento de música

Compartilhe a música tocada por Bluetooth no seu telefone com outro dispositivo, e esta função não pode ser usada durante a intercomunicação Bluetooth. Esta função não pode ser usada quando dois telefones estão conectados simultaneamente.

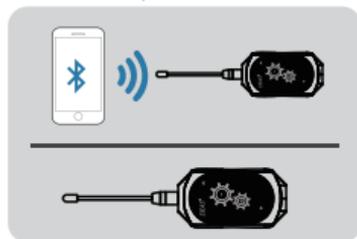


- 1 Pegue um interfone como host, conecte-o ao telefone e o outro é o escravo.

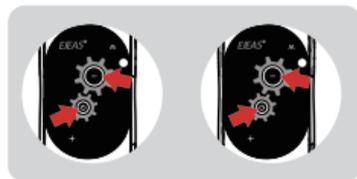

- 2 Pressione o <Botão Telefone/Power>+<Volume -> ao mesmo tempo entre o host e o escravo para entrar no estado de conexão de pesquisa de compartilhamento de música.  
? "Compartilhamento de música"

Depois que a conexão for bem-sucedida, reproduza a música do telefone do host e a música também pode ser reproduzida no alto-falante.

? "Compartilhamento de música conectado"

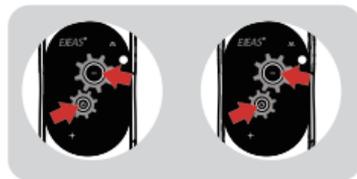


Pressione <Botão Telefone/Liga/Desliga>+<Volume -> novamente para sair do compartilhamento de música.

? "Compartilhamento de música desconectado"

## Aplicativo móvel

O APP fornece grupo de intercomunicação, controle de música, controle FM, desligamento, verificação de autenticidade e outras funções.

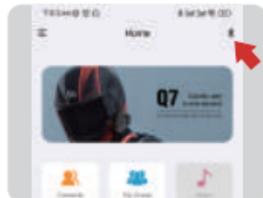

- 1 Baixe e instale o APP móvel SafeRiding pela primeira vez.

- 2 Pressione e segure (aproximadamente 5s) <Botão Telefone/Liga> até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente para entrar no emparelhamento do telefone.

- 3 Abra o APP, clique no ícone Bluetooth no canto superior direito, a interface mostra o nome do dispositivo de intercomunicação pesquisado, selecione o dispositivo de intercomunicação a ser conectado, clique para conectar. (O sistema IOS precisa inserir o emparelhamento do telefone novamente, em as configurações do sistema-> Bluetooth, conecte o áudio Bluetooth).

● A luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente

- 4 Abra o APP na próxima vez que usá-lo. Clique no ícone Bluetooth no canto superior direito e clique para selecionar Intercom para conexão dos dispositivos emparelhados.