


EJEAS®

MESH-Intercom-Experte

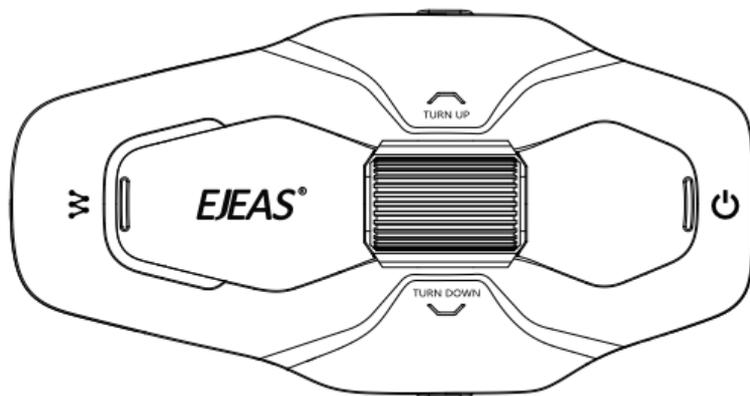

Weitere Sprachen



Zertifiziertes
Modell

Versionsmodell

X10



10-Fahrer

Benutzerhandbuch

**Intercom-System
für Mesh-Gruppen**

q www.ejeas.com

Produkteinführung

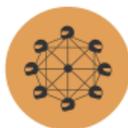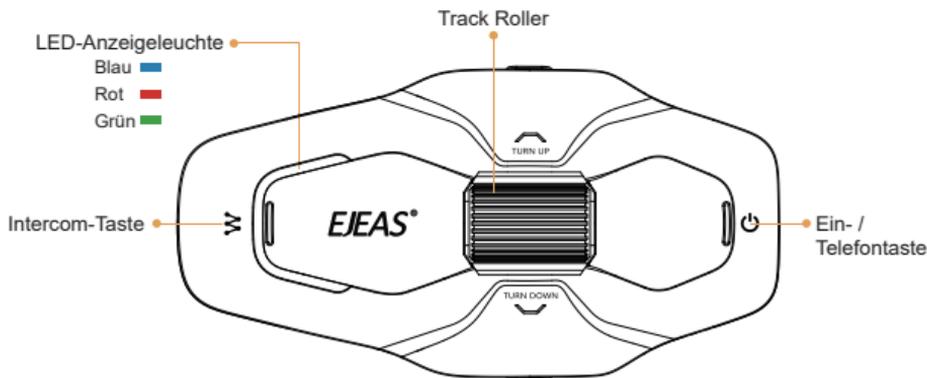

MESH 10-Personen-
Gegensprechanlage



Austauschbare
Farbhüllen



Musik teilen



IP67 wasserdicht



Magnetische
Aufladung



Verbindet sich mit
Bluetooth-
Funkgeräten
anderer Marken



Automatische
Wiederverbindung
innerhalb von
5 ms nach wirksamer
Distanztrennung




Intelligente
Sprachsteuerung

Produktinstallation


1



2

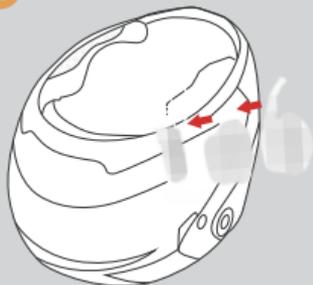

3

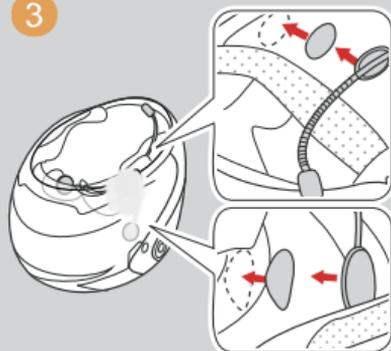

4




5




Produktbetrieb

Schaltflächenbeschreibung

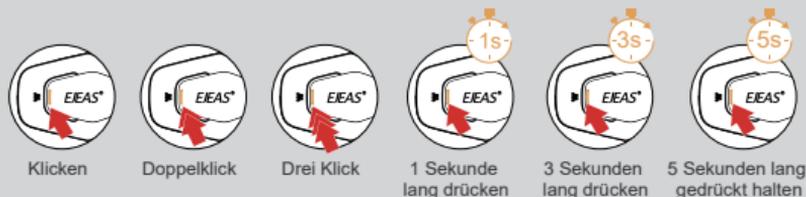

Grundlegende Bedienung

Einschalten/Ausschalten Bitte laden Sie es vor dem Gebrauch gut auf.

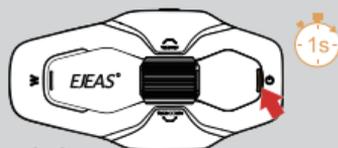


Einschalten

Drücken Sie lange (ca. 1 Sekunde) die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste>, bis das blaue Licht blinkt und ein Aufforderungston zum Einschalten ertönt. Nach dem Einschalten befindet es sich im Standby-Modus und das blaue Licht blinkt langsam.

■ Blaues Licht blinkt langsam

? „Pepton“

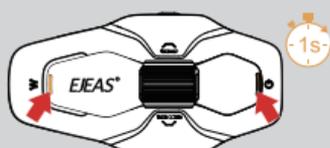

Ausschalten

Halten Sie <Phone/Power Button> + <Intercom Button> gedrückt, bis Sie den Ton „Ausschalten“ hören.

■ Kontrollleuchte aus

? „Pepton“

Zurücksetzen: Das Gerät schaltet sich beim Laden automatisch aus und kann nach dem Einschalten während des Ladens verwendet werden.

Anzeige für niedrigen Batteriestand



Wenn die Batterie schwach ist, blinkt das rote Licht schnell und die Sprachansage „Batterie schwach“ meldet sich.

Wenn der Akku fast leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Ladeanzeige



Beim Laden leuchtet immer das rote Licht. Das rote Licht erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Überprüfung des Akkustands: Nachdem Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth verbunden haben, können Sie das Symbol für den Akkustand auf Ihrem Mobiltelefon sehen.

Mesh-Intercom-Funktion




Resonanzfunktion
(Wenn Mesh aktiviert ist, kann gleichzeitig Bluetooth-Musik abgespielt werden.)

Bei der Mesh-Gegensprechanlage handelt es sich um eine Mesh-Netzwerk-Gegensprechanlage mit Multi-Hop-Technologie (Kommunikationsfrequenz 470–488 MHz). Die Anzahl der Gegensprechanlagen unterliegt keinen Positionsbeschränkungen, hat aber auch eine längere Übertragungsdistanz und eine bessere Anti-Jamming-Fähigkeit.



Features: Gegensprechanlage für bis zu 10 Personen

Mesh-Mikrofon-Stummschaltung

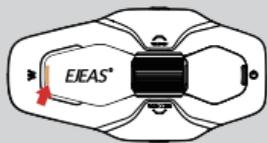

Wenn Sie Mesh Intercom verwenden, können Sie auf die <Intercom-Schaltfläche> klicken, um das Mikrofon stummzuschalten, sodass Ihre eigene Stimme nicht an andere gesendet wird.


? „Mikrofon stumm“

Klicken Sie erneut auf die <Intercom-Schaltfläche>, um die Stummschaltung aufzuheben.

? „Stummschaltung des Mikrofons aufheben“

Hinweis: Gilt nur für die Mesh-Gegensprechanlage.

Wechsel des Intercom-Kanals

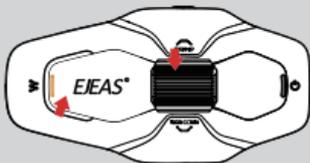


Es gibt insgesamt 5 Kanäle. Klicken Sie auf <Intercom-Taste> + <Track Roller>, um die Kanäle weiterzuschalten. Beachten Sie, dass das gesamte Team denselben Kanal behalten muss, um miteinander sprechen zu können.

Wenn das Signal instabil ist, können Sie den Kanal wechseln, um einen besseren Anruf zu erhalten.

? „Kanal n“


Intercom-Pairing-Prozess mit Gruppenmitgliedsrollen:

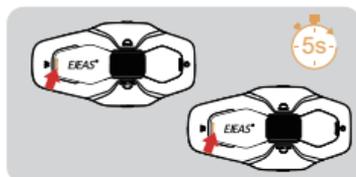

1

Alle Funkgeräte wechseln zunächst in den Intercom-Kopplungsstatus. Drücken Sie die <Intercom-Taste> lange (ca. 5 Sekunden), bis Sie einen Piepton hören und die roten und grünen Lichter abwechselnd blinken.

 Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd
? „Mesh-System-Pairing“

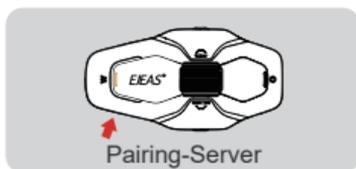

2

Nehmen Sie einen davon als Kopplungsserver, klicken Sie auf die <Intercom-Taste>, Sie hören einen Piepton und das rote und das grüne Licht blinken abwechselnd doppelt.


 Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd
? „Miteinem“

Warten Sie einen Moment und hören Sie, wie die Gegensprechanlage „Pairing Success“ sagt, das heißt, die Kopplung wurde erfolgreich durchgeführt.

? „Paarungserfolg“

Warten Sie einen Moment und hören Sie, wie alle Funkgeräte „Kanal n“ anzeigen. Dann können Sie miteinander sprechen und die Stimmen des anderen hören.


Wiederverbindung der Gegensprechanlage

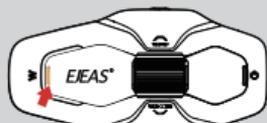

Wenn Sie das nächste Mal den Strom einschalten, drücken Sie die <Track Roller>. Es erscheint die Aufforderung „Enter Mesh System“. Warten Sie eine Weile. Es erscheint die Aufforderung „Channel N“, dann können Sie miteinander sprechen. Wenn


Sie den Strom ausschalten, ohne die Gegensprechanlage auszuschalten, wird die Gegensprechanlage beim nächsten Einschalten der Stromversorgung automatisch wieder aufgenommen.

Schalten Sie MESH Intercom aus

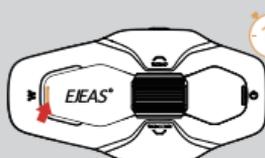


Um die Mesh-Gegensprechanlage auszuschalten, halten Sie die <Intercom-Taste> gedrückt (ca. 1 Sekunde) und die Sprachansage „Mesh aus“ erscheint.

Bluetooth-Gegensprechfunktion für zwei Personen

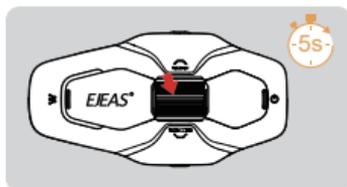

- 1 Halten Sie nach dem Einschalten des Radios die <Track Roller> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken und eine Kopplungsstimme mit der Aufforderung „Bluetooth-Gegensprechanlage koppelt, warten Sie auf die Verbindung mit einer anderen Gegensprechanlage“ ertönt.

 Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
? „Bluetooth-Gegensprechanlage koppeln“

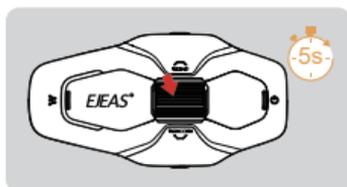


- 2 Die andere Gegensprechanlage wechselt mit demselben Vorgang in den Pairing-Status. Wenn sich die beiden Gegensprechanlagen gegenseitig erkennen, initiiert eine von ihnen die Pairing-Verbindung.

Nach wenigen Augenblicken war die Verbindung erfolgreich.

? „Paarungserfolg“

Intercom-Verbindung

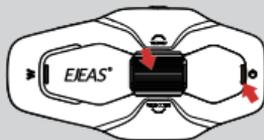

 Blaues Licht blinkt schnell
? „Bluetooth-Gegensprechanlage verbunden“


Intercom-Trennung



? „Bluetooth-Gegensprechanlage getrennt“


Paaren Sie ein Headset oder eine Bluetooth-Intercom-Suche einer anderen Marke

Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass diese Funktion mit allen Bluetooth-Headsets oder Bluetooth-Gegensprechanlagen auf dem Markt kompatibel ist.

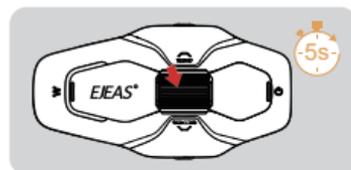

- 1 Halten Sie <Track Roller> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken und die Pairing-Stimme „Bluetooth-Intercom-Pairing“ auffordert.

  Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
? „Bluetooth Intercom-Kopplung“

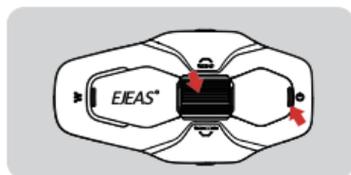

- 2 Klicken Sie erneut auf <Einschalttaste/Telefontaste> + <Track Roller>, die Sprachansage „Suche nach Bluetooth-Gegensprechanlage“ erscheint und die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.

  Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
? „Suche nach Bluetooth-Gegensprechanlage“



- 3 Zu diesem Zeitpunkt sucht die Gegensprechanlage nach anderen Gegensprechanlagen, die sich im Kopplungsstatus befinden, und nachdem sie andere Gegensprechanlagen gesucht und gefunden hat, initiiert sie die Kopplungsverbindung.

Paarungserfolg. ? „Paarungserfolg“

Firmware-Upgrade




Verwenden Sie die EJEAS-Mobiltelefon-App oder das magnetische Dock, um die Produkt-Firmware zu aktualisieren, laden Sie die Upgrade-Software „EJEAS Upgrade.exe“ herunter und öffnen Sie sie. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Upgrade“, um das Upgrade zu starten, und warten Sie, bis das Upgrade abgeschlossen ist.

Hinweis: Das Aufladen und Aufrüsten muss mit dem Datenkabel erfolgen, das standardmäßig im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.

Mobiltelefon-Kopplung


Diese Gegensprechanlage unterstützt die Verbindung mit Mobiltelefonen, das Abspielen von Liedern und das Tätigen von Anrufen sowie den Sprachassistenten zum Aufwecken. Unterstützt die gleichzeitige Verbindung von bis zu zwei Mobiltelefonen.

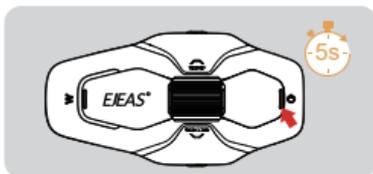

- 1 Halten Sie nach dem Einschalten des Telefons die <Telefon-/Ein-Taste> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken und die Sprachaufforderung „Telefon koppeln“ erscheint.

■ Die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.

? „Handy-Kopplung“

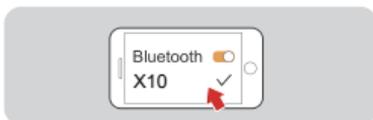

- 2 Suchen Sie im Bluetooth Ihres Mobiltelefons nach dem Gerät mit dem Namen „X10“ und klicken Sie darauf, um es zu koppeln und zu verbinden.

Die Verbindung war erfolgreich

■ Blaues Licht, langsamer Doppelblitz


? „Paarungserfolg“



Der aktuelle Akkustand wird auf dem Bluetooth-Symbol des Mobiltelefons angezeigt (Erfordert Mobiltelefon-HFP-Verbindung)

Bluetooth-Verbindung mit Mobiltelefon wiederherstellen


Nach dem Einschalten verbindet sich das Telefon automatisch wieder mit dem letzten Bluetooth des letzten Mobiltelefons, mit dem es verbunden war. Wenn keine Verbindung besteht, klicken Sie auf die Schaltfläche „Telefon/Ein“, um wieder eine Verbindung zum Mobiltelefon herzustellen, mit dem zuletzt Bluetooth verbunden war.

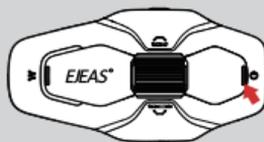

Mobile Steuerung

Gehen Sie ans Telefon

Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie auf die Schaltfläche „Telefon/Ein“.

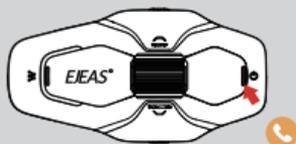

Gehen Sie nicht ans Telefon



Wenn ein Anruf eingeht, halten Sie die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> etwa 1 Sekunde lang gedrückt

Auflegen



Klicken Sie während eines Anrufs auf die <Telefon-/Einschalttaste>

Telefonwiedergabe



Doppelklicken Sie im Standby-Modus oder beim Abspielen von Musik schnell auf die <Telefon-/Einschalttaste>

Abbruch der Wiederholung



Klicken Sie zur Wahlwiederholung auf die Schaltfläche „Telefon/Ein/Aus“.


Telefonpriorität

Wenn ein Anruf eingeht, werden Bluetooth-Musik, UKW-Radio und Gegensprechanlage unterbrochen und nach dem Auflegen wieder aufgenommen.



Sprachassistent

Halten Sie im Standby-Modus/bei der Musikwiedergabe die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> gedrückt, was eine Mobiltelefonunterstützung erfordert.

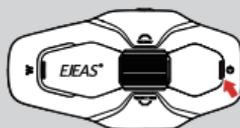

Halten Sie die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> 1 Sekunde lang gedrückt, um die Sprachassistentenfunktion einzuschalten.



„Mach Musik an“

„Musik zu einem Lied“

„Nächste Musik“

„Ejeas anrufen“


„Navigation öffnen“

Musiksteuerung

Wiedergabe pausiert




Vorheriges Lied

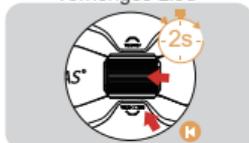

Klicken Sie zunächst auf das <Scrollrad> und bewegen Sie dann das <Scrollrad> nach hinten

Nächstes Lied

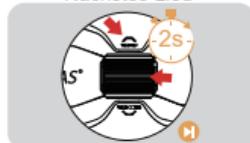


Klicken Sie zunächst auf das <Scrollrad> und bewegen Sie dann das <Scrollrad> nach vorne

Musik spielt



Lautstärke verringern

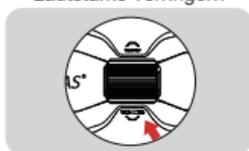


Lautstärke erhöhen



Radio (UKW)

FM ein/aus 76~108MHz

Suchen Sie automatisch nach Radiosendern und spielen Sie diese automatisch ab, wenn sie gefunden werden. FM kann während der Gegensprechanlage eingeschaltet werden und Sie können während der Gegensprechanlage Radio hören.

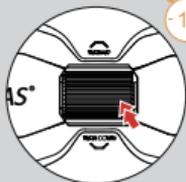


Doppelklicken Sie auf die <Scroll-Taste> und die Aufforderung „UKW-Radio“ ertönt.

? „UKW-Radio“

Doppelklicken Sie auf die <Scroll-Taste> und die Aufforderung „UKW-Radio aus“ ertönt.


? „UKW-Radio aus“

Kanal wechseln

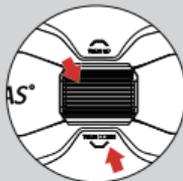

Klicken Sie zuerst auf das <Scrollrad> und bewegen Sie dann das <Scrollrad> nach hinten

Abstimmen

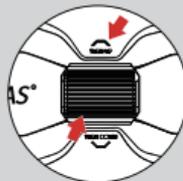


Klicken Sie zuerst auf das <Scrollrad> und bewegen Sie dann das <Scrollrad> nach vorne

FM auf


Lautstärkeregelung

FM verfügt über insgesamt 7 Lautstärkestufen

Bei alleiniger Verwendung von FM

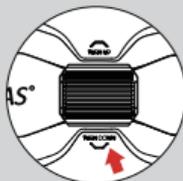


Volumen-

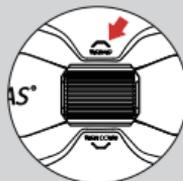


Lautstärke +

Musik teilen

Teilen Sie über Bluetooth auf Ihrem Telefon abgespielte Musik mit einem anderen Gerät. Diese Funktion kann während der Bluetooth-Gegensprechanlage nicht verwendet werden. Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn zwei Mobiltelefone gleichzeitig verbunden sind.

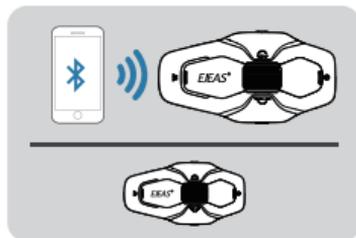

- 1 Nehmen Sie ein Walkie-Talkie als Master, verbinden Sie es mit Ihrem Mobiltelefon und das andere als Slave.

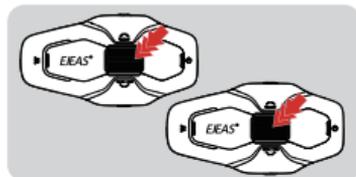


- 2 Der Host und der Slave drücken dreimal gleichzeitig die <Roll-Taste>, um in den Verbindungsstatus für die Suche nach Musikfreigabe zu gelangen.

? „Musik teilen“

Nach erfolgreicher Verbindung kann die Mobiltelefonmusik des Hosts abgespielt werden, und auch die Lautsprecher des Slaves können Musik abspielen.

? „Musik-Sharing-Verbindung erfolgreich“

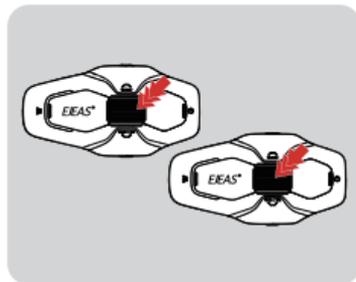


Klicken Sie erneut dreimal auf die <Scroll-Taste>, um die Musikfreigabe zu beenden.

? „Musik-Sharing-Verbindung getrennt“


Beschreibung der Schaltfläche

Taste	Aktion	Funktion
Plusschlüssel	Kurz drücken	Sprechlautstärke plus/ Musiklautstärke plus/ UKW-Lautstärke plus
	Lange drücken	Während die Musik läuft, das nächste Lied, Wenn UKW eingeschaltet ist, stimmen Sie ab
	Doppelklick	keiner
Minus-Taste	Kurz drücken	Lautstärke der Gegensprechanlage verringern/ Musiklautstärke verringern/ UKW-Lautstärke verringern
	Lange drücken	Während die Musik abgespielt wird, wird das vorherige Lied abgespielt Wenn UKW eingeschaltet ist, stellen Sie die Lautstärke leiser ein
	Doppelklick	keiner
Telefontaste	Kurz drücken	Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie ihn entgegen Legen Sie am Telefon den Hörer auf Musikwiedergabe/Pause Wenn keine Mobilfunkverbindung besteht, Stellen Sie eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Telefon her
	Lange drücken	Wenn ein Anruf eingeht, lehnen Sie ihn ab Sprachassistent
	Doppelklick	Letzte Codewiedergabe
Mesh-Intercom-Taste 1	Kurz drücken	1. Öffnen Sie die Mesh- Gegensprechanlage 2. Wenn das Mesh verbunden ist, Stummschaltung/ Stummschaltung des Mikrofons
	Lange drücken	keiner
	Doppelklick	keiner
Mesh-Intercom-Taste 2	Kurz drücken	Schließen Sie die Mesh- Gegensprechanlage
	Lange drücken	keiner
	Doppelklick	keiner

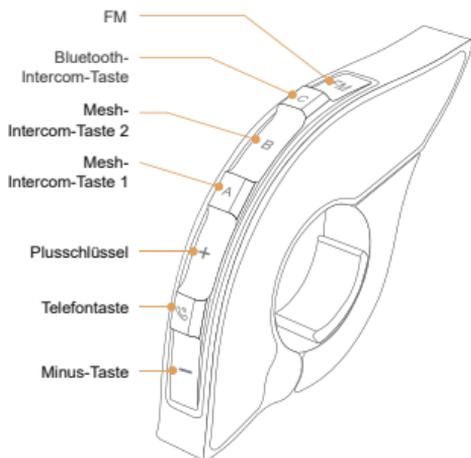


Taste	Aktion	Funktion
Bluetooth-Intercom-Taste	Kurz drücken	Stellen Sie eine Bluetooth-Intercom-Verbindung her
	Lange drücken	Gegensprechanlage trennen
	Doppelklick	Das Teilen der Musik beginnt/endet
FM-Taste	Kurz drücken	FM ein-/ausschalten
Minus-Taste + FM-Taste	Extra langes Drücken	Löschen Sie die Controller-Pairing-Datensätze

Controller-Kopplung

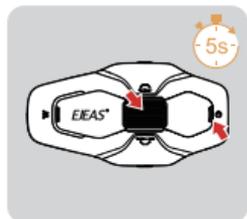

- 1 Halten Sie die <Telefon-/Einschalttaste> + <Radttaste> des Produkts etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Controller-Kopplungsmodus zu gelangen. Die Sprachauforderung „Fernbedienung koppeln“ blinkt abwechselnd, wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist. Nach ca. 2 Minuten wird die Kopplung beendet.

■ Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd
? „Fernbedienung koppeln“

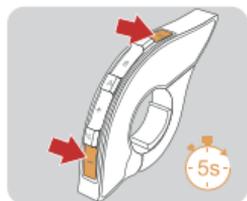

- 2 Halten Sie die <FM-Taste> + <Minus-Taste> am Griff etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die Aufzeichnung zu löschen, bis die roten und blauen Lichter aufleuchten.

■ Bis die roten und blauen Lichter aufleuchten



- 3 EUC klicken Sie auf eine beliebige Taste.

Kopplung erfolgreich

? „Pairing erfolgreich“

(Wenn die Kopplung innerhalb von 2 Minuten nicht erfolgreich ist, wird die Kopplung beendet.)


Behandeln Sie die Bedienung

Die Wiederverbindung/Trennung der Mesh-Gegensprechanlage und die Mobiltelefonsteuerung sind die gleichen wie am Gerät.

Bluetooth-Intercom-
Verbindung



Bluetooth-
Gegensprechanlage getrennt

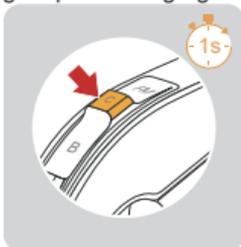


FM ein/aus



Mobile APP




- 1 Laden Sie die mobile EJEAS-App herunter und installieren Sie sie für die erste Verwendung.

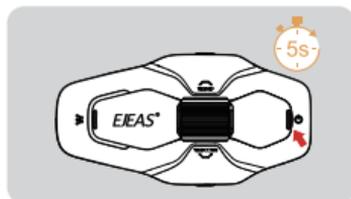

- 2 Halten Sie die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken, um die Mobiltelefonkopplung zu starten.

 Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd

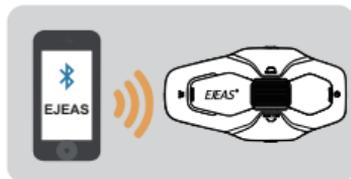


- 3 Öffnen Sie die APP, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke. Auf der Benutzeroberfläche wird der Name des gefundenen Intercom-Geräts angezeigt. Wählen Sie den Namen des zu verbindenden Intercom-Geräts aus und klicken Sie zum Herstellen einer Verbindung. (Das iOS-System muss die Mobiltelefonkopplung erneut aufrufen, zu Systemeinstellungen->Bluetooth gehen und eine Audio-Bluetooth-Verbindung herstellen.)

Wenn Sie es das nächste Mal verwenden, öffnen Sie die APP, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke und klicken Sie, um eines der gekoppelten Geräte auszuwählen, um eine Verbindung zum Walkie-Talkie herzustellen.

Die APP bietet Intercom-Gruppe, Musiksteuerung, FM-Steuerung, Abschaltung, Authentizitätsabfrage und andere Funktionen.

Daten-Reset gelöscht

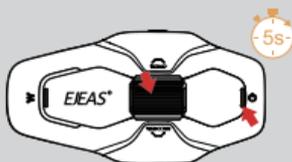

Halten Sie die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> + <Scrollrad-Taste> etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Die Sprachansage „Standardeinstellungen wiederherstellen“ wird angezeigt, der Kopplungsdatensatz wird gelöscht und das Telefon wird dann automatisch neu gestartet.
? „Standardeinstellungen wiederherstellen“

Intelligente Sprachfunktion

X10 unterstützt die intelligente Sprachfunktion, mit der die Gegensprechanlage über die integrierten Spracheingaben des Geräts gesteuert werden kann.

Vereinfacht die Benutzererfahrung erheblich und verbessert die betriebliche Effizienz.

So funktioniert es:

Schritt 1: Schalten Sie die Gegensprechanlage ein. Die Smart-Voice-Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Gegensprechanlage eingeschaltet ist.

Schritt 2: Sprechen Sie den Aktivierungsbegriff in das Mikrofon (die Aktivierungsbegriffe finden Sie in der Tabelle unten). Bei erfolgreicher Aktivierung ertönt ein „Piepton“.

Schritt 3: Nach der Aktivierung der Smart Voice kann die Gegensprechanlage entsprechend den Smart Voice-Eingaben gesteuert werden.

Serial No.	Deutsche Version	Funktionsbeschreibung
1	Hallo EJEAS	Laufzeit aktivieren
2	Anruf entgegennehmen	
3	Anruf ablehnen	
4	Kurzwahl	
5	Wahlwiederholung	
6	Musik abspielen	
7	Musik anhalten	
8	Vorheriges Lied	
9	Nächstes Lied	
10	Erhöhen Sie die Lautstärke	
11	Lautstärke verringern	
12	Erhöhen Sie die Lautstärke der Gegensprechanlage	
13	Verringern Sie die Lautstärke der Gegensprechanlage	
14	Intercom wieder aufnehmen	
15	Sprechanlage pausieren	
16	Mikrofon stumm schalten	
17	Stummschaltung des Mikrofons aufheben	
18	Schalten Sie den Sprachassistenten ein	
19	Schalten Sie den Sprachassistenten aus	
20	Batteriestatus	
21	Schalten Sie FM ein	
22	Schalten Sie FM aus	
23	Vorheriger UKW-Sender	
24	Nächster UKW-Sender	
25	Mesh-Pairing	
26	Mesh-Pairing abgeschlossen	
27	Aktivieren Sie die Musikfreigabe	
28	Deaktivieren Sie die Musikfreigabe	
29	Vorheriger Kanal	
30	Nächster Kanal	