


# EJEAS®

Expert En Interphonie MESH

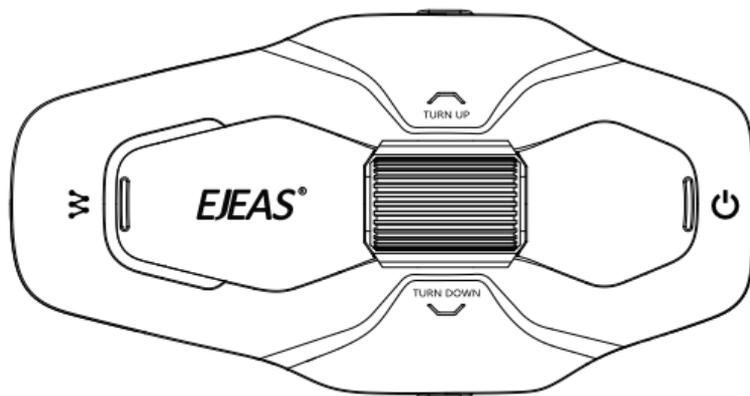

Plus de langues




Modèle certifié	Modèle de version
X10	10-cavalier

**Manuel d'utilisation**

**Système  
d'interphone de  
groupes maillés**

q [www.ejeas.com](http://www.ejeas.com)

# Présentation du produit

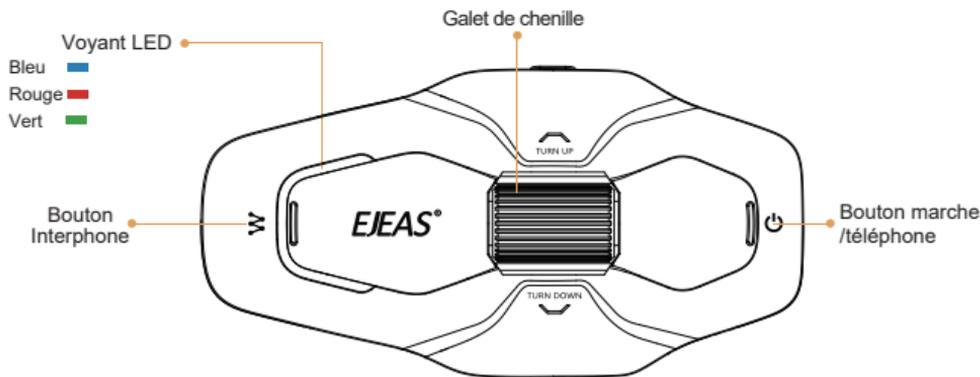

Interphone MESH  
Pour 10 Personnes



Étuis de couleur  
remplaçables



Partage de  
musique



IP67 étanche



Chargement  
magnétique



Se connecte à  
d'autres marques  
de radios Bluetooth




Reconnexion  
automatique dans  
les 5 ms après une  
déconnexion à  
distance effective




Commande  
vocale intelligente


1

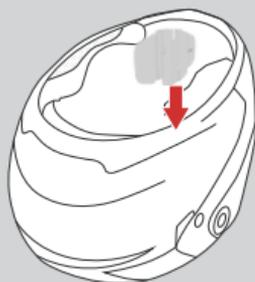


2

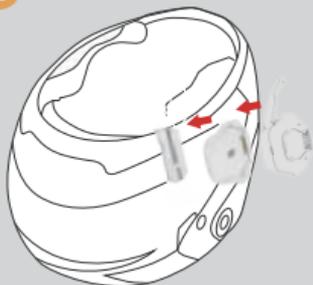

3

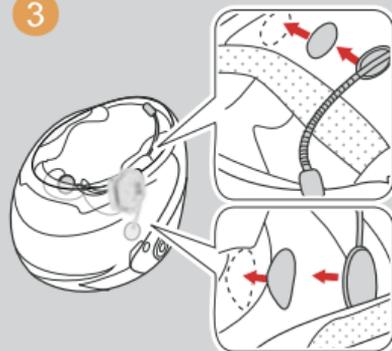

4

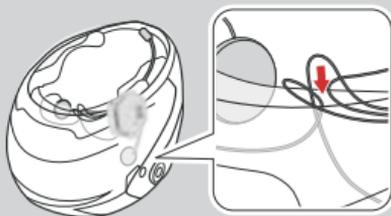


5




# fonctionnement du produit

## Description du bouton

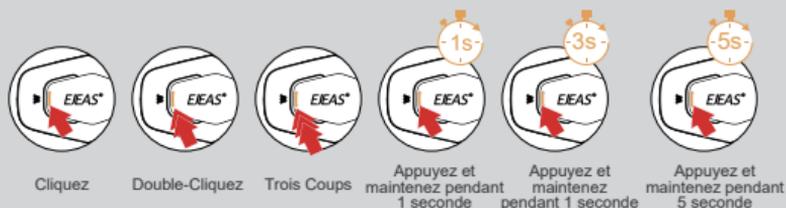

## Opérations de base


Allumer/éteindre Veuillez le charger avant utilisation.

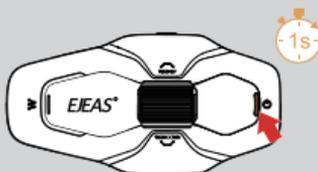

### Allumer

Appuyez et maintenez (environ 1 s) le <Bouton Téléphone/Alimentation> jusqu'à ce que le voyant bleu clignote avec un bip de mise sous tension. Après la mise sous tension, il est en mode veille et le voyant bleu clignote lentement.

■ La lumière bleue clignote lentement  
? "Bip"

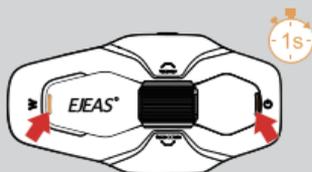


### Fermer

Appuyez et maintenez enfoncé le <Bouton Téléphone/Alimentation> + <Bouton Intercom> jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'invite "Éteindre".

■ voyant éteint  
? "Bip"


Réinitialisation : la machine s'éteindra automatiquement lors du chargement et pourra être utilisée pendant le chargement après avoir été allumée.

## Invite de batterie faible

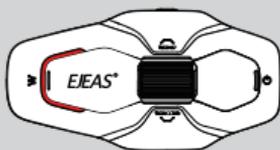

Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge clignote deux fois rapidement et il y aura une invite vocale indiquant "batterie faible". Lorsque la batterie est extrêmement faible, l'appareil s'éteint automatiquement.

## Instructions de chargement

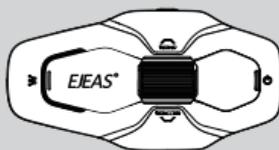

Lors du chargement, le voyant rouge est toujours allumé. Le voyant rouge s'éteint lorsqu'il est plein.

Demande de batterie : après la connexion au téléphone mobile via Bluetooth, vous pouvez voir l'icône de la batterie sur le téléphone mobile.

## Fonction d'interphone maillé



### Fonction sonore commune


(Lorsque Mesh est activé, la musique Bluetooth peut être jouée simultanément.)

L'interphone maillé est un interphone réseau maillé doté d'une technologie multi-sauts (fréquence de communication 470 ~ 488 MHz). Il dispose d'un grand nombre d'interphones et n'est pas limité par l'emplacement. Les gens peuvent se déplacer arbitrairement dans la plage d'interphone efficace, ce qui est meilleur que le traditionnel. L'interphone Bluetooth de type chaîne a également une distance de transmission plus longue et une meilleure capacité anti-interférence.



Caractéristiques : Jusqu'à 10 personnes peuvent se parler, avec un total de 5 canaux.

## Coupure du microphone maillé

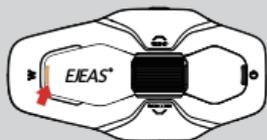

Lorsque vous utilisez l'interphone Mesh, vous pouvez cliquer sur le <Bouton Intercom> pour couper le microphone, afin que votre voix ne soit pas envoyée à d'autres personnes.


? "Microphone coupé"

Cliquez à nouveau sur la <touche de conversation> pour réactiver le son.

? "Réactiver le microphone"

Remarque : valable uniquement pour l'interphone Mesh.

## Commutation de canal interphone

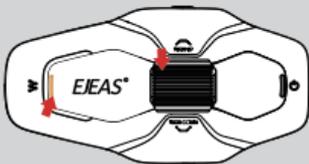


Il y a 5 canaux au total. Cliquez sur <Bouton Intercom> + <Bouton de molette de défilement> pour faire avancer les canaux. Notez que toute l'équipe doit rester sur le même canal pour passer un appel intercom.

Lorsque le signal est instable, vous pouvez obtenir de meilleurs effets d'appel en changeant de canal

? "canal n"


## Le processus d'appairage du talkie-walkie en tant que membre de l'équipe :

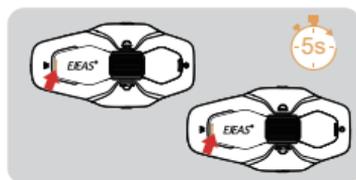

1 Tous les talkies-walkies entrent d'abord dans l'état d'appairage intercom. Appuyez et maintenez enfoncé le <bouton intercom> (environ 5 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'invite et que les voyants rouge et vert clignotent alternativement.

 Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement

? "Appairage du système de maillage"

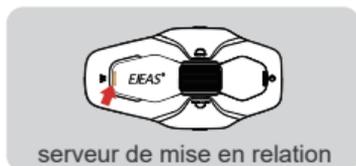

serveur de mise en relation

2 Prenez l'un d'entre eux comme serveur d'appairage, cliquez sur le <Bouton Intercom>, vous entendrez un "bip" et les voyants rouge et vert clignoteront alternativement.

 Le voyant rouge et le voyant vert clignotent alternativement


? "bip"

Attendez un instant et entendez "Couplage réussi" de tous les talkies-walkies, ce qui signifie que le couplage a réussi.

? "Appairage réussi"

Attendez un moment et entendez tous les interphones inviter "Canal n".  
À ce moment-là, vous pouvez vous parler et entendre vos voix.

### Reconnexion interphone

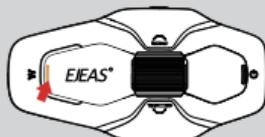


La prochaine fois que vous allumerez le téléphone et l'utiliserez, appuyez brièvement sur le <bouton Intercom> et il vous demandera "Entrer le système maillé". Après un certain temps, il vous demandera "Canal n" et vous pourrez démarrer l'interphone. Si vous éteignez le téléphone sans éteindre l'interphone, l'interphone reprendra automatiquement la prochaine fois que vous l'allumerez.

### Fermer l'interphone MESH




Pour désactiver l'interphone Mesh, appuyez et maintenez la <touche Intercom> (environ 1 s), et l'invite vocale sera « Mesh désactivé ».

## Fonction interphone Bluetooth pour deux personnes

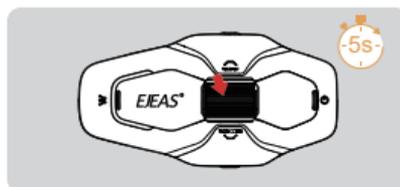

- 1 Après avoir allumé le téléphone, appuyez et maintenez la < touche de défilement > (environ 5 secondes) jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et qu'il y ait une invite vocale d'appairage « Appairage intercom Bluetooth », en attente de connexion avec d'autres talkies-walkies.

■ Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement  
? "Couplage interphone Bluetooth"

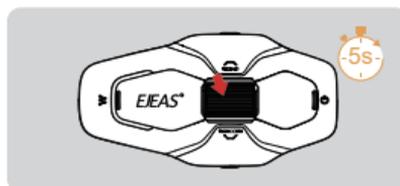


- 2 Un autre talkie-walkie utilise la même opération pour entrer dans l'état d'appairage. Une fois que les deux talkies-walkies se sont découverts, l'un d'eux initiera une connexion d'appairage.

Au bout d'un moment, la connexion est établie.

? "Appairage réussi"

### Connexion interphone

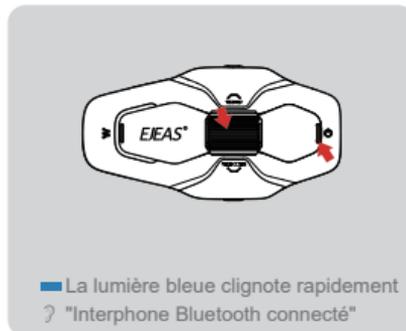

### Interphone déconnecté



## Recherchez des écouteurs couplés ou d'autres marques de talkies-walkies Bluetooth

Remarque : Il n'est pas garanti que cette fonctionnalité soit compatible avec tous les casques Bluetooth ou talkies-walkies Bluetooth du marché.

**1** Appuyez et maintenez enfoncée la <touche de défilement> (environ 5 secondes) jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et qu'il y ait une invite vocale d'appairage "Appairage d'interphone Bluetooth".

- Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement
- ? "Couplage interphone Bluetooth"

**2** Cliquez à nouveau sur <Bouton Téléphone/Alimentation> + <Bouton de molette de défilement>, l'invite vocale sera "Recherche d'interphone Bluetooth" et les voyants rouge et bleu clignoteront alternativement.

- Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement
- ? "Recherche d'interphone Bluetooth"

**3** À ce moment-là, le talkie-walkie recherche d'autres talkies-walkies en état d'appairage. Une fois que la recherche a trouvé d'autres talkies-walkies, il initie une connexion d'appairage.

Appariement réussi. "Appairage réussi"


## Mise à niveau du micrologiciel

Utilisez l'application mobile EJEAS ou la base magnétique pour mettre à jour le micrologiciel du produit, téléchargez et ouvrez le logiciel de mise à niveau "EJEAS Upgrade.exe", cliquez sur le bouton "Mettre à niveau" pour démarrer la mise à niveau et attendez que la mise à niveau soit terminée.

Remarque : Le chargement et la mise à niveau doivent utiliser le câble de données fourni en standard avec le produit.

## Couplage de téléphone portable

Ce talkie-walkie prend en charge la connexion à un téléphone mobile, la lecture de chansons et les appels, ainsi que le réveil de l'assistant vocal. Prend en charge jusqu'à 2 téléphones mobiles connectés en même temps.

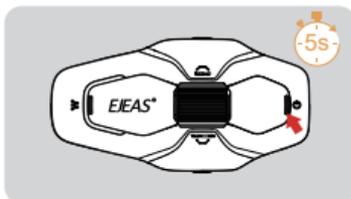

- 1 Après avoir allumé le téléphone, maintenez enfoncé (environ 5 secondes) le <bouton Téléphone/Alimentation> jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement et qu'il y ait une invite vocale "Couplage de téléphone".  
■ La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement  
? "Couplage de téléphone portable"



- 2 Recherchez l'appareil nommé "X10" via Bluetooth sur votre téléphone et cliquez pour le coupler.

**Connexion réussie** ■ Double flash lent de lumière bleue  
? "Appairage réussi"




Le niveau actuel de la batterie est affiché sur l'icône Bluetooth du téléphone mobile

(Nécessite une connexion au téléphone mobile HFP)

## Reconnexion Bluetooth et téléphone portable


Après la mise sous tension, il se reconnectera automatiquement au dernier téléphone mobile Bluetooth auquel il s'est connecté la dernière fois. Lorsqu'il n'y a pas de connexion, cliquez sur le <bouton Téléphone/Alimentation> pour vous reconnecter au dernier téléphone mobile connecté via Bluetooth.

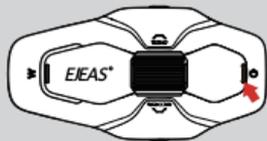

## Contrôle du téléphone portable

### Répondre à l'appel

Lorsqu'un appel arrive, cliquez sur le <bouton Téléphone/Alimentation>

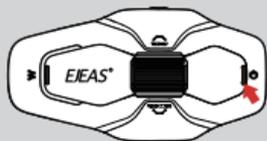

## rejeter l'appel



Lorsqu'un appel arrive, maintenez enfoncé le <bouton Téléphone/Alimentation> pendant environ 1 seconde.

## Raccrocher



Pendant un appel, cliquez sur le <bouton Téléphone/Alimentation>

## rediffusion téléphonique



En veille ou en lecture de musique, double-cliquez rapidement sur le <bouton Téléphone/Alimentation>


## Annuler la rediffusion



Pour recomposer, cliquez sur <bouton Téléphone/Alimentation>

## Priorité téléphonique

Lorsqu'un appel arrive, la musique Bluetooth, la radio FM et l'interphone seront interrompus et repris après avoir raccroché.

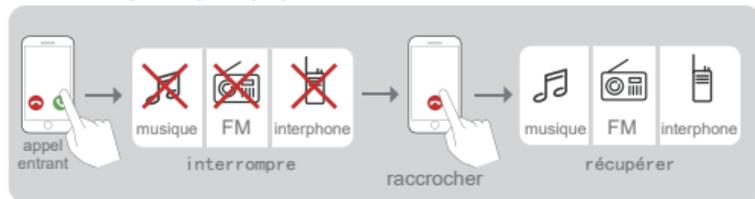

## assistant vocal

En mode veille/écoute de musique, maintenez enfoncé le <bouton Téléphone/Alimentation>, ce qui nécessite l'assistance d'un téléphone mobile.



## contrôle de la musique


### Lecture en pause



### Musique jouant




### Chanson précédente

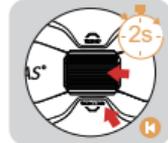


Cliquez d'abord sur la <Scroll Wheel> puis déplacez la <Scroll Wheel> vers l'arrière.

### Baisser le volume

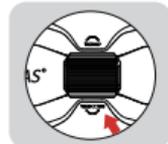


### prochaine chanson

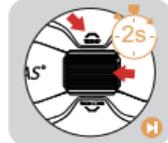

Cliquez d'abord sur la <Scroll Wheel> puis déplacez la <Scroll Wheel> vers l'arrière.


### augmentation du volume

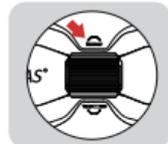

## Radio (FM)

### FM marche/arrêt 76~108MHz

Recherchez automatiquement les stations de radio et écoutez-les automatiquement lorsqu'elles sont trouvées. La FM peut être activée pendant l'interphone et écouter la radio pendant l'interphone.

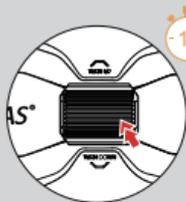


Double-cliquez sur la <touche de défilement> et l'in vite retentira "Radio FM".

? "Radio FM"

Double-cliquez sur la <touche de défilement> et l'in vite retentira "Radio FM éteinte".


? "Radio FM éteinte"

## changer de canal

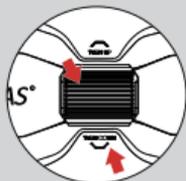

Cliquez d'abord sur la <Scroll Wheel>, puis déplacez la <Scroll Wheel> vers l'arrière.

régler

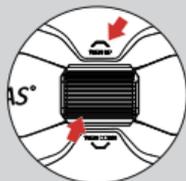

Cliquez d'abord sur la <Scroll Wheel>, puis déplacez la <Scroll Wheel> vers l'avant.


FM en place

## Réglage du volume FM a un total de 7 niveaux de volume

Lorsque vous utilisez la FM seule




volume-

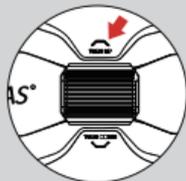

Volume +


## partage de musique

Partagez la musique jouée par Bluetooth sur votre téléphone vers un autre appareil. Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'interphone Bluetooth. Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque deux téléphones mobiles sont connectés en même temps.

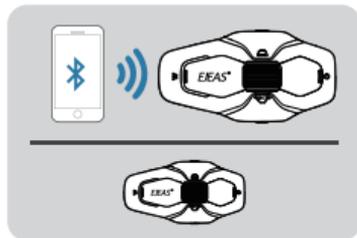

1

Prenez un talkie-walkie comme maître, connectez-le à votre téléphone portable et l'autre comme esclave.

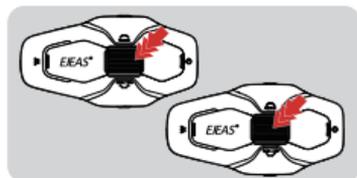


2

L'hôte et l'esclave appuient sur le <Roll Button> trois fois en même temps pour entrer dans l'état de connexion de recherche de partage de musique.

? "Partage de musique"

Une fois la connexion réussie, la musique du téléphone portable de l'hôte peut être diffusée et les haut-parleurs de l'esclave peuvent également diffuser de la musique.

? "Connexion de partage de musique réussie"

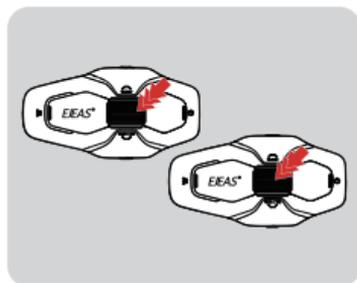


Cliquez à nouveau sur la <touche de défilement> trois fois pour quitter le partage de musique.

? "Connexion de partage de musique déconnectée"

## Gérer EUC (facultatif)


### Description du bouton

bouton	action	Fonction
plus la clé	Appui court	Volume interphone plus/ Volume de la musique plus/ Volume FM plus
	Appui long	Lorsque la musique est en cours de lecture, lorsque la chanson FM suivante est activée, ajustez la fréquence vers le haut.
	double-cliquez	aucun
Touche moins	Appui court	Baisser le volume de l'interphone/ Diminution du volume de la musique/ Baisser le volume FM
	Appui long	Lorsque la musique est en cours de lecture, lorsque la FM précédente est activée, réglez la fréquence vers le bas.
	double-cliquez	aucun
clé de téléphone	Appui court	Lorsqu'un appel arrive, répondez à l'appel, raccrochez le téléphone, écoutez de la musique/mettez en pause, connectez-vous au dernier téléphone connecté lorsqu'il n'y a pas de connexion de téléphone mobile.
	Appui long	Lorsqu'un appel arrive, rejetez l'assistant vocal d'appel
	double-cliquez	Relecture du dernier code
Bouton interphone maillé 1	Appui court	1. Ouvrez l'interphone Mesh 2. Lorsque le maillage est connecté, Couper/activer le microphone
	Appui long	aucun
	double-cliquez	aucun
Bouton interphone maillé 2	Appui court	Fermer l'interphone Mesh
	Appui long	aucun
	double-cliquez	aucun

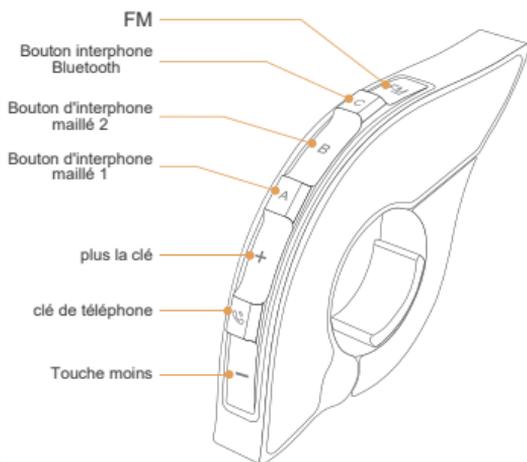

bouton	action	Fonction
Bouton interphone Bluetooth	Appui court	Initier une connexion intercom Bluetooth
	Appui long	Débrancher l'interphone
	double-cliquez	Le partage de musique commence/se termine
Touche FM	Appui court	Activer/désactiver la FM
Touche moins + touche FM	Appui très long	Effacer les enregistrements d'appairage du contrôleur

## Appairage du contrôleur

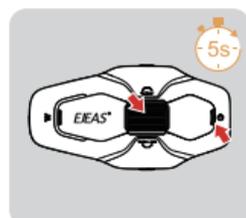


- 1 Appuyez et maintenez enfoncés les boutons <téléphone/alimentation> + <bouton de molette> du produit pendant environ 3 secondes pour accéder au mode d'appairage du contrôleur. L'invite vocale « appairage de la télécommande » et les voyants rouge et bleu clignotent alternativement si aucun couplage n'est réussi. 2 minutes, l'appairage sera terminé.

■ La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement  
? "Couplage de la télécommande"



- 2 Appuyez et maintenez la <touche FM> + <touche moins> sur la poignée pendant environ 5 secondes pour effacer l'enregistrement jusqu'à ce que les lumières rouge et bleue s'allument.

■ Jusqu'à ce que les lumières rouge et bleue s'allument

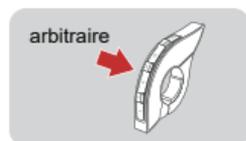

- 3 EUC cliquez sur n'importe quelle touche.

**Couplage réussi** ? "Appairage réussi"  
(Si l'appairage échoue dans les 2 minutes, l'appairage se terminera)

## Fonctionnement de la poignée

La reconnexion/déconnexion de l'interphone maillé et le contrôle du téléphone portable sont les mêmes que sur la machine.

Connexion interphone Bluetooth



Interphone Bluetooth déconnecté




FM marche/arrêt





- 1 Téléchargez et installez l'application mobile EJEAS pour la première utilisation.

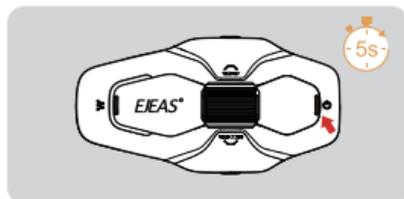

- 2 Appuyez et maintenez (environ 5 secondes) <bouton Téléphone/Alimentation> jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement pour accéder au couplage du téléphone mobile.

 La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement




- 3 Ouvrez l'application, cliquez sur l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit, l'interface affichera le nom de l'interphone trouvé, sélectionnez le nom de l'interphone à connecter et cliquez pour vous connecter. (Le système IOS doit à nouveau saisir le couplage du téléphone mobile, accéder aux paramètres système-> Bluetooth, connecter l'audio Bluetooth)

La prochaine fois que vous l'utiliserez, ouvrez l'application, cliquez sur l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit et cliquez pour vous connecter au talkie-walkie à partir des appareils couplés.

L'APP fournit un groupe d'interphone, un contrôle de la musique, un contrôle FM, un arrêt, une requête d'authenticité et d'autres fonctions.

## Effacer la réinitialisation des données

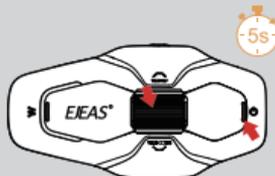

Appuyez et maintenez enfoncé le <bouton Téléphone/Alimentation> + <Bouton de la molette de défilement> pendant environ 5 secondes, le message vocal « Restaurer les paramètres par défaut », supprime l'enregistrement d'appairage, puis redémarre automatiquement le téléphone.

? "Restaurer les paramètres par défaut"

## Fonction vocale intelligente

X10 prend en charge la fonction vocale intelligente, qui peut contrôler l'interphone via les entrées vocales intégrées de la machine. Simplifie considérablement l'expérience d'utilisation et améliore l'efficacité opérationnelle.

### Comment fonctionner :

Étape 1 : Allumez l'interphone. La fonction vocale intelligente ne peut être utilisée que lorsque l'interphone est allumé.

Étape 2 : Prononcez le terme d'activation dans le microphone (voir le tableau ci-dessous pour les termes d'activation).

Si l'activation réussit, vous entendrez un "bip".

Étape 3 : Une fois la voix intelligente activée, l'interphone peut être contrôlé en fonction des entrées vocales intelligentes.

numéro de série	Version française	Description de la fonction
1	Salut EJEAS	Activer le terme
2	Répondre à l'appel	
3	Rejeter l'appel	
4	Numérotation rapide	
5	Rappel d'appel	
6	Jouer de la musique	
7	Mettre la musique en pause	
8	Chanson précédente	
9	Chanson suivante	
10	Augmenter le volume	
11	Diminuer le volume	
12	Augmenter le volume de l'interphone	
13	Diminuer le volume de l'interphone	
14	Reprendre l'interphone	
15	Mettre l'interphone en pause	
16	Microphone muet	
17	Activer le microphone	
18	Activer l'assistant vocal	
19	Désactiver l'assistant vocal	
20	État de la batterie	
21	Allumez la FM	
22	Éteignez la FM	
23	Station FM précédente	
24	Station FM suivante	
25	Appariement de maillage	
26	Appariement de maillage terminé	
27	Activer le partage de musique	
28	Désactiver le partage de musique	
29	Chaîne précédente	
30	Chaîne suivante	