


EJEAS®

Experto en intercomunicación MESH

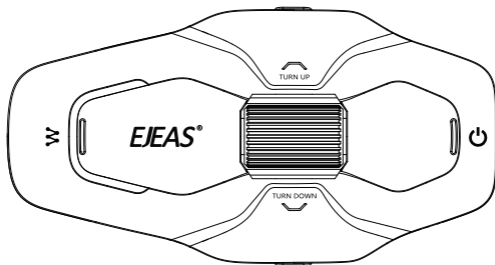

Más idiomas




Modelo Certificado	Modelo de versión
X10	10-Jinetes

Manual de usuario

Sistema de intercomunicación de grupos de malla

q www.ejeas.com

Sistema de intercomunicación de grupos de malla

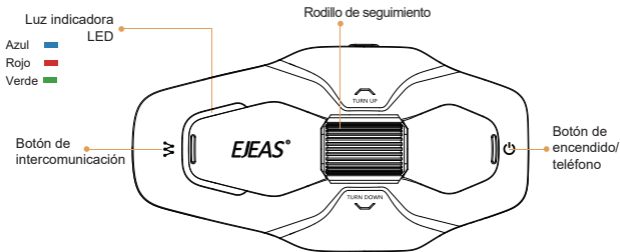

Intercomunicador
MESH para 10
personas



Estuches de colores
reemplazables



Compartir
música



IP67 a prueba
de agua



Carga
magnética



Se conecta a otras
marcas de radios
Bluetooth




Reconexión automática
dentro de los 5 ms
posteriores a la desconexión
de distancia efectiva




Control de
voz inteligente

Instalación del producto


1

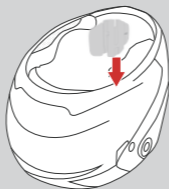


2

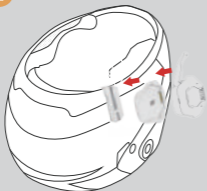

3

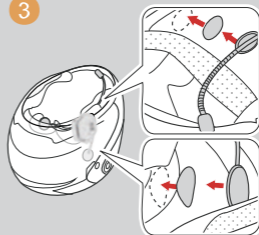

4

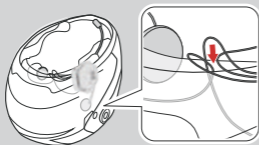


5




Operación del producto

Descripción del botón

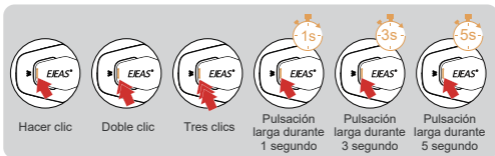

Operación básica

Encendido/apagado Cárguelo bien antes de usarlo.

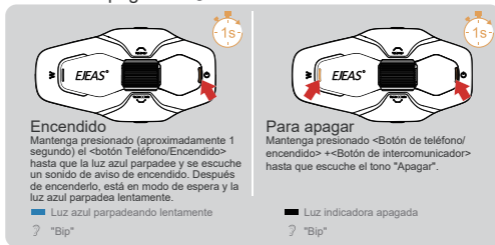

Restablecer: la máquina se apagará automáticamente durante la carga y podrá usarse mientras se carga después de encenderla.

Indicador de batería baja



Indicación de carga



Comprobación del nivel de batería: después de conectar su teléfono móvil a través de Bluetooth, podrá ver el icono de nivel de batería en su teléfono móvil.

Función de intercomunicación de malla



Función de resonancia


(Cuando Mesh está habilitado, se puede reproducir música por Bluetooth al mismo tiempo).

El intercomunicador de malla es un intercomunicador de red de malla con tecnología de múltiples saltos (frecuencia de comunicación 470 ~ 488 MHz), el número de intercomunicadores y no está sujeto a restricciones posicionales, el rango efectivo de intercomunicación del personal se puede mover arbitrariamente, superior al intercomunicador bluetooth encadenado tradicional. pero también tiene una distancia de transmisión más larga y una mejor capacidad antiinterferencias.



Características: Intercomunicador para hasta 10 personas en 5 canales.

Silenciador de micrófono de malla



Cuando utilice Mesh Intercom, puede hacer clic en el <botón Intercom> para silenciar el micrófono, de modo que su propia voz no se envíe a otras personas.


? "Silencio del micrófono"

Haga clic en <Botón de intercomunicación> nuevamente para activar el sonido.

? "Activar el micrófono"

Nota: Válido únicamente para intercomunicador Mesh.

Cambio de canal de intercomunicación




Hay 5 canales en total, haga clic en <Botón de intercomunicación> + <Rodillo de seguimiento> para cambiar de canal hacia adelante. Tenga en cuenta que necesita que todo el equipo mantenga el mismo canal para poder hablar entre sí.


Cuando la señal es inestable, puede cambiar de canal para obtener una mejor llamada.

? "Canal n"

Proceso de emparejamiento del intercomunicador con roles de miembros del grupo:

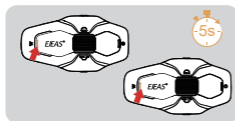


- 1 Todas las radios primero ingresan al estado de emparejamiento de intercomunicador, presione prolongadamente la <tecla de intercomunicador> (aproximadamente 5 segundos) hasta que escuche un pitido y las luces roja y verde parpadeen alternativamente.

 Luz roja y luz verde parpadeando alternativamente
? "Emparejamiento del sistema de malla"



- 2 Tome uno de ellos como servidor de emparejamiento, haga clic en el <Botón de intercomunicación>, escuchará un pitido y la luz roja y la luz verde parpadearán dos veces alternativamente.


 Luz roja y luz verde parpadeando alternativamente
? "bip"

Espera un momento, escuche el mensaje del intercomunicador "emparejamiento exitoso", es decir, se ha emparejado exitosamente.

? "Emparejamiento exitoso"


Espera unos momentos y escuche que todas las radios indican 'canal n', luego podrán hablar entre ellos y escuchar las voces de los demás.

Reconexión de intercomunicador




La próxima vez que encienda la alimentación, presione el <Track Roller>, le indicará "ingrese al sistema de malla", espere un momento, le indicará "canal n", luego podrán hablar entre sí. Si apaga la alimentación sin apagar el intercomunicador, el intercomunicador se reanuda automáticamente la próxima vez que encienda la alimentación.

Apague el intercomunicador MESH




Para apagar el intercomunicador Mesh, mantenga presionada la <tecla de intercomunicador> (aprox. 1 s) y la voz le indicará "Mesh off".

Función de intercomunicador Bluetooth para dos personas.

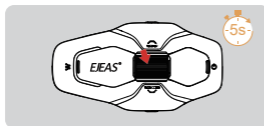

- 1 Después de encender la radio, mantenga presionado el <Track Roller> (aproximadamente 5 segundos) hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y se escuche una voz de emparejamiento que indique "Emparejamiento del intercomunicador Bluetooth, espere a conectarse con otro intercomunicador".

■ Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
? "Emparejamiento de intercomunicador Bluetooth"

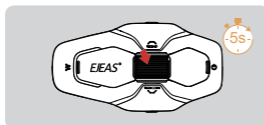


- 2 El otro intercomunicador ingresa al estado de emparejamiento utilizando la misma operación, y cuando los dos intercomunicadores se descubren, uno de ellos iniciará la conexión de emparejamiento.

Después de unos momentos, la conexión fue exitosa.

? "Emparejamiento exitoso"

Conexión de intercomunicador

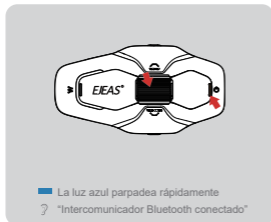


Desconexión del intercomunicador




Emparejar auriculares u otra marca de búsqueda de intercomunicador Bluetooth

Nota: No se garantiza que esta función sea compatible con todos los auriculares Bluetooth o intercomunicadores Bluetooth del mercado.

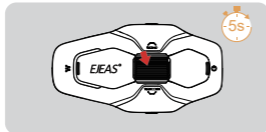


- 1 Mantenga presionado <Track Roller> (aproximadamente 5 segundos) hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y la voz de emparejamiento indique "Emparejamiento de intercomunicador Bluetooth".

Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
? "Emparejamiento de intercomunicador Bluetooth"

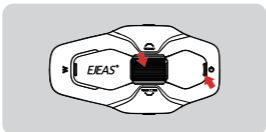

- 2 Haga clic en <Botón de encendido/teléfono> + <Rodillo de seguimiento> nuevamente, la voz indica "Búsqueda de intercomunicador Bluetooth" y las luces roja y azul parpadean alternativamente.

Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
? "Búsqueda de intercomunicador Bluetooth"

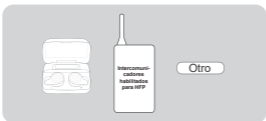

- 3 En este momento, el intercomunicador está buscando otro intercomunicador que esté en estado de emparejamiento y, después de buscar y encontrar otro intercomunicador, inicia la conexión de emparejamiento.

Emparejamiento exitoso. ? "Emparejamiento exitoso"

Actualización de firmware




Utilice la aplicación de teléfono móvil EJEAS o la base magnética para actualizar el firmware del producto, descargue y abra el software de actualización 'EJEAS Upgrade.exe', haga clic en el botón 'Actualizar' para comenzar a actualizar, espere a que se complete la actualización.

Nota: La carga y actualización se deben realizar con el cable de datos que viene de serie con el producto.

Emparejamiento de teléfonos móviles

Este intercomunicador permite conectarse a teléfonos móviles, reproducir canciones, realizar llamadas y activar el asistente de voz. Admite hasta 2 teléfonos móviles para conectarse al mismo tiempo.

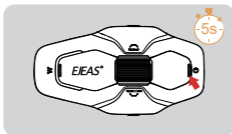

1 Después de encender el teléfono, mantenga presionado (aproximadamente 5 segundos) el <Botón Teléfono/ Encendido> hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y la voz indique "Emparejando el teléfono".

Las luces roja y azul parpadean alternativamente.

? "Emparejamiento de teléfono móvil"



2 Busque el dispositivo llamado "X10" en el Bluetooth de su teléfono móvil y haga clic en él para emparejarlo y conectarse.

La conexión fue exitosa. Luz azul con doble parpadeo lento.
? "Emparejamiento exitoso"




El nivel actual de la batería se muestra en el icono de Bluetooth del teléfono móvil

(Requiere conexión HFP de teléfono móvil)

Reconexión de Bluetooth con el teléfono móvil


Después de encender el teléfono, se vuelve a conectar automáticamente al último Bluetooth del último teléfono móvil al que estuvo conectado. Cuando no haya conexión, haga clic en <Teléfono/Botón de encendido> para volver a conectarse al último teléfono móvil al que estuvo conectado Bluetooth la última vez.



Control móvil

Contesta el teléfono

Cuando entre una llamada entrante, haga clic en <Teléfono/Botón de encendido>.



No contestes el teléfono



Cuando entre una llamada entrante, mantenga presionado <Botón de teléfono/encendido> durante aproximadamente 1 segundo.

Colgar



Durante una llamada Haga clic en el <Botón Teléfono/ Encendido>

Repetición telefónica




Durante el modo de espera o la música, toque rápidamente dos veces el <Botón Teléfono/Encendido>.

Cancelación de repetición



Re llamada. Haga clic en <Teléfono/ Botón de encendido>

Prioridad telefónica La llamada entrante interrumpe la música Bluetooth, la radio FM y el intercomunicador y se reanuda después de colgar

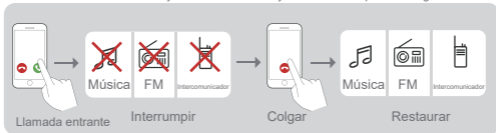

Asistente de voz Cuando esté en modo de espera/reproduciendo música, mantenga presionado el <teléfono/botón de encendido>, que requiere soporte de su teléfono.

Mantenga presionado el <botón Teléfono/ Encendido> durante 1 segundo para activar la función de asistente de voz.


- "Enciende la música"
- "Canción anterior en la música"
- "Música a continuación"
- "Llamar a EJEAS"
- "Abrir la navegación"

Control de música

Pausa



Canción anterior



Haga clic en <Rodillo de seguimiento> y luego cambie el <Rodillo de seguimiento> hacia atrás.

Volumen-



Siguiente canción



Haga clic en <Rodillo de seguimiento> y luego cambie el <Rodillo de seguimiento> hacia atrás.

Volumen+


Reproducción de música



Radio (FM)

Encendido/apagado de FM 76~108MHz

Busque automáticamente estaciones de radio y reproduzcalas automáticamente cuando las busque. La FM se puede activar durante el intercomunicador, para que pueda escuchar la radio mientras realiza el intercomunicador.

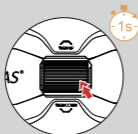


Haga doble clic en el <Track Roller> y el sonido del mensaje será "Radio FM".

? "Radio FM"

Toque dos veces <Rodillo de seguimiento> y aparecerá el mensaje "Radio FM apagada".


? "Radio FM apagada"

Cambiar de canal

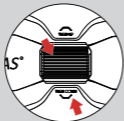

Haga clic en <Rodillo de seguimiento> y luego cambie <Rodillo de seguimiento> hacia atrás.

Frecuencia -

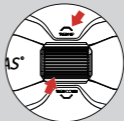


Primero haga clic en el <Rodillo de seguimiento> y luego mueva el <Rodillo de seguimiento> hacia adelante.


Frecuencia +

Control de volumen Un total de 7 niveles de volumen FM

Cuando se utiliza FM solo

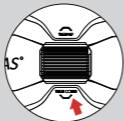


Volumen-

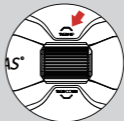


Volumen+

Compartir música

Comparta la música reproducida en el Bluetooth de su teléfono móvil con otro dispositivo; esta función no se puede utilizar cuando el intercomunicador Bluetooth está disponible. Esta función no se puede utilizar cuando se han conectado dos teléfonos móviles al mismo tiempo.

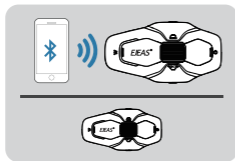


- 1 Tome un intercomunicador como maestro y conéctelo al teléfono móvil y el otro como esclavo.



- 2 Toque tres veces <Track Roller> tanto en el maestro como en el esclavo para ingresar al estado de conexión de Music Share Search.
? "Compartir música"

Cuando la conexión sea exitosa, reproduzca la música del teléfono móvil desde el host y la música saldrá por los parlantes esclavos.

? "Conexión para compartir música exitosa"

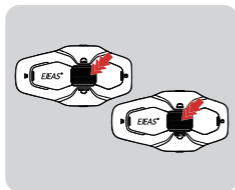


Vuelva a tocar tres veces <Track Roller> para salir de compartir música.

? "Conexión para compartir música desconectada"

Comprar EUC (opcional)

Descripción del botón

Botones	Comportamiento	Función
Volumen +	Pulsación corta	Volumen del intercomunicador +/ Volumen de música +/ Volumen FM +
	Pulsación larga	Siguiente canción cuando se reproduce música / Cuando FM está encendido, sintonizalo
	Doble clic	Ninguno
Volumen -	Pulsación corta	Volumen del intercomunicador -/ Volumen de música -/ Volumen FM -
	Pulsación larga	Canción anterior cuando se reproduce música/Cuando FM está encendido, sintonizar hacia abajo
	Doble clic	Ninguno
Botón del teléfono	Pulsación corta	Contestar el teléfono Contestar el teléfono Colgar durante una llamada Reproducción/pausa de música Cuando no hay ningún teléfono celular conectado Conecte el último teléfono celular conectado
	Pulsación larga	Rechazar llamadas cuando entran Asistente de voz
	Doble clic	Rellamada al último número
A Botón	Pulsación corta	1. Intercomunicador de malla abierta 2. Cuando Mesh esté conectado, silenciosa/activa el micrófono
	Pulsación larga	Ninguno
	Doble clic	Ninguno
B Botón	Pulsación corta	Apague el intercomunicador en malla
	Pulsación larga	Ninguno
	Doble clic	Ninguno

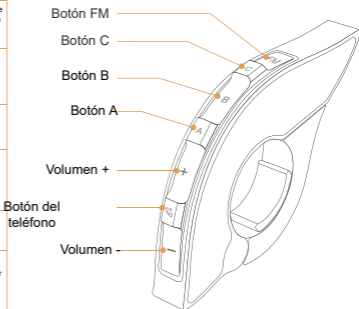

Botones	Comportamiento	Función
Botón C	Pulsación corta	Initiate Bluetooth intercom connection
	Pulsación larga	Disconnect the intercom
	Doble clic	Music sharing on/off
Botón FM	Pulsación corta	Turn FM on/off
Volumen - + Botón FM	Pulsación súper larga	Clear handle pairing records

Emparejamiento de manijas

1 Mantenga presionado el producto <Botón de teléfono/encendido> + <Rodillo de seguimiento> durante aproximadamente 3 segundos, ingrese al modo de emparejamiento del joystick, mensajes de voz "Emparejamiento del joystick del control remoto", las luces roja y azul parpadean alternativamente, el emparejamiento no se realiza correctamente en 2 minutos, salga del emparejamiento .

Las luces roja y azul parpadean alternativamente.
? "Emparejamiento del mango del control remoto"


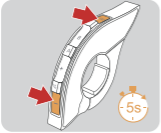
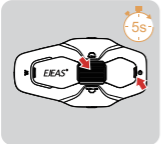
2 Mantenga presionado el <botón FM> + <Volumen -> durante aproximadamente 5 segundos para borrar el registro hasta que se enciendan las luces roja y azul.

Hasta que se enciendan las luces roja y azul

3 EUC hace clic en cualquier botón.

Cualquier

Emparejamiento exitoso ? "Emparejamiento exitoso" (Sin emparejamiento exitoso en 2 minutos, salga del emparejamiento)



Operación del mango

Los controles de reconexión/desconexión del intercomunicador de malla y del auricular funcionan igual que en la máquina.

Conexión de intercomunicador Bluetooth



Intercomunicador Bluetooth




Encendido/ Apagado de FM





- 1 Descargue e instale la aplicación móvil EJEAS por primera vez.

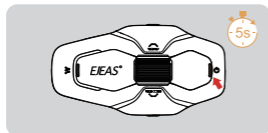

- 2 Mantenga presionado (aproximadamente 5 segundos) <Botón Teléfono/Encendido> hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente rápidamente para ingresar al emparejamiento del teléfono.

 Las luces roja y azul parpadean alternativamente.




- 3 Abra la APLICACIÓN, haga clic en el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha, la interfaz muestra el nombre del dispositivo de intercomunicación buscado, seleccione el nombre del dispositivo de intercomunicación que se conectará, haga clic para conectarse. (El sistema IOS debe ingresar el emparejamiento del teléfono nuevamente , en la configuración del sistema -> Bluetooth, conecte audio Bluetooth)

La próxima vez que la use, abra la aplicación, haga clic en el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha y haga clic para seleccionar Conectar intercomunicador entre los dispositivos emparejados.

La aplicación proporciona grupo de intercomunicación, control de música, control de FM, apagado, verificación de autenticidad y otras funciones.

Restaurar la configuración predeterminada



Mantenga presionado <Botón de teléfono/encendido> + <Rodillo de seguimiento> durante aproximadamente 5 segundos, la voz indica "Restaurar configuración predeterminada", elimina el registro de emparejamiento y luego reinicia automáticamente el dispositivo.

? "Restaurar la configuración predeterminada"

Función de voz inteligente

El X10 admite la función de voz inteligente, que le permite controlar el intercomunicador a través de las frases de voz integradas en la máquina. Esto simplifica enormemente la experiencia y mejora la eficiencia operativa.

Método de operación:

Paso 1: el intercomunicador está encendido. La función Voz Inteligente solo se puede utilizar cuando el intercomunicador está encendido.

Paso 2: pronuncie la frase de activación en el micrófono (consulte la siguiente tabla para ver la frase de activación). Si la activación se realiza correctamente, escuchará un sonido de "caída".

Paso 3: Después de activar la voz inteligente, puede controlar el walkie-talkie de acuerdo con la frase de voz inteligente.

Número de serie	Versión en inglés	Descripción funcional
1	Hola EJEAS	Activar una entrada
2	Responder llamada	
3	Rechazar llamada	
4	Marcación rápida	
5	Rellamada	
6	Tocar música	
7	Pausar música	
8	Canción anterior	
9	Siguiente canción	
10	aumentar el volumen	
11	Disminuir el volumen	
12	Aumentar el volumen del intercomunicador	
13	Disminuir el volumen del intercomunicador	
14	Reanudar intercomunicador	
15	Pausar intercomunicador	
16	Silenciar micrófono	
17	Activar micrófono	
18	Activar el asistente de voz	
19	Desactivar el asistente de voz	
20	Estado de la batería	
21	Encender FM	
22	Apagar FM	
23	Estación FM anterior	
24	Próxima estación de FM	
25	Emparejamiento de malla	
26	Emparejamiento de malla completado	
27	Activar compartir música	
28	Desactivar compartir música	
29	Previous Channel	
30	Siguiente canal	