


EJEAS®

Esperto interfonico MESH

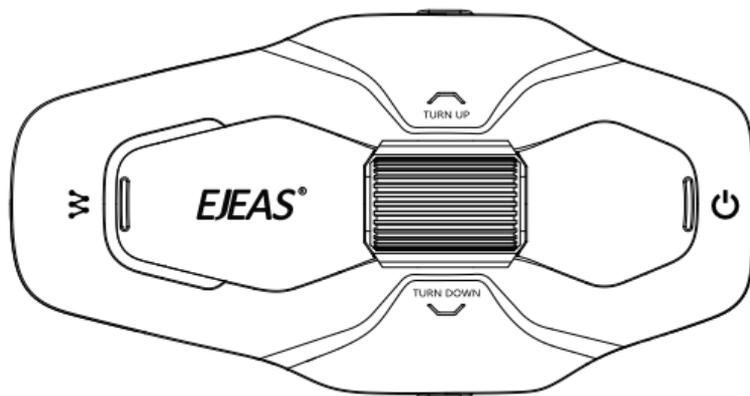

Più lingue




Modello certificato	Modello di versione
X10	10-Rider

Manuale dell'utente

**Sistema interfonico
per gruppi mesh**

q www.ejeas.com

Introduzione al prodotto

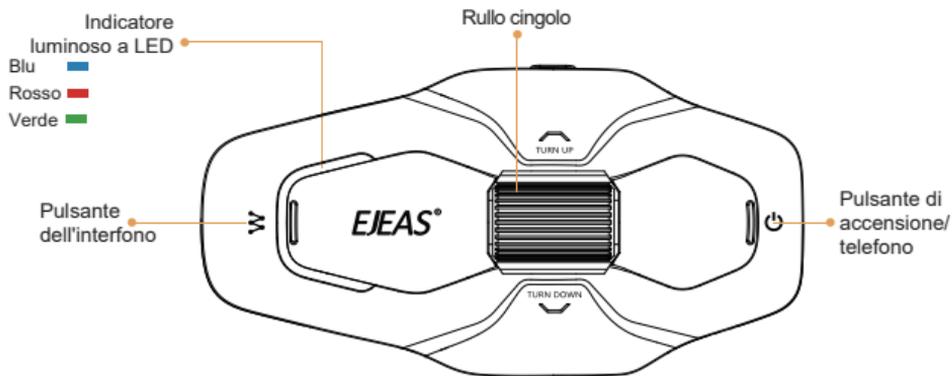

Interfono MESH
per 10 persone



Custodie colorate
sostituibili



Condivisione
della musica



IP67 impermeabile



Ricarica
magnetica



Si collega ad altre
marche di radio
Bluetooth



Riconnessione
automatica entro
5 ms dopo l'effettiva
disconnessione
a distanza




Controllo
vocale intelligente


1




2

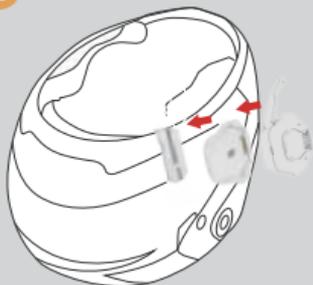

3

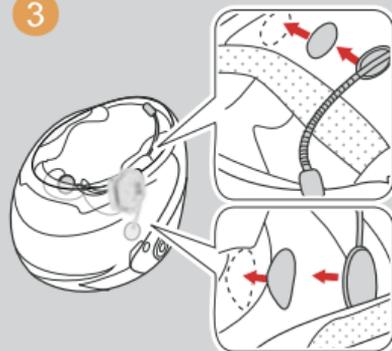

4

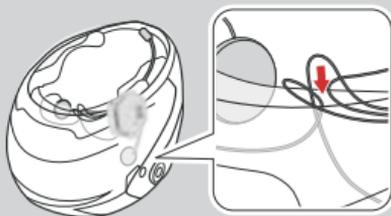

5



Funzionamento del prodotto

Descrizione del pulsante



Operazione di base

Accensione/spegnimento Si prega di caricarlo bene prima dell'uso.



Reset: la macchina si spegnerà automaticamente durante la ricarica e potrà essere utilizzata durante la ricarica dopo l'accensione.

Indicatore di batteria scarica



Charging indication



Controllo del livello della batteria: dopo aver collegato il telefono cellulare tramite Bluetooth, puoi vedere l'icona del livello della batteria sul tuo telefono cellulare.

Funzione interfono Mesh



Funzione di risonanza


(Quando Mesh è abilitato, è possibile riprodurre contemporaneamente la musica Bluetooth.)

L'interfono mesh è un citofono di rete mesh con tecnologia multi-hop (frequenza di comunicazione 470~488 MHz), il numero di citofoni e non è soggetto a restrizioni di posizione, l'effettiva gamma di interfono del personale può essere spostata arbitrariamente, superiore al tradizionale citofono bluetooth concatenato, ma ha anche una distanza di trasmissione più lunga e una migliore capacità anti-jamming.



Caratteristiche: Interfono fino a 10 persone su 5 canali.

Disattivazione microfono mesh

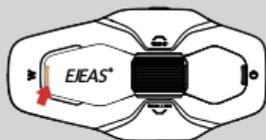

Quando si utilizza Mesh Intercom, è possibile fare clic sul <pulsante Intercom> per disattivare il microfono, in modo che la propria voce non venga inviata ad altri.


? "Microfono disattivato"

Fare nuovamente clic sul <Pulsante Interfono> per riattivare l'audio.

? "Riattiva il microfono"

Nota: valido solo per citofono Mesh.

Cambio canale intercomunicante

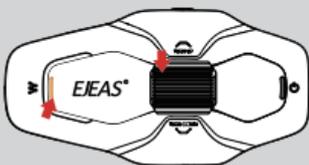


Ci sono 5 canali in totale, fai clic su <Pulsante Intercom> + <Track Roller> per cambiare canale in avanti, nota che è necessario che l'intera squadra mantenga lo stesso canale per poter parlare tra loro.

Quando il segnale è instabile, puoi cambiare canale per ottenere una chiamata migliore.

? "Canale N"


Processo di abbinamento interfono con i ruoli dei membri del gruppo:

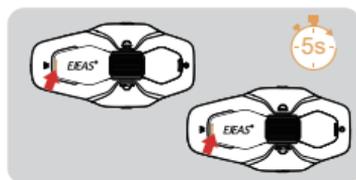

1

Tutte le radio entrano prima nello stato di accoppiamento interfono, premere a lungo il <tao interfono> (circa 5 secondi) finché non si sente un segnale acustico e le luci rossa e verde lampeggiano alternativamente.

■ La luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente
? "Accoppiamento del sistema Mesh"

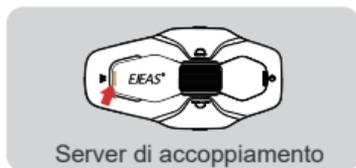

2

Prendine uno come server di accoppiamento, fai clic sul <pulsante interfono>, sentirai un segnale acustico e la luce rossa e la luce verde lampeggeranno due volte alternativamente.


■ La luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente
? "bip"

Aspetta un momento, ascolta tutto il messaggio dell'interfono "accoppiamento riuscito", vale a dire che è stato accoppiato con successo.

? "Abbinamento di successo"


Aspettate qualche istante e sentite tutte le radio indicare "canale n", poi potrete parlarvi e sentire le rispettive voci.

Riconnessione interfono

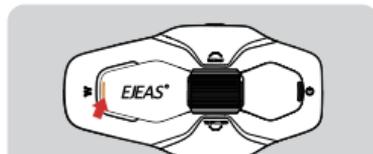


La prossima volta che si accende l'unità, premere il <Track Roller>, verrà richiesto "entra nel sistema mesh", attendere un mentre verrà richiesto "canale n", quindi potrete rispondervi. Se si spegne l'alimentazione senza spegnere l'interfono, l'interfono verrà ripristinato automaticamente alla successiva accensione.

Disattiva l'interfono MESH

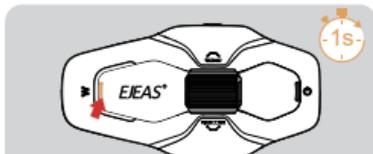


Per disattivare l'interfono Mesh, tenere premuto il <tao interfono> (circa 1 secondo) e la voce suggerirà "Mesh off".

Funzione interfono Bluetooth per due persone

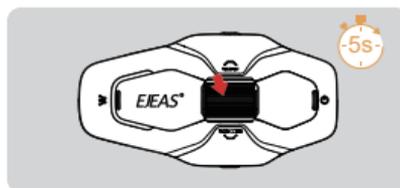

1 Dopo aver acceso la radio, tenere premuto il <Track Roller> (circa 5 secondi) finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente e si sente una voce di associazione che richiede "Accoppiamento interfono Bluetooth, attendere la connessione con un altro interfono".

■ Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
? "Accoppiamento interfono Bluetooth"

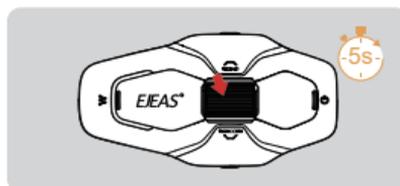


2 L'altro interfono entra nello stato di accoppiamento utilizzando la stessa operazione e quando i due interfoni si scoprono, uno di loro avvierà la connessione di accoppiamento.

Dopo alcuni istanti, la connessione ha avuto successo.

? "Abbinamento di successo"

Connessione interfonica

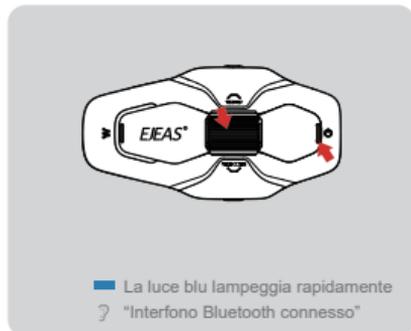


Disconnessione interfono



Accoppia la ricerca dell'auricolare o dell'interfono Bluetooth di altra marca

Nota: non è garantita la compatibilità di questa funzionalità con tutti gli auricolari Bluetooth o gli interfonni Bluetooth presenti sul mercato.

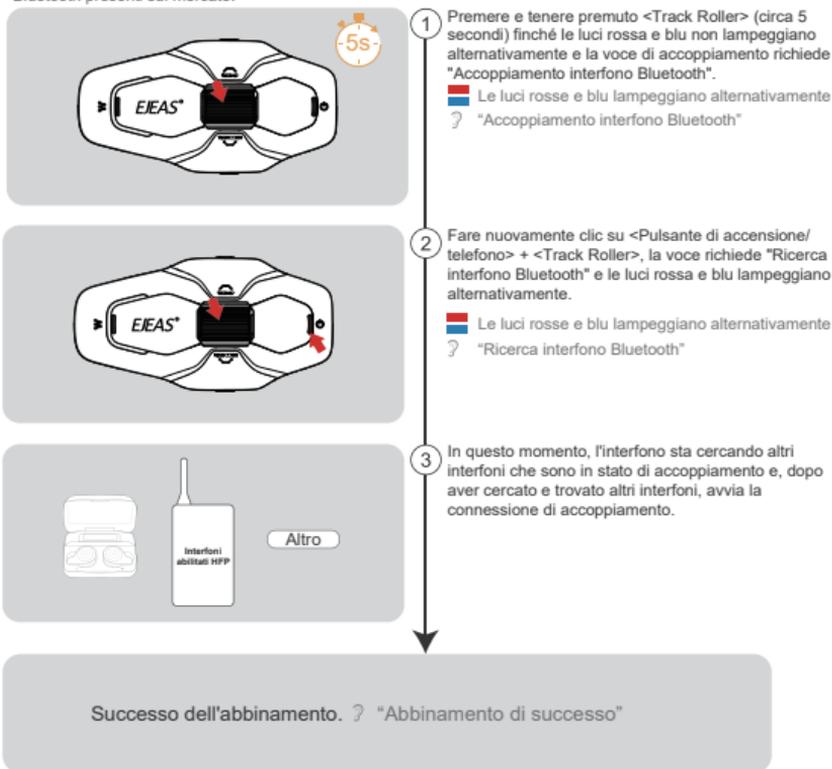

1 Premere e tenere premuto <Track Roller> (circa 5 secondi) finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente e la voce di accoppiamento richiede "Accoppiamento interfono Bluetooth".

- Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
- "Accoppiamento interfono Bluetooth"

2 Fare nuovamente clic su <Pulsante di accensione/ telefono> + <Track Roller>, la voce richiede "Ricerca interfono Bluetooth" e le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente.

- Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
- "Ricerca interfono Bluetooth"

3 In questo momento, l'interfono sta cercando altri interfonni che sono in stato di accoppiamento e, dopo aver cercato e trovato altri interfonni, avvia la connessione di accoppiamento.

Successo dell'abbinamento. ? "Abbinamento di successo"

Aggiornamento del firmware



Utilizzare l'APP per cellulare EJEAS o il dock magnetico per aggiornare il firmware del prodotto, scaricare e aprire il software di aggiornamento "EJEAS Upgrade.exe", fare clic sul pulsante "Aggiorna" per avviare l'aggiornamento, attendere il completamento dell'aggiornamento.

Nota: la ricarica e l'aggiornamento devono essere effettuati con il cavo dati fornito di serie con il prodotto.

Accoppiamento con il cellulare


Questo interfono supporta la connessione a telefoni cellulari, la riproduzione di brani, l'effettuazione di chiamate e la riattivazione dell'assistente vocale. Supporta fino a 2 telefoni cellulari per connettersi contemporaneamente.

1 Dopo aver acceso il telefono, tenere premuto (circa 5 secondi) il <pulsante Telefono/On> finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente e la voce non richiede "Accoppiamento del telefono".

 Le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente.

 "Accoppiamento con il cellulare"

2 Cerca il dispositivo denominato "X10" sul Bluetooth del tuo telefono cellulare e fai clic su di esso per accoppiarlo e connetterti.

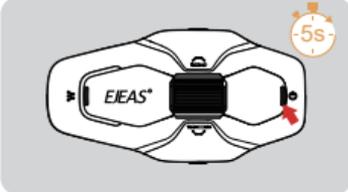

La connessione ha avuto successo  Doppio lampeggio lento della luce blu
 "Abbinamento di successo"




Il livello attuale della batteria viene visualizzato sull'icona Bluetooth del telefono cellulare

(Richiede la connessione HFP del telefono cellulare)

Riconnessione Bluetooth con il telefono cellulare


Dopo l'accensione il telefono si riconnette automaticamente all'ultimo Bluetooth dell'ultimo cellulare a cui è stato connesso. Quando non è presente alcuna connessione, fare clic su <Pulsante telefono/accensione> per riconnettersi all'ultimo telefono cellulare a cui è stato connesso il Bluetooth l'ultima volta.

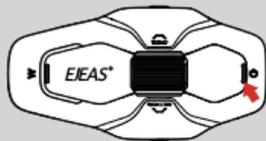

Controllo mobile

Rispondi al telefono

Quando arriva una chiamata in arrivo, fare clic su <Telefono/pulsante di accensione>.

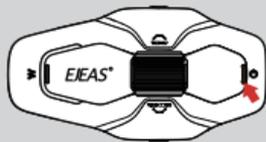

Non rispondere al telefono



Quando arriva una chiamata, tenere premuto il <pulsante Telefono/Accensione> per circa 1 secondo

Appendere



Durante una chiamata, fare clic sul <pulsante Telefono/Accensione>

Risposta telefonica



Quando sei in standby o stai riproducendo musica, fai doppio clic rapidamente sul <pulsante Telefono/Alimentazione>

Cancellazione della riproduzione



Ricomponendo il numero, fare clic su <Tasto telefono/accensione>

Priorità telefonica

Quando arriva una chiamata, la musica Bluetooth, la radio FM e l'interfono verranno interrotti e ripresi dopo aver riattaccato.



assistente vocale

In modalità standby/riproduzione di musica, tenere premuto il <pulsante Telefono/Accensione>, che richiede il supporto del telefono cellulare.



controllo della musica

Riproduzione in pausa



Canzone precedente



Fare prima clic sulla <Rotella di scorrimento> e poi spostare la <Rotella di scorrimento> all'indietro

canzone successiva



Fare prima clic sulla <Rotella di scorrimento> e poi spostare la <Rotella di scorrimento> all'indietro

Riproduzione di musica



Abbassa il volume




aumento di volume



Radio (FM)

Accensione/spengnimento FM (76~108MHz)

Cerca automaticamente le stazioni radio e riproducile automaticamente quando vengono trovate. La FM può essere attivata durante l'interfono e ascoltare la radio durante l'interfono.

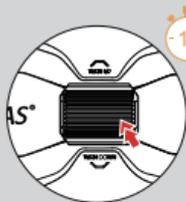


Fare doppio clic sul <taсто di scorrimento> e il messaggio suonerà "Radio FM".

? "Radio FM"

Fare doppio clic sul <taсто di scorrimento> e il messaggio suonerà "Radio FM disattivata".


? "Radio FM spenta"

cambiare canale

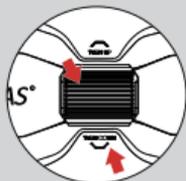

Fare prima clic sulla <Rotella di scorrimento>, quindi spostare la <Rotella di scorrimento> all'indietro

sintonizzarsi

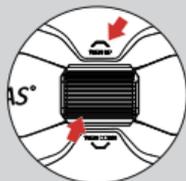

Fare prima clic sulla <Rotella di scorrimento>, quindi spostare la <Rotella di scorrimento> in avanti


FM attiva

Regolazione del volume (FM ha un totale di 7 livelli di volume)

Quando si utilizza solo FM




volume-

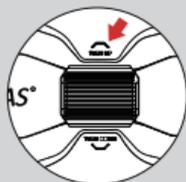

volume+


condivisione della musica

Condividere la musica riprodotta tramite Bluetooth sul telefono con un altro dispositivo. Questa funzione non può essere utilizzata durante l'interfono Bluetooth. Questa funzione non può essere utilizzata quando due telefoni cellulari sono collegati contemporaneamente.

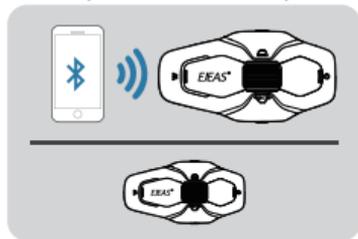

1

Prendi un walkie-talkie come master, collegalo al tuo telefono cellulare e l'altro come slave.

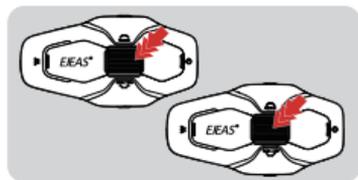


2

L'host e lo slave premono il <Roll Button> tre volte contemporaneamente per accedere allo stato di connessione di ricerca di condivisione della musica.

? "Condivisione della musica"

Una volta stabilita la connessione, è possibile riprodurre la musica del telefono cellulare dell'host e anche gli altoparlanti dello slave possono riprodurre la musica.

? "Connessione per la condivisione della musica riuscita"

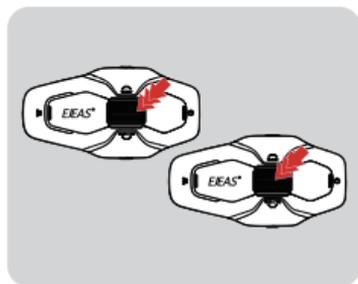


Fare nuovamente clic tre volte sul <tasto di scorrimento> per uscire dalla condivisione della musica.

? "Connessione per la condivisione della musica disconnessa"

Gestire EUC (facoltativo)


Descrizione del pulsante

pulsante	azione	Funzione
più chiave	Pressione breve	Volume interfono più/ Volume della musica più/ Volume FM più
	Premere a lungo	Mentre la musica suona, la canzone successiva Quando FM è attivo, sintonizzati
	fare doppio clic	nessuno
Tasto meno	Pressione breve	Abbassa il volume dell'interfono/ Diminuzione del volume della musica/ Volume FM abbassato
	Premere a lungo	Durante la riproduzione della musica, quando è attivata la FM precedente, regolare la frequenza verso il basso.
	fare doppio clic	nessuno
tasto del telefono	Pressione breve	Quando arriva una chiamata, rispondi alla chiamata, riaggancia il telefono, riproduci la musica/metti in pausa, connettiti all'ultimo telefono connesso quando non è disponibile una connessione telefonica.
	Premere a lungo	Quando arriva una chiamata, rifiuta la chiamata dell'assistente vocale
	fare doppio clic	Riproduzione dell'ultimo codice
Pulsante interfono mesh 1	Pressione breve	1. Aprire l'interfono Mesh 2. Quando il Mesh è collegato, il microfono viene disattivato/attivato
	Premere a lungo	nessuno
	fare doppio clic	nessuno
Pulsante interfono mesh 2	Pressione breve	Chiudi Interfono Mesh
	Premere a lungo	nessuno
	fare doppio clic	nessuno

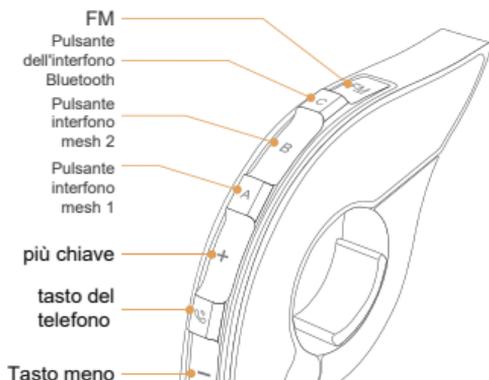

pulsante	azione	Funzione
Pulsante dell'interfono Bluetooth	Pressione breve	Avviare una connessione interfono Bluetooth
	Premere a lungo	Scollegare l'interfono
	fare doppio clic	La condivisione della musica inizia/termina
Tasto FM	Pressione breve	Attiva/disattiva FM
Tasto meno + tasto FM	Pressione extra lunga	Cancella i record di associazione del controller

Associazione del controller

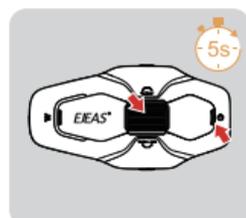

- 1 Premere e tenere premuto il <pulsante telefono/accensione> + <pulsante rotellina> per circa 3 secondi per accedere alla modalità di associazione del controller. La voce richiede "associazione del controller remoto" e le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente se l'associazione non viene eseguita correttamente 2 minuti, l'associazione verrà interrotta.

■ La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente

? "Associazione del telecomando"



- 2 Premere e tenere premuto il <tasto FM> + <tasto meno> sulla maniglia per circa 5 secondi per cancellare la registrazione fino all'accensione delle luci rossa e blu.

■ Finché non si accendono le luci rossa e blu



- 3 EUC fare clic su un tasto qualsiasi.

Associazione riuscita ? "Associazione riuscita"

(Se l'associazione non ha esito positivo entro 2 minuti, l'associazione verrà interrotta)

Gestire l'operazione

La riconnessione/disconnessione dell'interfono mesh e il controllo del telefono cellulare sono gli stessi della macchina.

Connessione
interfono Bluetooth



Interfono Bluetooth
disconnessione




Accensione/spengimento FM






1 Scarica e installa l'APP mobile EJEAS per il primo utilizzo.

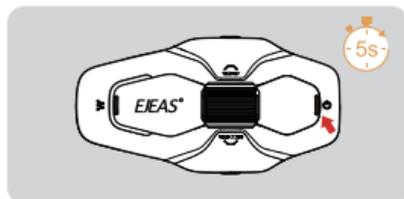

2 Tenere premuto (circa 5 secondi) il <pulsante Telefono/Accensione> finché le luci rossa e blu non lampeggiano alternativamente per accedere all'accoppiamento del telefono cellulare.

 La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente

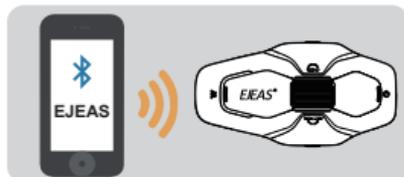


3 Aprire l'APP, fare clic sull'icona Bluetooth nell'angolo in alto a destra, l'interfaccia visualizzerà il nome del dispositivo interfono trovato, selezionare il nome del dispositivo interfono da connettere e fare clic per connettersi. (Il sistema IOS deve effettuare nuovamente l'accoppiamento del telefono cellulare, andare su Impostazioni di sistema->Bluetooth e connettere l'audio Bluetooth)

La prossima volta che lo utilizzerai, apri l'APP, fai clic sull'icona Bluetooth nell'angolo in alto a destra e fai clic per selezionare tra i dispositivi accoppiati per connetterti al walkie-talkie.

L'APP fornisce gruppo interfono, controllo della musica, controllo FM, spegnimento, query di autenticità e altre funzioni.

Ripristino dati cancellato

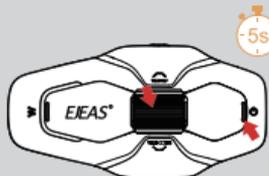

Premere e tenere premuto il <pulsante telefono/ accensione> + <pulsante rotella di scorrimento> per circa 5 secondi, la voce suggerisce "Ripristina impostazioni predefinite", elimina il record di accoppiamento, quindi riavvia automaticamente il telefono.

? "Ripristina impostazioni predefinite"

Funzione vocale intelligente

X10 supporta la funzione vocale intelligente, che può controllare l'interfono tramite le voci vocali integrate della macchina. Semplifica notevolmente l'esperienza d'uso e migliora l'efficienza operativa.

Come operare:

Passaggio 1: attiva l'interfono. La funzione vocale intelligente può essere utilizzata solo quando l'interfono è acceso.

Passaggio 2: pronunciare il termine di attivazione nel microfono (vedere la tabella seguente per i termini di attivazione).

Se l'attivazione va a buon fine si sentirà un "beep" sonoro.

Passaggio 3: dopo aver attivato la voce intelligente, l'interfono può essere controllato in base alle voci vocali intelligenti.

numero di serie	Versione italiana	Descrizione della funzione
1	Ciao EJEAS	Attiva termine
2	Rispondi alla chiamata	
3	Rifiuta chiamata	
4	Composizione rapida	
5	Ricomposizione chiamata	
6	Riproduci musica	
7	Metti in pausa la musica	
8	Canzone precedente	
9	Canzone successiva	
10	Aumenta il volume	
11	Diminuire il volume	
12	Aumenta il volume dell'interfono	
13	Diminuire il volume dell'interfono	
14	Riprendi interfono	
15	Mettere in pausa l'interfono	
16	Microfono muto	
17	Attiva microfono	
18	Attiva l'assistente vocale	
19	Disattiva l'assistente vocale	
20	Stato della batteria	
21	Attiva FM	
22	Disattiva FM	
23	Stazione FM precedente	
24	Stazione FM successiva	
25	Associazione delle maglie	
26	Associazione mesh completata	
27	Attiva la condivisione della musica	
28	Disattiva la condivisione della musica	
29	Canale precedente	
30	Canale successivo	