


EJEAS®

Especialista em
intercomunicação MESH

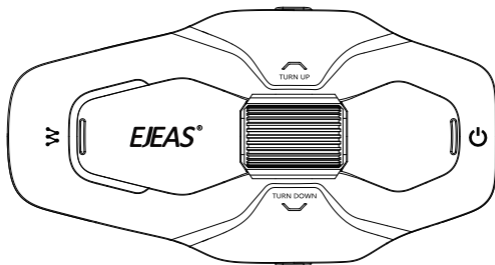

Mais idiomas




Modelo Certificado	Versão Modelo
X10	10-Pilotos

Manual do usuário

**Sistema de
intercomunicação
de grupos em malha**

q www.ejeas.com

Introdução ao produto

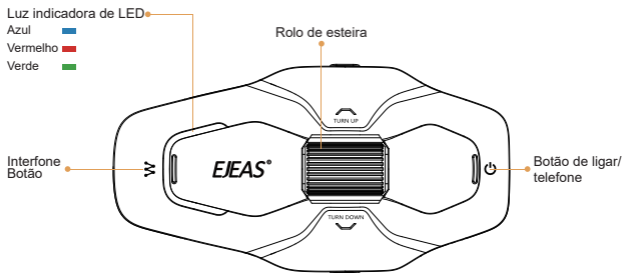

Interfone MESH
para 10 pessoas



Estojos coloridos
substituíveis



Compartilhamento
de músicas



IP67 à
prova d'água



Magnético
Carregamento



Conecta-se a rádios
Bluetooth de outras
marcas




Reconexão
automática
dentro de 5 ms após a
desconexão efetiva
da distância




Inteligente
Controle de voz

Instalação do produto


1

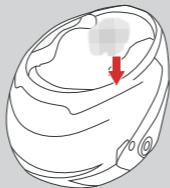


2

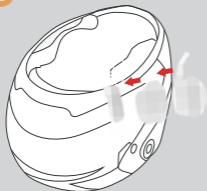

3

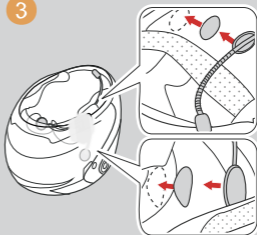

4

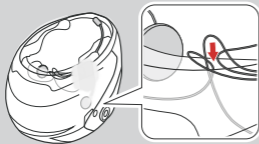


5




Operação do produto

Botão Descrição

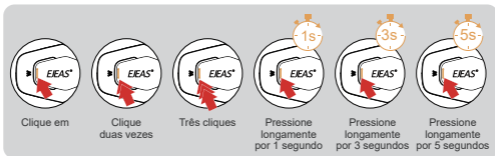


Operação básica

Ligar/desligar Carregue-o bem antes de usar.

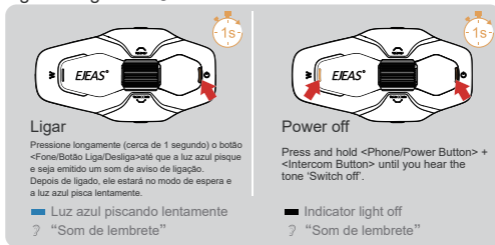

Reiniciar: a máquina será desligada automaticamente durante o carregamento e poderá ser usada.

Indicador de bateria fraca

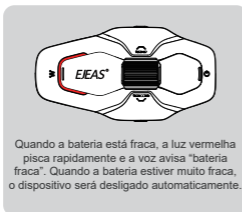

Indicação de carregamento



Verificação do nível da bateria: Depois de conectar seu telefone celular via Bluetooth, você poderá ver o ícone do nível da bateria no seu telefone celular.

Função de intercomunicação em malha



Função de ressonância


(Quando o Mesh está ativado, a música Bluetooth pode ser reproduzida ao mesmo tempo.)

O intercomunicador mesh é um intercomunicador de rede mesh com tecnologia multi-hop (frequência de comunicação 470~488MHz), o número de intercomunicadores não está sujeito a restrições de posição, o alcance efetivo do intercomunicador do pessoal pode ser movido arbitrariamente, superior ao intercomunicador bluetooth encadeado tradicional, mas também tem uma distância de transmissão mais longa e melhor capacidade anti-interferência.



Características: Intercomunicação para até 10 pessoas em 5 canais.

Silenciar o microfone de malha



Ao usar o Mesh Intercom, você pode clicar no botão <Intercom> para silenciar o microfone, de modo que sua própria voz não seja enviada a outras pessoas.


? "Microfone mudo"

Clique novamente no <botão de intercomunicação> para ativar o som.

? "Tirar o microfone do mudo"

Observação: válido somente para intercomunicador Mesh.

Comutação de canal de intercomunicação




Há 5 canais no total, clique em <Intercom Button> + <Track Roller> para alternar os canais para frente. Observe que é necessário que toda a equipe mantenha o mesmo canal para conversar entre si.

Quando o sinal estiver instável, você pode mudar de canal para obter uma chamada melhor.

? "Canal n"

Processo de emparelhamento de intercomunicação com funções de membro do grupo:

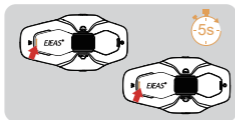

- 1 Todos os rádios entram primeiro no estado de emparelhamento de intercomunicação, pressione longamente a tecla <Intercom> (cerca de 5s) até ouvir um bip e as luzes vermelha e verde piscarem alternadamente.
- Luz vermelha e luz verde piscando alternadamente
 - ? "Emparelhamento do sistema de malha"



Servidor de emparelhamento


- 2 Escolha um deles como servidor de emparelhamento, clique no botão <Intercom>, você ouvirá um bip e a luz vermelha e a luz verde piscarão duas vezes alternadamente.
- Luz vermelha e luz verde piscando
 - ? "Bi"

Aguarde um momento e ouça o aviso do interfone "pairing success", ou seja, o emparelhamento foi bem-sucedido.


? "Sucesso no emparelhamento"

Aguarde alguns instantes e ouça todos os rádios indicarem o "canal n", então vocês poderão conversar e ouvir as vozes uns dos outros.

Reconexão do intercomunicador Desativar o MESH Intercom




Na próxima vez que você ligar a energia, pressione <Track Roller>, ele solicitará "enter mesh system" (entrar no sistema de malha), aguarde um pouco, ele solicitará "channel n" (canal n) e, em seguida, vocês poderão se comunicar. Se você desligar a energia sem desligar o intercomunicador, o intercomunicador será retomado automaticamente quando você ligar a energia na próxima vez.




Para desligar o intercomunicador Mesh, pressione e mantenha pressionada a tecla <intercom> (aprox. 1s) e a voz solicitará 'Mesh off'.

Função de intercomunicação Bluetooth para duas pessoas

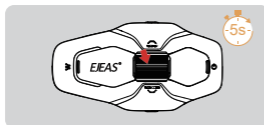

- 1 Depois de ligar o rádio, pressione e mantenha pressionada a tecla <Track Roller> (cerca de 5s) até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente e seja emitido um sinal de voz de emparelhamento 'Bluetooth intercom pairing, wait for connecting with other intercom.

■ As luzes vermelha e azul piscam alternadamente
? "Emparelhamento de intercomunicador Bluetooth"

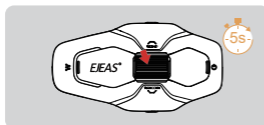


- 2 O outro intercomunicador entra no estado de emparelhamento usando a mesma operação e, quando os dois intercomunicadores se encontrarem, um deles iniciará a conexão de emparelhamento.

Após alguns instantes, a conexão foi bem-sucedida.

? "Sucesso no emparelhamento"

Conexão de intercomunicação

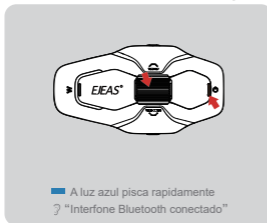


Desconexão do intercomunicador




Emparelhar o fone de ouvido ou a busca de intercomunicador Bluetooth de outra marca

Observação: não é garantido que esse recurso seja compatível com todos os fones de ouvido Bluetooth ou intercomunicadores Bluetooth do mercado.

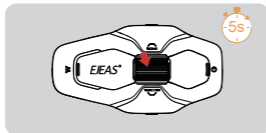


- 1 Pressione e mantenha pressionado <Track Roller> (cerca de 5s) até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente e a voz de emparelhamento indique 'Bluetooth intercom pairing'.

■ As luzes vermelha e azul piscam alternadamente
? "Emparelhamento de intercomunicadores Bluetooth"

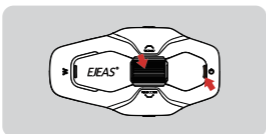

- 2 Clique novamente em <Botão Ligar/Telefone> + <Rolo de Rastreamento>, a voz avisa 'Busca de intercomunicador Bluetooth' e as luzes vermelha e azul piscam alternadamente.

■ As luzes vermelha e azul piscam alternadamente
? "Busca de intercomunicador Bluetooth"

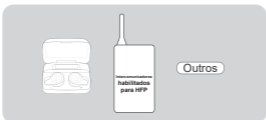

- 3 Nesse momento, o intercomunicador está procurando outros intercomunicadores que estejam no status de emparelhamento e, depois de procurar e encontrar outros intercomunicadores, ele inicia a conexão de emparelhamento.

Sucesso no emparelhamento. ? "Sucesso no emparelhamento"


Atualização de firmware



Use o aplicativo para celular EJEAS ou o dock magnético para atualizar o firmware do produto, faça o download e abra o software de atualização 'EJEAS Upgrade.exe', clique no botão 'Upgrade' para iniciar a atualização e aguarde a conclusão da atualização.

Emparelhamento de telefones celulares

Esse intercomunicador permite a conexão com telefones celulares, a reprodução de músicas, a realização de chamadas e a ativação do assistente de voz. Suporta a conexão de até 2 telefones celulares ao mesmo tempo.

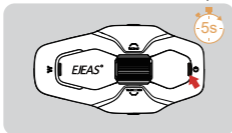

1 Depois de ligar o telefone, pressione e mantenha pressionado (aprox. 5s) o botão <Phone/On> até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente e a voz indique 'Pairing the phone' (Emparelhamento do telefone).

As luzes vermelha e azul piscam alternadamente
? "Emparelhamento de telefones celulares"



2 Procure o dispositivo chamado "X10" no sistema Bluetooth de seu celular e clique nele para emparelhar e conectar.


A conexão foi bem-sucedida Luz azul com flash duplo lento
? "Sucesso no emparelhamento"



O nível atual da bateria é exibido no ícone do Bluetooth do telefone celular
(Requer conexão HFP do telefone celular)

Reconexão Bluetooth com o telefone celular


Depois de ligar o telefone, ele se conecta automaticamente de volta ao último Bluetooth do último telefone celular ao qual estava conectado. Quando não houver conexão, clique no botão <Phone/On> para se conectar novamente ao último telefone celular ao qual o Bluetooth foi conectado na última vez.



Controle móvel

Atender o telefone

Quando uma chamada for recebida, clique em <Botão Telefone/Ligar>.



Não atenda o telefone



Quando uma chamada for recebida pressione e mantenha pressionado o botão <Fone/Ligar Botão> por cerca de 1s

Desligar




Durante uma chamada Clique no botão <Phone/On>

Repetição do telefone



During standby or music, the Quickly double-tap the <Phone/On Button>

Cancelamento do Replay



Remarcação. Clique em <Botão Telefone/Ligado>

Prioridade telefônica

A chamada recebida interrompe a música Bluetooth, o rádio FM e o interfone, retomará após desligar



Assistente de voz

When in standby/playing music, long press the <Phone/On Button>, which requires support from your phone.




Controle de música

Pausa




Canção anterior



Clique em <Track Roller> e, em seguida, alterne <Track Roller> para trás

Próxima música




Clique no <Track Roller> e, em seguida, alterne o <Track Roller> para frente


Reprodução de música



Volume-




VOLUME+



Rádio (FM)

FM ligado/desligado 76~108MHz

Busca automática de estações de rádio e as reproduz automaticamente quando são procuradas. O FM pode ser ativado durante a intercomunicação, para que você possa ouvir o rádio durante a intercomunicação.

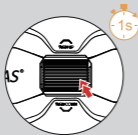


Clique duas vezes em <Track Roller> e o som de aviso será "Rádio FM".

? "Rádio FM"

Double-tap <Track Roller>, prompt 'FM radio off'.


? "FM Radio Off"

Troca de canais

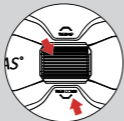

Clique em <Track Roller> e, em seguida, alterne <Track Roller> para trás

Frequência -

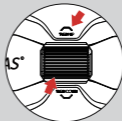


Primeiro, clique no <Track Roller> e, em seguida, mova o <Track Roller> para frente


Frequência +

Controle de volume Um total de 7 níveis de volume FM

Ao usar somente FM

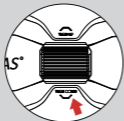


Volume-

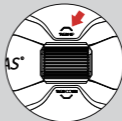


Volume+

Compartilhamento de músicas

Compartilhe a música reproduzida no Bluetooth do seu celular com outro dispositivo; essa função não pode ser usada quando o intercomunicador Bluetooth estiver disponível. Essa função não pode ser usada quando dois telefones celulares estiverem conectados ao mesmo tempo.

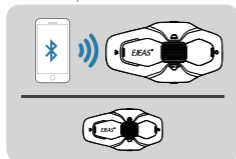

- 1 Use um intercomunicador como mestre e conecte-o ao telefone celular e o outro como escravo.

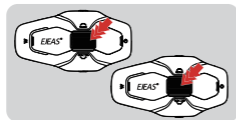


- 2 Toque três vezes em <Track Roller> no mestre e no escravo para entrar no estado de conexão Music Share Search.

? "Compartilhamento de músicas"

Quando a conexão for bem-sucedida, reproduza a música do celular a partir do host, e a música sairá dos alto-falantes escravos.

? "Conexão de compartilhamento de música bem-sucedida"

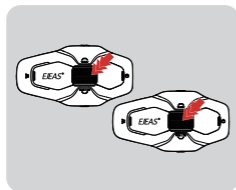


Toque três vezes em <Track Roller> novamente para sair do compartilhamento de músicas.

? "Conexão de compartilhamento de música desconectada"

Alça EUC (Opcional)


Botão Descrição

Botões	Ações	Função
Volume +	Imprensa curta	Volume do intercomunicador +/ Volume de música +/ Volume FM +
	Pressão longa	Próxima música quando a música estiver tocando / Quando a FM estiver ligada, sintonize
	Clique duas vezes	Nenhum
Volume -	Imprensa curta	Volume do interfone -/ Volume da música -/ Volume do FM -
	Pressão longa	Música anterior quando a música está sendo reproduzida / Quando a FM está ligada, sintonia para baixo
	Clique duas vezes	Nenhum
Botão do telefone	Imprensa curta	Atender o telefone durante uma chamada recebida Desligar o telefone durante uma chamada Reprodução/pausa de música Quando nenhum telefone celular estiver conectado Conecte o último telefone celular conectado
	Pressão longa	Rejeição de chamadas quando elas chegam Assistente de voz
	Clique duas vezes	Rediscagem do último número
Botão A	Imprensa curta	1. Abra o intercomunicador Mesh 2. quando o Mesh estiver conectado, silencie/ativar o microfone
	Pressão longa	Nenhum
	Clique duas vezes	Nenhum
Botão B	Imprensa curta	Desativar o Mesh Intercom
	Pressão longa	Nenhum
	Clique duas vezes	Nenhum

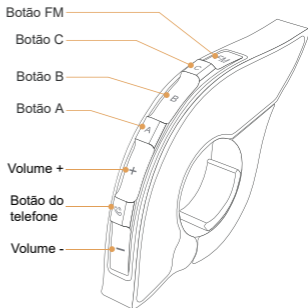


Botões	Ações	Função
Botão C	Imprensa curta	Iniciar conexão Bluetooth conexão de intercomunicação
	Pressão longa	Desconecte o intercomunicador
	Clique duas vezes	Ativação/desativação do compartimento de músicas
Botão FM	Imprensa curta	Ativar/desativar FM
Volume - + Botão FM	Super longo Imprensa	Limpar alça registros de emparelhamento

Emparelhamento de alças

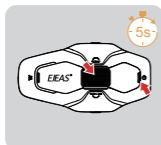


- 1 Pressione longamente o produto <Botão de ligar/telefone> + <Track Roller> por cerca de 3s, entre no modo de emparelhamento do joystick, a voz avisa "Remote Control Joystick Pairing" (Emparelhamento do joystick do controle remoto), as luzes vermelha e azul piscam alternadamente, se o emparelhamento não for bem-sucedido em 2 minutos, saia do emparelhamento.

■ As luzes vermelha e azul piscam alternadamente
? "Emparelhamento da alça do controle remoto"

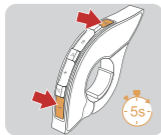

- 2 Mantenha pressionado o botão <FM> + <Volume -> por cerca de 5s para limpar o registro até que as luzes vermelha e azul se acendam.

■ Até que as luzes vermelha e azul se acendam



- 3 O EUC clica em qualquer botão

Sucesso no emparelhamento

? "Sucesso no emparelhamento"
(Sem emparelhamento bem-sucedido em 2 minutos, saia do emparelhamento)


Operação da alça

Os controles de reconexão/desconexão do intercomunicador de malha e do monofone funcionam da mesma forma que na máquina.

Conexão de intercomunicação
Bluetooth



Desconexão do
intercomunicador Bluetooth

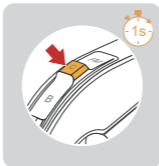


FM ligado/desligado






- 1 Faça o download e instale o aplicativo móvel EJEAS pela primeira vez.

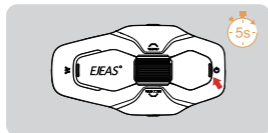

- 2 Mantenha pressionado (aprox. 5s) o botão <Phone/On> até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente de forma rápida para entrar no emparelhamento do telefone.

 As luzes vermelha e azul piscam alternadamente




- 3 Abra o aplicativo, clique no ícone do Bluetooth no canto superior direito, a interface mostra o nome do dispositivo de intercomunicação pesquisado, selecione o nome do dispositivo de intercomunicação a ser conectado e clique para conectar. (O sistema IOS precisa inserir o emparelhamento do telefone novamente, nas configurações do sistema -> Bluetooth, conectar áudio Bluetooth)

Na próxima vez que usá-lo, abra o aplicativo, clique no ícone Bluetooth no canto superior direito e clique para selecionar Connect Intercom entre os dispositivos emparelhados.

O APP oferece grupo de intercomunicação, controle de música, controle de FM, desligamento, verificação de autenticidade e outras funções.

Restaurar configurações padrão



Pressione e segure <Botão do telefone/ligado> + <Rolo de trilha> por cerca de 5s, a voz solicitará "Restore Default Settings" (Restaurar configurações padrão), excluirá o registro de emparelhamento e, em seguida, reinicializará automaticamente o dispositivo.

ⓘ "Restore Default Settings"

Função de voz inteligente

O X10 é compatível com a função de voz inteligente, que permite controlar o intercomunicador por meio das frases de voz incorporadas à máquina. Isso simplifica muito a experiência e aumenta a eficiência operacional.

Método de operação:

Etapas 1: O interfone está ligado. A função Intelligent Voice só pode ser usada quando o interfone estiver ligado.

Etapas 2: fale a frase de ativação no microfone (consulte a tabela abaixo para ver a frase de ativação). Se a ativação for bem-sucedida, você ouvirá um som de "gota".

Etapas 3: depois que a voz inteligente for ativada, você poderá controlar o walkie-talkie de acordo com a frase de voz inteligente.

Número de série	Versão em português	Descrição Funcional
1	Olá, EJEAS	Ativar uma entrada
2	Atender chamada	
3	Rejeitar chamada	
4	Discagem rápida	
5	Rediscagem de chamadas	
6	Reproduzir música	
7	Pausar música	
8	Canção anterior	
9	Próxima música	
10	Aumentar o volume	
11	Diminuir o volume	
12	Aumentar o volume do intercomunicador	
13	Diminuir o volume do intercomunicador	
14	Intercomunicação de currículo	
15	Pausar a intercomunicação	
16	Silenciar o microfone	
17	Tirar o som do microfone	
18	Ativar o assistente de voz	
19	Desativar o assistente de voz	
20	Status da bateria	
21	Ativar FM	
22	Desligar FM	
23	Estação FM anterior	
24	Próxima estação FM	
25	Emparelhamento de malha	
26	Emparelhamento de malha concluído	
27	Ativar o Music Share	
28	Desativar o compartilhamento de música	
29	Canal anterior	
30	Próximo canal	