


認定モデル	バージョンモデル
X10	10人のライダー

ユーザーマニュアル

q www.ejeas.com

製品紹介

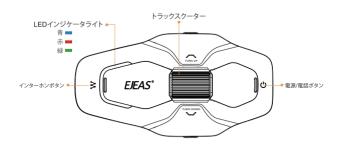



MESH 10人 用インターホン



交換可能 なカラーケース



音楽の共有



IP67防水



磁気充雷



他のブランドのBluetooth トランシーバ ーと接続可能



実効距離での 切断後、5ミリ秒以内に 自動的に再接続します





インテリジェントな 音声コントロール

■ 製品の設置





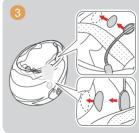

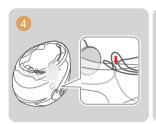



製品の操作

ボタンの戦略













ガブルカロック 1秒間押し続ける

3秒間押し続けます 5秒間押し続けます

基本操作

電源のオンオフで使用前に充電してください。



雷源を入れる

青いライトが占減1、雷源オンのビーブ音が鳴るまで、 <雷話/雷源ボタン>を押し続けます(約1秒)。 電源を入れるとスタンパイモードになり. 書いライトがゆっくり占満します。

■ 告いライトがゆっくり占減




シャットダウン

「雷源オフ」というプロンプト音が聞きえるまで と電話/電源ボタンハナとインターコム ボタンハ を押! 続けます

■ インバグケーターライトがオフ

リセット: 充電中は自動的に電源が切れますが、電源を入れた後は充電したがら使用できます。

バッテリー残量低下プロンプト



電池残量が少なくなると、赤いライトが素早 く2回点減し、「雷池残量が少なくなっています」 という音声プロンプトが流れます。バッテリーの 残量が極端に少なくなると、 デバイスは自動的にシャットダウンします。

充雷手順



充電中は赤いライトが常に点灯します。 満水になると赤いライトが消えます。

バッテリーの問い合わせ: Bluetooth 経由で携帯電話に接続すると、携帯電話にバッテリーのア イコンが表示されます。

メッシュインターホン機能



メッシュインターコムは、マルチホッブ技術(通信周波数 470~488MHz)を備えたメッシュネットワークインターコ ムで、多数のインターコムを備え、場所に制限されず、従来 のインターコム有効範囲内で自由に移動できます。チェー ンタイプのBluetoothインターコムは、伝送距離が長く、耐 干渉性生、傷力で、シャオ



特徴:5チャンネルで最大10人まで対応のインターコム。

メッシュマイクミュート



メッシュインターコム使用時、<インターコムボタン >をクリックするとマイクがミュートになり、自分の声が他人に伝わりません。

?「マイクミュート」

もう一度<インターコムボタン>をクリックするとミュートが解除されます。

②「マイクのミュートを解除します」

注: メッシュ インターホンにのみ適用されます。

インターホンチャンネル切り替え




合計5つのチャネルがあります。< インターコム ボタン> + <スクロール ホイール ボタン> をクリックしてチャネルを切り替えます。インターコム通話を行うには、チーム全体が同じ サネネルに留まっている必要があることに注意してください。

信号が不安定な場合は、チャネルを変更してより良い通話を得ることができます。

?「カナルN」

グループ メンバーの役割によるインターコム ペアリング プロヤス:



- すべての無線は最初にインターコム ペアリング状態になります。 くインターホンボタンンを「ビッ」と音が鳴り、赤と緑のランブが交互に点滅するまで 長押し(約5秒) します。
 - 赤と緑のライトが交互に点滅します
 ?「メッシュシステムペアリング」



- そのうちの1つをペアリング サーバーとして使用 し、インターコム ボタン> をクリックすると、ビー ブ音が鳴り、赤と緑のライトが交互に2回点滅しま *
 - 赤と緑のライトが交互に点滅します 3 "ビープ"
 - しばらく待つと、すべてのトランシーパーから「ベアリ ングが成功しました」という音声が聞こえます。これは 、ベアリングが成功したことを意味します。

?「ペアリング成功」

しばらく待って、すべてのインターコムから「チャンネル n」というプロンプトが聞こえます。 ての時点で、お互いに話し、お互いの声を聞くてとができます。

インターホン再接続

B EEAS'

に入る」というメッセーンかないでもエッ。 しばらくすると、 「チャネル n」というメッセージが表示され、 インターユンを開始できます。 インターホンを切らずに電話機の電源を切ると、 次回電話機の電源を入れたときに インターホンが自動的に復帰します。


MESHインターホンをオフにする



メッシュインターホンをオフにするには、 〈インターホンボタン〉を長押し (約1秒)します。

「メッシュオフ」という音声プロンプト が表示されます。

2人用Bluetoothインターコム機能



- 1 電話機の電源を入れた後、赤と青のライトが交互に 点滅し、「Bluetooth インターコムのペアリング」とい うペアリング音声プロンプトが流れるまで <スクロー ルキー> を押し続けます (約5秒)。 他のトランジーパーとの経緯を往機! 生す
 - 赤と青のライトが交互に点滅します
 - っ 「Rluetoothインターホンをペアリング」



2 別のトランシーバーも同じ操作を使用してベアリン が状態に入ります。2 台のトランシーバーがお互い を検出した後、そのうちの 1 台がベアリング接続 を開始します。

しばらくすると、接続に成功します。

?「ペアリング成功」

インターホン接続



■ 育いフイトか速く点減する ②「Bluetoothインターコムが接続されました」

インターホン切断



?「Bluetoothインターコムが切断 されました」

別のブランドのヘッドセットまたけ Rivetooth インターコム検索をペアリングする


注: この機能は、市販のすべての Bluetooth ヘッドセットまたは Bluetooth インターコムとの互換性が 保証されているわけでける h ません



- 赤と青のライトが交互に点滅し、「Bluetooth インターコムの ベアリング」というベアリング音声プロンプトが聞こえるまで、 <スクロールキー、を押し続けます(約5秒)
 - 赤と青のライトが交互に点滅します。 ③ 「Bluetooth インターコルペアリング」



- 2 <電源ボタン/電話ボタン> + <トラックローラー> をもう一度ク リックすると、「Bluetooth インターコムを検索しています」 という音声ブロンプトが表示され、 赤と音のライトがな互に占浦します。
 - 赤と青のライトが交互に点滅します
 ② 「Bluetoothインターコルを検索」



3 このとき、トランシーバーはペアリング状態にある他の トランシーバーを検索し、他のトランシーバーを見つけた後、 ペアリング接続を開始します。

ペアリングに成功しました。 ? ペアリングに成功しました

ファームウェアのアップグレード



EJEAS モバイル APP または磁気ベースを使用して製品ファームウェアを更新し、 「EJEAS Upgrade exe」アップグレード、ソフトウェアをダウンロードして開き、 「アップグレード ボタンをクリックしてアップグレードを開始し、アップグレードが第てするまで待ちます。

「アッフクレード」ホタンをクリックしてアッフクレードを開始し、アッフクレードが完了するまで待ち 注・存電とアップグレードには、製品に標準付属するデータ

ケーブルを使用する必要があります。

携帯電話のペアリング

このトランシーバーは、携帯電話への接続、曲の再生や通話、音声アシスタントの起動をサポートしています。同時に接続される最大2台の携帯電話をサポートします。



|電話機の電源を入れた後、赤と青のライトが交互に 点滅し、「電話機のペアリング」という音声プロンプト が聞ごえるまで、<電話機/電源ボタン> を押し続けま す(か) 50

■ 赤と青のライトが交互に点滅

?「携帯電話のペアリング」



携帯電話の Bluetooth 経由で「X10」という名前の デバイスを検索し、クリックしてペアリングします。

接続は成功しました。

ブルーライトがゆっくりとダブルフラッシュしますペアリング成功」



現在のバッテリー残量は携帯電話の Bluetoothアイコンに表示されます (携帯電話HFPへの接続が必要です)

Bluetooth と携帯電話の再接続

電話機の電源を入れると、最後に接続した Bluetooth 携帯電話に自動的に接続されます。

接続がない場合は、

<電話/電源ボタン> をクリックして、最後に Bluetooth 接続した携帯電話に再度接続します。




携帯電話制御

雷話に出る

電話がかかってきたら、

<電話/電源ボタン>をクリックします。



雷話に出たいでください



雷話がかかってきたら /雷託/雷海ボタンハ を約1秒長押1|ます

雷託を切る



通託由に ∠雪钎/雪~筒ボカ、ハ をクリック! ます





スタンバイ由生たけ音楽画生由に <雷跃/雷源ボタン>を委早 くダブルクリック! ます





リダイヤルするには /雪钎/雷酒ボタンへ をクリック! ます

雷話の優先順位

雷託がかかってくると Bluetooth 音楽 FM ラジオ インターコムが中断され 電話を切ると再開されます。



音声アシスタント スタンバイ/音楽再生中に、<電話/電源ボタン> を押し続けます。



音楽コントロール





まず <スクロール ホイール> をクリックし、次に <スクロール ホイール> を後方に動かします。



まず<スクロールホイール>をクリックし、次に
<スクロールホイール>を前方に動かします。

音楽面牛



音量を下げる



音量の増加





ラジオ島を自動的に検索! 目つかったら自動的に再生! ます インターコム由に FM たオンにし インターコム由に与ジオを聞くてとができます



<スクロール キー> をダブルクリックすると 「FM ラジオルというプロンプトが閉てえます ② [FMラジオ」


<スクロール キー> をダブルクリックすると 「FM ラジオ オファというプロンプトが閉てえます。 ? 「FMラジオはオフです」

チャンネルを切り替える



音量調整「FMの音量は合計7段階あります。

FMのみで使用する場合



音楽の共有

携帯電話で再生した音楽をBluetooth経由で他の機器に共有する Bluetoothインターコム中はこの機能は使用できません。 携帯電話を2台同時に接続している場合、この機能は使用できません。




1 台のトランシーバーをマスターとして携帯電話 に接続し、もう1台をスレーブとして使用します。



ネストとスレーブは、<ロールボタン>を同時に 3回押して、音楽共有検索接続状態に入ります。 2「音楽シェアリング」

接続が成功すると、ホストの携帯電話の音楽を再生できるようになり、 スレープのスピーカーでも音楽を再生できます。

?「音楽共有接続に成功しました」



<スクロール キー> をもう一度 3 回クリックして、音楽共有を終了します。

?「音楽共有接続が切断されました」

ハンドル EUC (オプション)

ボタンの説明

ボタン	アクション	関数
ブラスキー	短押し	インターホン音量ブラス/ 音楽ボリュームブラス/ FMボリュームブラス
	長押し	音楽再生中に次の曲 FMがオンの場合はチュ ーニングしてください
	ダブルクリック	なし
マイナスキー	短押し	インターホンの音量を 下げる/ 音楽の音量低下/ FMの音量を下げる
	長押し	音楽再生中に前の曲 FMがオンの場合はチュ ーニングを下げてください
	ダブルクリック	なし
電話のキー	短押し	電話がかかってきたら 電話に出名・電話を切ります 音楽の再生一時停止 携帯電話が繋がらない時は、 最後に接続します 電話に接続します
	長押し	電話がかかってきたら 着信を拒否する 音声アシスタント
	ダブルクリック	最後のコードの再生
メッシュインタ ーホンボタン1	短押し	1.オープンメッシュインタ ーホン 2.メッシュが接続されると、 マイクのミュート/ミ ュート解除
	長押し	なし
	ダブルクリック	なし
メッシュインタ ーホンボタン2	短押し	メッシュインターホン を閉じる
	長押し	なし
	ダブルクリック	なし



ボタン	アクション	関数
Bluetooth インターコム ボタン	短押し	Bluetooth インターコム 接続を開始する
	長押し	インターホンを切断する
	ダブルクリック	音楽共有の開始/終了
FM‡—	短押し	FMのオン/オフを切り 替える
マイナスキー + FMキー	超長押し	コントローラーのペアリ ング記録をクリアする

コントローラーのペアリング



1 製品の<電話/電源ボタン> + <ホイールボタン>を約3秒間押し続けると、「リモコンのペアリング」という音声が流れ、ペアリングが成功しない場合は、赤と青のライトが交互に点滅します。 2分ほど メランペフリングが終了! すす

■ 赤と青のライトが交互に点滅 ②「リチョンのペアリング」



赤と青のライトが点灯するまで



EUC は任意のキーをクリックします。

ペアリング成功

?「ペアリング成功」

(2分以内にペアリングに失敗するとペアリングが終了します)

ハンドル操作

メッシュインターコ 人の 直接続/切断や推帯雷託の制御は太機と同様です。

Bluetoothインター コム接続



Bluetooth インターコ ムが切断されました




FMオン/オフ




エバイルアプリ









2 赤と青のライトが交互に点滅するまで <電話/電源 ボタン> を押し続けて (約5 秒間)、携帯電話のペア

■ 赤と書のライトが交互に占減



APPを開き、右上隅のBluetoothアイコンをクリックすると、 3 インターフェイスに見つかったインターコムデバイスの名前 前が表示され、接続するインターコムデバイスの名前を選 切り、クリックして接続します。

(IOS システムは携帯電話のペアリングを再度開始し、システム設定 -> Bluetooth に移動し、オーディオ Bluetooth を接続する必要があります)

 次回使用するときは、APP を開いて右上隅の Bluetooth アイコンをクリックし、ペアリングされたデ バイスをクリックして選択してトランシーバーに接続 します。

APPは、インターコムグループ、音楽制御、FM制御、シャットダウン、 認証クエリおよびその他の機能を提供します。

データリセットクリア



<電話「電源ボタン>・<スクロールホイールボタン>を約5秒間押し続けると、「デフォルト設定に戻す」という音声でロンプトが流れ、ペアリング記録が削除され、電話機が自動的に再起動されます。

②「デフォルト設定に戻す」

■ インテリジェントボイス機能

X10 はインテリジェント音声機能をサポートしており、マシンの内蔵音声エントリを通じてインターコムを制御できます。 使用エクスペリエンスが大幅に解素化され、運用効率が向上します。

场作方注:

ステップ 1:インターホンをオンにします。スマートボイス機能はインターホンがONの場合のみ使用できます。 ステップ 2:マイクに向かってアクティベーション用語を言います (アクティベーション用語については、

以下の表を参照してください)。アクティベーションが成功すると、「ピー」という音が聞こえます。 ステップ 3:スマート ボイスがアクティブになった後、スマート ボイスのエントリに従ってインターコム カル側でキャョモ

シリアル ナンバー	日本語版	機能説明
1	ねえ、EJEAS	項目をアクティブにする
2	電話に出る	
3	電話を切る	
4	短縮ダイヤル	
5	ラストナンバーリプレイ	
6	音楽を再生する	
7	音楽を停止します	
8	前の曲	
9	次の曲	
10	音量を上げる	
11	音量を下げる	
12	インターホンの音量を上げる	
13	インターホンの音量を下げる	
14	インターホンを再開する	
15	インターホンを一時停止する	
16	マイクをオフにする	
17	マイクをオンにする	
18	音声アシスタントを開く	
19	音声アシスタントをオフにする	
20	バッテリーの状態	
21	FMをオンにする	
22	FMをオフにする	
23	前のFM局	
24	次のFM局	
25	メッシュペアリング	
26	メッシュペアリングが完了しました	
27	音楽共有をオンにする	
28	音楽共有をオフにする	
29	前のチャンネル	
30	次のチャンネル	