


EJEAS[®]

Experto en intercomunicación MESH

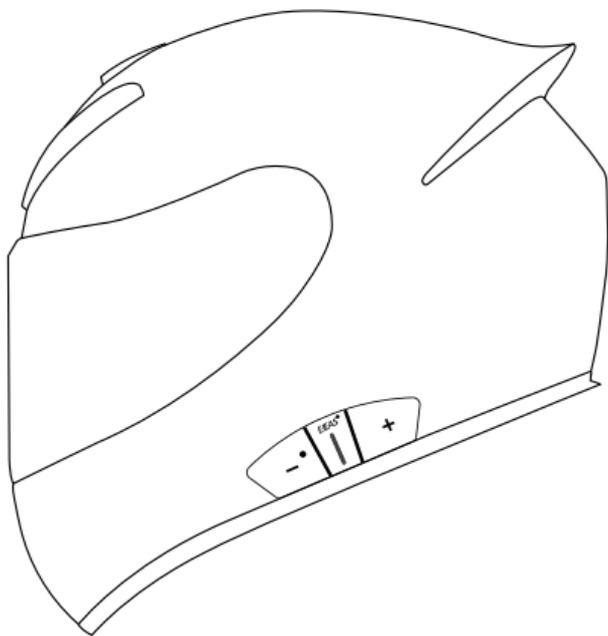

Más idiomas




Modelo Certificado	Modelo De Versión
AiH2	4 personas

Manual de usuario

Sistema de intercomunicación para casco de motocicleta

www.ejeas.com

Detalles De Producto

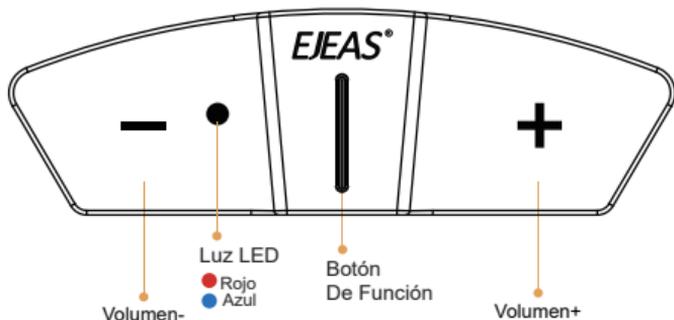

Operación Básica

Encendido / Apagado Cárguelo Antes De Usarlo.



Encendido

Mantenga presionada (aproximadamente 1 segundo) la <tecla de función> hasta que la luz azul parpadee con un pitido de encendido. Después de encenderlo, está en modo de espera y la luz azul parpadea lentamente.

● luz azul parpadeando

? "Bip, bip, bip, bip"



Apagado

Mantenga presionada la <tecla de función> + <tecla menos> hasta que escuche el tono "Apagar".

● luz indicadora apagada

? "Cerrar"

Restablecer: la máquina se apagará automáticamente durante la carga y podrá usarse mientras se carga después de encenderla.

Aviso de batería baja



Cuando la batería está baja, la luz roja parpadea dos veces rápidamente y hay un mensaje de voz de "batería baja". Cuando la batería está extremadamente baja, el dispositivo se apaga automáticamente.


Instrucciones de carga



Cuando se utiliza la carga USB, la luz roja siempre está encendida. La luz roja se apaga cuando está llena.

Consulta de batería: después de conectarse al teléfono móvil a través de Bluetooth, podrá ver el ícono de la batería en el teléfono móvil.

OPciones De Menú

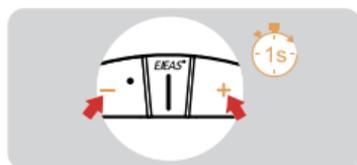


- 1 Mantenga presionadas las teclas <signo más> + <signo menos> al mismo tiempo durante aproximadamente 1 segundo para abrir las opciones del menú y la voz indicará "Abrir menú".

- luz azul parpadeando
- ? "Menú abierto"



- 2 Luego presione brevemente la <tecla de signo más>/<tecla de signo menos> para mover la opción, la voz anunciará la opción actual y presione brevemente la <tecla de función> para ejecutar la opción.

- luz azul parpadeando
- ? "Opciones actuales"

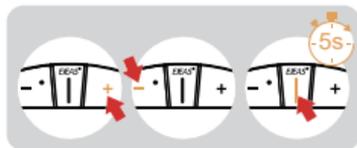

- 3 Si hay un valor numérico para seleccionar, continúe presionando la <tecla de signo más>/<tecla de signo menos> para seleccionar el valor y luego presione y mantenga presionada la <tecla de función> para salir del menú. menú".

- luz azul parpadeando
- ? "Salir del menú"



Si no hay ningún valor numérico para seleccionar, la opción se ejecutará directamente y se saldrá automáticamente del menú.

Selección De Menú	Restaurar la configuración predeterminada	Canal de malla (1)	Emparejamiento del modo de escucha en malla
Valor Numérico	Ninguno	1~5	Ninguno

Nota (1): Solo se puede seleccionar cuando el intercomunicador Mesh está activado.

APlicación móvil

La aplicación proporciona grupo de intercomunicación, control de música, control de FM, apagado, consulta de autenticidad y otras funciones.

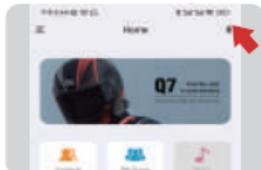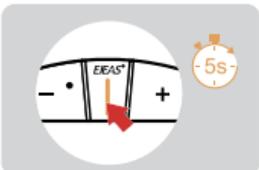

- 1 Descargue e instale la aplicación móvil SafeRiding para usarla por primera vez.
- 2 Mantenga presionada (aproximadamente 5 segundos) la <Tecla de función> hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente para ingresar al emparejamiento del teléfono móvil.
- La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente
- 3 Abra la APLICACIÓN, haga clic en el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha, la interfaz mostrará el nombre del dispositivo de intercomunicación encontrado, seleccione el nombre del dispositivo de intercomunicación que se conectará y haga clic para conectarse.
(El sistema iOS necesita ingresar nuevamente al emparejamiento del teléfono móvil, ir a Configuración del sistema->Bluetooth y conectar el audio Bluetooth)
- 4 La próxima vez que lo use, abra la APLICACIÓN, haga clic en el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha y haga clic para conectarse al walkie-talkie desde los dispositivos emparejados.

Función de intercomunicación en malla




Al ingresar al intercomunicador Mesh, se puede reproducir música Bluetooth al mismo tiempo.

El intercomunicador de malla es un intercomunicador de red de malla con tecnología de múltiples saltos (frecuencia de comunicación 470 ~ 488 MHz). Tiene una gran cantidad de intercomunicadores y no está restringido por ubicación. Las personas pueden moverse arbitrariamente dentro del rango efectivo del intercomunicador, lo cual es mejor que el tradicional. Intercomunicador tipo cadena, también tiene una distancia de transmisión más larga y una mejor capacidad antiinterferencias.



Características: Hasta 4 personas pueden hablar entre sí, con un total de 5 canales. Si participa en la función de escucha y se une a la conversación escuchando pero sin hablar, no hay límite para el número de personas.

Silencio del micrófono de malla

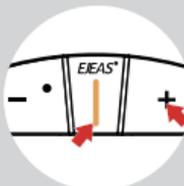

Cuando utilice el intercomunicador Mesh, puede hacer clic en la <tecla de función> + <tecla más> para silenciar el micrófono, de modo que su voz no se envíe a otras personas.

? "Silenciar micrófono"

Haga clic en <Tecla de función> + <Tecla más> nuevamente para silenciar el micrófono y reactivarlo.

? "Activar micrófono"

Nota: Sólo válido para intercomunicador Mesh.

Pasos de emparejamiento como miembros:



1

Todos los walkie-talkies ingresan primero al estado de emparejamiento del intercomunicador y presione y mantenga presionada la <tecla de función> + <tecla más> al mismo tiempo (aproximadamente 5 segundos) hasta que escuche el tono de aviso.

● La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente

? "Emparejamiento del sistema de malla"



2

Tome uno de ellos como servidor de emparejamiento, haga clic en la <Tecla de función>, escuchará un "bip" y las luces roja y verde parpadearán alternativamente.

● La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente

? "BiP"

Servidor De Emparejamiento

Espera un momento y escuche el mensaje "Canal n°" de todos los intercomunicadores. En este momento, pueden hablar entre sí y escuchar las voces de los demás.

Reconexión De Intercomunicador



La próxima vez que lo encienda, haga clic en <Tecla de función> + <Tecla más> y aparecerá el mensaje "Ingresar al sistema Mesh". Después de un momento, aparecerá el mensaje "Canal n" y podrá hablar. Si este grupo se une con una función de escucha, se le indicará "Modo de escucha". Si apaga el teléfono sin apagar el intercomunicador, el intercomunicador se reanudará automáticamente la próxima vez que lo encienda.

Cerrar Intercomunicador MESH



Para apagar el intercomunicador Mesh, mantenga presionada la <tecla de función> + <tecla más> (aproximadamente 1 segundo). Aparecerá el mensaje "El sistema Mesh está apagado".

Cambio De Canal De Intercomunicación




Hay un total de 5 canales, que se pueden cambiar a través del menú (consulte la tercera página del menú manual, solo puede elegir cambiar durante el intercomunicador Mesh. Puede cambiar de canal hacia adelante o hacia atrás. Tenga en cuenta que todo el equipo lo necesita), mantener el mismo canal para hablar e intercomunicarse.
Cuando la señal es inestable, puede cambiar de canal para obtener mejores resultados de llamadas.

Si el dispositivo se apaga sin apagar el intercomunicador, el intercomunicador se restaurará automáticamente en el siguiente encendido.

Pasos de emparejamiento como oyentes:

Quando otras radios han formado un equipo, se pueden emparejar para convertirse en la función de escucha del equipo.

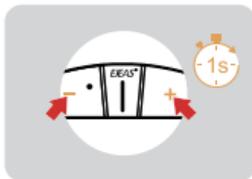

- 1 Tome el walkie-talkie emparejado, ingrese al modo de escucha, abra el menú (consulte la descripción del menú en la página 3 del manual), seleccione el modo de escucha de malla, aparecerá el mensaje "Emparejamiento del modo de escucha del sistema de malla" y la luz roja y la luz azul parpadearán alternativamente.

- La luz roja y la luz azul parpadearán alternativamente
- ? "Emparejamiento del modo de escucha del sistema de malla"



Servidor De Emparejamiento

- 2 Tome el walkie-talkie para emparejarlo, ingrese al modo de escucha de emparejamiento, abra el menú (consulte la descripción del menú en la página 3 del manual), seleccione Emparejamiento del modo de escucha de malla y aparecerá el mensaje "Emparejamiento del modo de escucha del sistema de malla".

Nota: Las máquinas que no se han unido solo pueden volver a unirse a través del servidor.

- ? "Emparejamiento del modo de escucha del sistema de malla"



Servidor De Emparejamiento

- 3 Short press the <Function Button> again, and you will hear a "beep" sound, with alternating red and blue lights flashing.


- La luz roja y la luz azul parpadearán alternativamente
- ? "BIP"

Espera un momento y escuche el mensaje "Emparejamiento exitoso" de todos los intercomunicadores.

Espera un momento nuevamente y escuche el mensaje "Canal n" de los intercomunicadores, lo que indica que se ha unido a la red de intercomunicadores y puede realizar intercomunicaciones.

Emparejamiento de teléfonos móviles

Este intercomunicador admite la conexión a teléfonos móviles para reproducir canciones, realizar llamadas y activar asistentes de voz. Se pueden conectar hasta 2 teléfonos móviles al mismo tiempo.

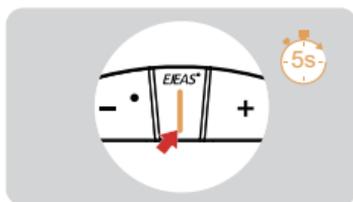

1 Después de encender el dispositivo, mantenga presionado (aproximadamente 5 segundos) el <Botón de función> hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente y la voz indique "Emparejamiento del teléfono".

- Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
- ? "Emparejamiento de teléfono"



2 El teléfono busca el dispositivo llamado "AiH2" mediante Bluetooth. Haga clic en él para conectarse.

Conexión exitosa

- La luz azul parpadea dos veces lentamente
- ? "Emparejamiento exitoso, conectado"




El nivel actual de la batería se muestra en el icono de Bluetooth del teléfono.

(Se requiere conexión HFP de teléfono móvil)

Reconexión Bluetooth con teléfonos móviles


Después de encenderlo, se vuelve a conectar automáticamente al último teléfono conectado por Bluetooth. Cuando no haya conexión, haga clic en el <Botón de función> para volver a conectarse con el último dispositivo móvil que estuvo conectado a Bluetooth.

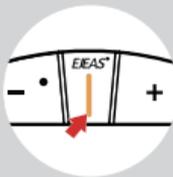

Control móvil

Contestación de llamadas

Cuando entre una llamada, haga clic en el <Botón de función>

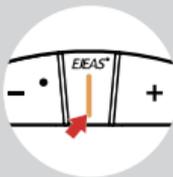

Rechazo de llamada



Cuando reciba una llamada, presione el <Botón de función> durante aproximadamente 1 segundo.

Colgar



Durante una llamada, haga clic en el <Botón de función>

Rellamada



Cuando esté en espera/reproduciendo música, haga doble clic rápidamente en el <Botón de función>

Cancelar rellamada



Durante la rellamada, haga clic en <Botón de función>

Prioridad del teléfono

Cuando entra una llamada, interrumpirá la música Bluetooth, la radio FM, el intercomunicador y se reanudará después de colgar.



Asistente de voz

Cuando esté en espera/reproduciendo música, mantenga presionado el <Botón de función>, depende de su teléfono móvil.

Mantenga presionado el <Botón de función> para activar el asistente de voz.

- "Música abierta"
- "Canción anterior"
- "Siguiente canción"
- "Llamar a EJEAS"
- "Navegación abierta"

Control de música

Reproducir pausar



Reproduciendo música



Canción anterior



Volumen -



Siguiente canción




Volumen +



Controlador remoto EUC (opcional)

Introducción a los botones

Botón	Acción	Función
Volumen +	Pulsación corta	Volumen del intercomunicador +/- Volumen de música +/-
	Pulsación larga	Mientras suena la música, la siguiente canción
	Haga doble clic	Ninguno
Volumen -	Pulsación corta	Bajar el volumen del intercomunicador/ Disminución del volumen de la música/
	Pulsación larga	Mientras suena la música, la canción anterior
	Haga doble clic	Ninguno
Botón Del Teléfono	Pulsación corta	01 Responder una llamada cuando entra 02 Durante una llamada, colgar 03 Reproducir/pausar música 04 Cuando no hay ningún teléfono móvil conectado Conecte el último teléfono conectado
	Pulsación larga	Cuando llegue una llamada, rechace la llamada, asistente de voz
	Haga doble clic	Repetición del último número
Botón A	Pulsación corta	01. Intercomunicador de malla abierta 02. Cuando el Mesh está conectado, el micrófono se silencia/activa
	Pulsación larga	Mantenga presionado para apagar el intercomunicador MESH
	Haga doble clic	Ninguno
Botón B	Pulsación corta	01. Intercomunicador de malla abierta 02. Cuando el Mesh está conectado, el micrófono se silencia/activa
	Pulsación larga	Mantenga presionado para apagar el intercomunicador MESH
	Haga doble clic	Ninguno

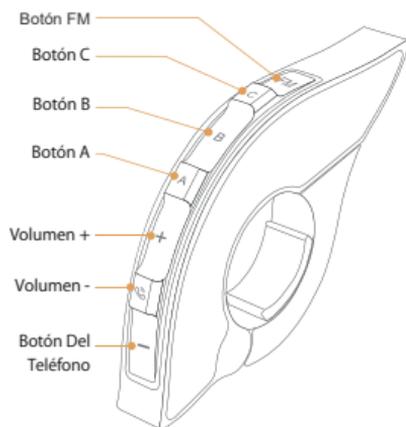


Botón	Acción	Función
Botón C	Pulsación corta	El intercambio de música comienza/finaliza
	Pulsación larga	Ninguno
	Haga doble clic	Ninguno
Botón FM	Pulsación corta	Ninguno
Volumen - + Botón FM	Pulsación súper larga	Borrar registros de emparejamiento del controlador

Emparejamiento EUC



1 Operar con menú

- La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente
- ? "Emparejamiento de control remoto"

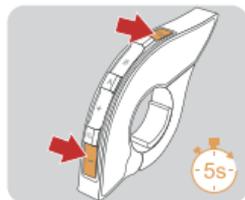

2 Mantenga presionada la <tecla FM> + <tecla menos> en el mango durante aproximadamente 5 segundos para borrar el registro hasta que se enciendan las luces roja y azul.

- hasta que se enciendan las luces roja y azul



3 Haga clic en cualquier botón para EUC


Emparejamiento exitoso

? "Emparejamiento exitoso"


(Si el emparejamiento no se realiza correctamente en 2 minutos, el emparejamiento se cerrará)

Compartir música

Comparta la música reproducida por Bluetooth en su teléfono con otro dispositivo y esta función no se puede utilizar durante el intercomunicador Bluetooth. Esta función no se puede utilizar cuando dos teléfonos están conectados simultáneamente.

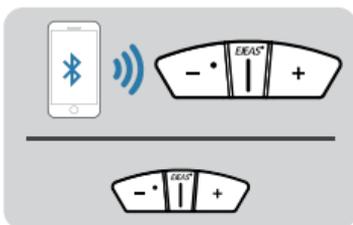


1 Tome un intercomunicador como host, conéctelo al teléfono y el otro es el esclavo.

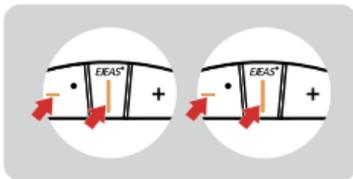

2 Presione el <Botón de función>+<Volumen -> al mismo tiempo entre el host y el esclavo para ingresar al estado de conexión de búsqueda para compartir música.
? "Compartir música"

Una vez que la conexión sea exitosa, reproduzca la música del teléfono del host y la música también se podrá reproducir desde el altavoz.

? "Música compartida conectada"

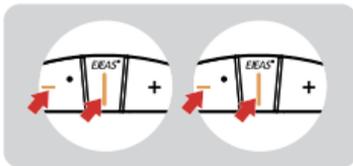

Presione el <Botón de función>+<Volumen -> nuevamente para salir de compartir música.

? "Música compartida desconectada"

Actualizaciones de firmware



Conéctese a la computadora con un cable de datos USB.

Descargue y abra el software de actualización "EJEAS Upgrade.exe".

Haga clic en el botón "Actualizar" para comenzar y espere a que se complete la actualización.

Nota: La actualización debe utilizar el cable de datos estándar de EJEAS.