



Referee Mesh Intercom System


F6 / F6 PRO

User Manual



Web: www.itco-mesh.com

Product

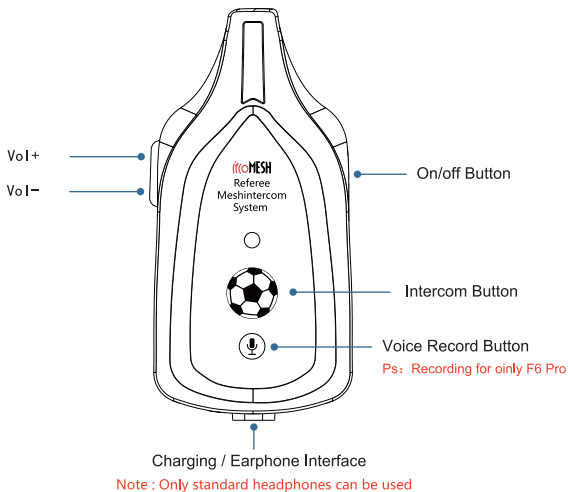

6-people Mesh Talking



Channel Switching



Microphone Mute



400-800m Distance



Software Upgraded



Type-c


Product Models



F6 PRO Referee Intercom



Mesh System




6 people connect with voice recording
Support 5 channels
Super penetrating power
Intercom distance reaches 400-800 meters in diameter.



F6 Referee Intercom



Mesh System



6 people connect
Support 5 channels
Super penetrating power
Intercom distance reaches 400-800 meters in diameter.

LED Lights



Red



Blue



Green

Operations

Button Description



Short press/click



Double-click



Long-press for 1s



Long press for 3s



Long press for 5s

Basic Operation

On & Off / Battery Level Please fully charging before using



Power On


Long press the <Power button> for 1s until the blue light on with "Power on" voice tip. After power on, blue light flashes slowly.

- Blue light flashes 🔊 "Di Di Di"

Power Off

Long press the <Power button> for 1s until hear the "Power off" voice tip.

Reset: Press the <Power Button> and <Intercom Button> simultaneously.

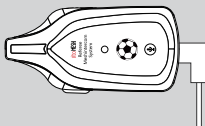

Battery Level


Red light always on while charging
When the battery is low, red light flashes twice quickly with voice tip "low battery".
Device will automatically power off when battery level is too low

Battery Enquiry

Long press the <Vol+> and <Vol-> for 1s, you will hear the "Battery high", "Battery medium" or "Battery low".

- Red light flashes quickly 🔊 "Battery Level Low"


Mesh Intercom

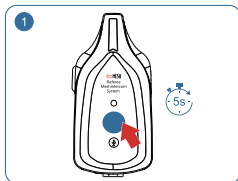

Long press the <Intercom button> for 5s until hearing the voice tip "Mesh Intercom pairing" to enter pairing mode. At the same time, red and blue lights alternately flashing.

• Red light blue light alternately flashing

🔊 "Mesh Pairing"

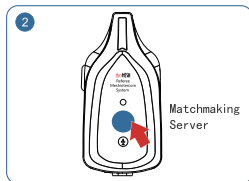

Choose one of those as the main unit, short press the <Intercom button>, after hearing the voice tip "beep". At the same time, red and blue lights alternately double flashing.

• Red light blue light alternately double flashing

🔊 "Beep"

3

Wait for a moment and hear the voice "pairing successful".

🔊 "Pairing successful"

4

Wait a few moments, when you hear the voice "channel n 'XXX.X megahertz", the pairing is done, You can talk to each other to hear their voice.

Mesh Intercom Reconnected




Short press the <Intercom button>, Voice tip "Join the Mesh", When you hear "channel n 'XXX.X megahertz", then the reconnection is done.

Turn Off Mesh Intercom



Long press the <Intercom button> for 1s to turn off the Mesh intercom. Voice tip "Mesh Close"

Intercom Channel Switching

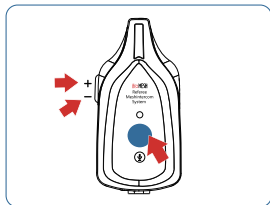

Total 5 channels,
Short press both the <Intercom button> & <Vol+> or
both the <Intercom button> & <Vol-> to switch the
next or previous channel.

Note: The whole team should be in the same
channel

🔊 "channel n 'XXX.X megahertz"

Power on Reconnection




If you turn off the device without turning
mesh intercom off, the intercom is
automatically restore the mesh device
when next time you power on.

Microphone Mute



Short press the <Intercom button> to
mute the microphone.
Voice tip "Microphone Mute"
Short press the <Intercom button> again
to unmute.
Voice tip "Microphone UnMute"

Produktbeschreibung

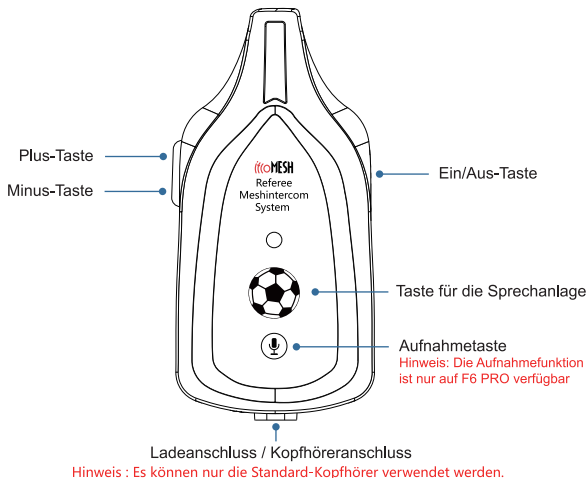

Mesh Intercom für
6 Personen



Kanalumschaltung



Mikrofon
stummschalten



Entfernung 400-800m



Firmware-Upgrades



Typ-C


Produkttyp



F6 PRO Sprechfunkgerät
für Schiedsrichter



Mesh System



Verbindet bis zu 6 Personen,
mit Aufnahmefunktion, insgesamt 5 Kanäle,
hervorragende Durchdringung,
Kommunikationsreichweite
400-800m im Durchmesser.



F6 Sprechfunkgerät
für Schiedsrichter



Mesh System



Verbindet bis zu 6 Personen,
insgesamt 5 Kanäle,
hervorragende Durchdringung,
Kommunikationsreichweite
400-800m im Durchmesser.

LED-Leuchten



Rot



Blau



Grün

Operation

Beschreibungen der Tasten



Kurz
drücken / klicken




Doppelklicken



Lange
drücken



Drücken und
3 Sekunden
lang halten



Drücken und
5 Sekunden
lang halten

Grundlegende Bedienung

Einschalten, Ausschalten/Akku Bitte laden Sie das Gerät vor der Benutzung auf.



Start-up

Drücken und halten Sie (ca. 1s) die <Einschalttaste>. bis das blaue Licht blinkt und ein Einschaltton ertönt. Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Standby-Modus und das blaue Licht blinkt langsam.


- Das blaue Licht blinkt langsam

🔊 „Di Di Di“

Ausschalten

Drücken und halten Sie (ca. 1s) die <Ein-Taste>. bis Sie den Ton „Aus“ hören.

Zurücksetzen: Drücken Sie gleichzeitig die Taste <Ein> und die Taste <Intercom>.



Leistung

Beim Aufladen über USB leuchtet das rote Licht immer.

Bei niedrigem Akkustand blinkt das rote Licht schnell und es ertönt die Sprachansage „Akku leer“.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku fast leer ist.

Leistung prüfen :

Drücken und halten Sie (ca. 1s) <Plus-Taste> + <Minus-Taste> für eine Sprachansage des Akkustandes {Akku hoch/mittel/schwach}.

- Das rote Licht blinkt schnell


🔊 „Akku leer“

MESH System



Alle Funksprechgeräte gehen zunächst in den Verbindungsstatus des Mesh-Systems über. Halten Sie die Taste <Intercom> gedrückt (ca. 5s), bis Sie den Ton „Mesh-System-Paarung“ hören und die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken.

- Rotes/blauses Licht blinkt abwechselnd
- 🔊 „Mesh-System-Kopplung“

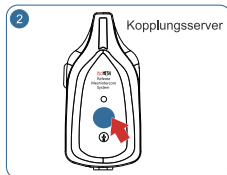

Nehmen Sie eines dieser Geräte als Kopplungsserver und drücken Sie kurz die Taste <Intercom>. Sie hören einen Piepton und die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.

- Rotes/blauses Licht blinkt abwechselnd
- 🔊 „Piep“

3

Warten Sie eine Weile und hören Sie die Meldung „Kopplung erfolgreich“, was bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich war. 🔊 „Kopplung erfolgreich“

4

Warten Sie noch einige Augenblicke, bis alle Funkgeräte „Kanal n 'XXX.X Megahertz“ sagen. Dann ist das Kopplungsvorgang abgeschlossen und Sie können miteinander sprechen und die Stimmen der anderen hören.

Mesh Wiederverbindung mit der Intercom




Drücken Sie kurz die Taste <Intercom>. Sie werden aufgefordert, „Zugriff auf das Mesh-System“. Warten Sie einen Moment und Sie werden aufgefordert, „Kanal n 'XXX.X Megahertz“ zu wählen und Sie können miteinander sprechen.

Mesh Intercom ausschalten



Um das Mesh-Intercom auszuschalten, halten Sie die Taste <Intercom> gedrückt (ca. 1s) und das Gerät meldet „Mesh-System aus“.

Umschaltung des Intercom-Kanals

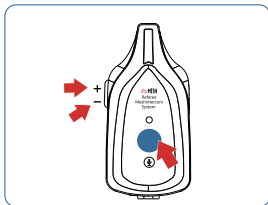

Insgesamt 5 Kanäle.

Drücken Sie kurz die Taste <Intercom> + <Plus-Taste> oder <Minus-Taste>, um den Kanal vorwärts oder rückwärts zu wechseln. Beachten Sie, dass das gesamte Team auf demselben Kanal sein muss.

🔊 „Kanal n 'XXX.X Megahertz“

Sprechverbindung beim Einschalten wieder aktivieren




Wenn Sie das Gerät ausschalten, ohne die Ausschalttaste zu drücken, wird die Sprechverbindung beim nächsten Einschalten automatisch wieder aktiviert.

Mesh Mikrofon stumm schalten



Wenn Sie die Taste <Intercom> kurz drücken, wird das Mikrofon stummgeschaltet und der Ton „Mikrofon stumm“ erscheint. Wenn Sie die Taste <Intercom> erneut kurz drücken, wird die Stummschaltung aufgehoben und der Ton „Mikrofon Stummschaltung aus“ er scheint.

Fiche produit

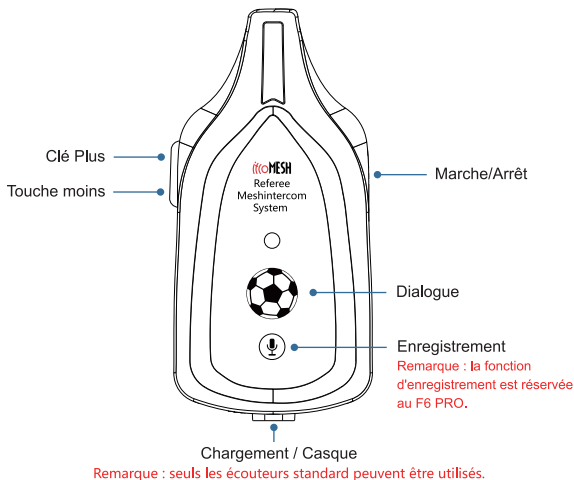

Dialogue à six via Mesh



Commutation de canaux



Silence du microphone



Distance 400-800m



Mise à niveau du firmware



Type-c

Modèle de produit



Talkie-walkie pour arbitres F6 PRO



Système Mesh




peut connecter 6 personnes avec une fonction d'enregistrement, un total de 5 canaux, Très perméable, avec une couverture de communication de 400 à 800 mètres de diamètre.



Talkie-walkie pour arbitres F6



Système Mesh



peut connecter 6 personnes, un total de 5 canaux. Très perméable, avec une couverture de communication de 400 à 800 mètres de diamètre.

Luci LED



Rouge



Bleu



Vert

Opérations sur le produit

Description des touches



Appui court
/ Cliquer




Double-cliquer



Appuyer
longtemps



Appuyer pendant
3 secondes



Appuyer pendant
5 secondes

Opérations de base

Marche / Arrêt / Puissance Veuillez charger l'électricité avant de l'utiliser.



Marche


Appuyez longtemps (environ 1s) sur la touche Marche jusqu'à ce que la lumière bleue clignote et soit accompagnée d'un signal sonore. Après le démarrage, il est en veille et la lumière bleue clignote lentement.

- La lumière bleue clignote lentement
- 🔊 "Bip-Bip-Bip"

Arrêt

Appuyez sur (environ 1s) la touche < Marche > jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore indiquant que l'opération d'arrêt est terminée.

Réinitialisation : appuyez simultanément sur la touche < Marche > et la touche < Dialogue >.



Batterie

La lumière rouge est toujours allumée lorsque vous utilisez un port USB pour charger. Lorsque la batterie est faible, la lumière rouge clignote rapidement et double, et il y a un message vocal indiquant « Batterie faible ». Lorsque la batterie est trop faible, le dispositif s'éteint automatiquement.

Vérifiez la batterie:

Appuyez longtemps (environ 1s) sur la touche < + > et la touche < - >, le système va diffuser la situation de la batterie par la voix { Forte / Moyenne / Faible }.


- Lumière rouge clignote rapidement
- 🔊 "Faible batterie"

Système MESH



Toutes les talkies-walkies entrent d'abord dans l'état d'appariement du système Mesh, et appuyez longtemps sur la touche « Dialogue » (environ 5s) jusqu'à ce que vous entendiez le son « Appairer des serveurs », la lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement.

- Lumière alternative rouge / bleue
- 🔊 "Emparejamiento del sistema de malla"

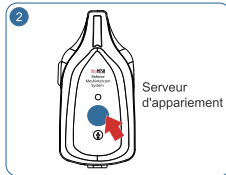

Serveur d'appariement

Prenez l'un d'eux comme serveur d'appariement, appuyez brièvement sur la touche de dialogue et, lorsque vous entendez un bip, la lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement.

- La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement.
- 🔊 "Bip"

3

Patientez quelques instants, puis lorsque vous entendez le signal « l'appariement a réussi », l'appariement a réussi. 🔊 "Appariement réussi"

- 4 Attendez un peu plus longtemps, une fois que vous avez entendu les signaux sonores de tous les talkies-walkies « canal n° xxx.x mégahertz », l'appariement est terminée et vous pouvez parler et vous entendre les uns les autres

Reconnecter le système de dialogue Mesh




Appuyez brièvement sur la touche <Dialogue>, vous entendrez le son « Entrez dans le système Mesh », alors attendez un moment et vous pouvez commencer à parler dès que vous entendez le message « canal n° xxx.x mégahertz ».

Desactivar la interfonía mesh



Para apagar el intercomunicador Mesh, mantenga presionada la <tecla Intercomunicador> (alrededor de 1 s) y aparecerá el mensaje "El sistema Mesh está apagado".

Commutation de canal de dialogue

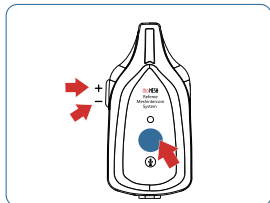

Cinq chaînes au total. Appuyez brièvement sur les touches de dialogue <+> ou <-> pour faire défiler les canaux vers l'avant ou vers l'arrière. Veillez à ce que toute l'équipe reste sur le même canal.

🔊 "Canal n° xxx.x mégahertz"

Interphone sur la récupération




Si vous éteignez le dispositif sans désactiver la fonction de dialogue, le dialogue reprend automatiquement au prochain démarrage.

Silence du microphone Mesh



Appuyez brièvement sur la touche <Dialogue> pour mettre le micro en sourdine et vous entendrez le son « Le micro est muet ». Appuyez de nouveau brièvement sur la touche <Dialogue> pour désactiver le silence et vous entendrez le message « Le silence du microphone est désactivé »

Introduzione del prodotto

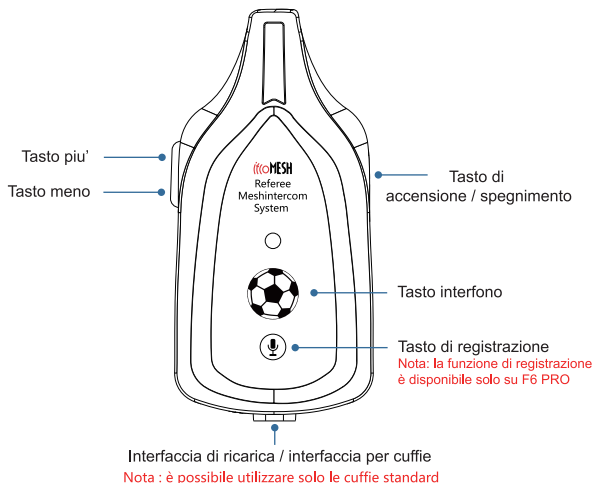

Mesh 6
persone interfono



Cambio di canale



Microfono muto



400-800 metri di distanza



Aggiornamento
del firmware



Tipo-C


Modello del prodotto



F6 PRO
arbitro walkie-talkie



Mesh sistema



Può collegare 6 persone, con funzione di registrazione, per un totale di 5 canali. Super penetrante, diametro di copertura della comunicazione di circa 400-800 metri.



F6 arbitro walkie-talkie



Mesh sistema



Può collegare 6 persone, per un totale di 5 canali. Super penetrante, il diametro di copertura della comunicazione è di circa 400-800 metri.

Luci LED



Rosso



Blu



Verde

Funzionamento del prodotto

Descrizioni chiave



breve / singolo clic



Doppio clic



Premuta lunga



Premuta lunga
per 3 secondi



Premuta lunga
per 5 secondi

Operazione base

Accensione / Spegnimento / Batteria Caricare la batteria prima dell'uso.



Accendere


Premere a lungo (circa 1 secondo) <tasto di accensione>, finché la luce blu non lampeggia, accompagnata da segnale acustico di accensione. Dopo l'avvio, è in modalità standby e la luce blu lampeggia lentamente.

- La luce blu lampeggia lentamente
- 🔊 "Dididi"

Spegnere

Premere a lungo (circa 1 secondo) <tasto di accensione>, Finché non senti il segnale acustico "spegni".

Ripristino: premere contemporaneamente <tasto di accensione> + <tasto interfono>.



Batteria


Durante la ricarica con USB, la luce rossa è sempre accesa. Quando la batteria è scarica, la luce rossa lampeggerà rapidamente due volte e verrà emesso un messaggio vocale "batteria scarica". Quando la carica della batteria è troppo bassa, il dispositivo si spegne automaticamente.

Controlla il livello della batteria:

Premere a lungo (circa 1 secondo) <tasto più> + <tasto meno>, la voce annuncerà il livello della batteria {batteria alta/media/bassa}.


- Luce rossa lampeggiante
- 🔊 "batteria scarica"

Sistema MESH

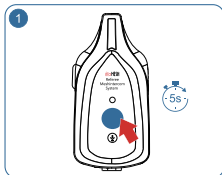

Tutti i walkie-talkie entrano prima nel sistema Mesh. Stato di accoppiamento interfono, premere a lungo <tasto interfono> (circa 5 secondi). Fino a quando non senti il segnale acustico "Accoppiamento sistema mesh", la luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente.

- Luci rosse / blu lampeggianti alternativamente
- 🔊 "Accoppiamento sistema mesh"

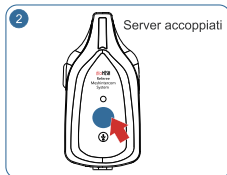

Prendine uno come server di accoppiamento, premi brevemente il <tasto interfono>, sentirai un "hua" e le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente.

- Luci rosse/blu alternate con doppio lampeggio 🔊 „Piep“

3

Attendere qualche istante e sentirai il messaggio "accoppiamento riuscito", che significa l'accoppiamento è riuscito.

- 🔊 "accoppiamento riuscito"

4 Aspetta un po' e ascolta tutti i walkie-talkie che suggeriscono "Canale n 'XXX.X MHz". A questo punto, l'accoppiamento è stato completato e puoi parlare tra di voi e ascoltare le voci reciproche.

Riconnessione interfono Mesh




Premere brevemente il <pulsante interfono>, notifica "Entra nel sistema Mesh", Aspetta un po', chiedi "Canale n 'XXX.X megahertz", può parlarti.

Spegnere Mesh interfono



Per disattivare l'intercom Mesh, premere a lungo <tasto interfono> (circa 1 secondo), notifica "Il sistema mesh è disattivato"

Cambio canale interfono

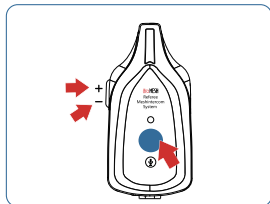

5 canali in totale,

Premere brevemente <tasto Intercom> + <tasto più> o <tasto meno> per cambiare canale avanti o indietro, Tieni presente che l'intero team deve essere sullo stesso canale.

🔊 "Canale n' XXX.X MHz"

Ripristino dell'avvio dell'interfono



Se si spegne direttamente il telefono senza spegnere l'interfono, l'interfono verrà ripristinato automaticamente alla successiva accensione.

Microfono Mesh muto



Premere brevemente il <pulsante interfono> per silenziare il microfono, richiedere "muto microfono" , Premere di nuovo brevemente il <tasto interfono> per riattivare l'audio, chiedendo "riattiva microfono"

Descripción del Producto



Intercomunicador
para 6 personas



Cambio de canal



Micrófono silenciado



400-800 metros de distancia



Actualización
de firmware



Tip-C

Número de producto



F6 PRO
arbitro walkie-talkie



Sistema de malla



Puede conectar 6 personas, con función de grabación, un total de 5 canales, potencia súper penetrante, diámetro de cobertura de comunicación de unos 400-800 metros.



F6 arbitro walkie-talkie



Sistema de malla



Puede conectar 6 personas, un total de 5 canales, Super poder de penetración, el diámetro de cobertura de comunicación es de unos 400-800 metros.

Luci LED



Rojo



Azul



Verde

Operación del producto

Descripción del botón




pulsación
corta / clic



haga
doble clic



Pulsación larga
durante 1 segundo



Pulsación larga
durante 3 segundos



Pulsación larga
durante 5 segundos

Operación básica

Encendido / Apagado/ Bateria cárguelo bien antes de usarlo.



Puesta en marcha


Mantenga presionado (alrededor de 1 s) <botón de encendido>. Hasta que parpadee la luz azul, acompañada de un tono de bota. Después de arrancar, está en modo de espera y la luz azul parpadea lentamente.

● La luz azul parpadea 🔊 "Dididi"

Apagado

Mantenga presionado (alrededor de 1 s) <botón de encendido>, Hasta que escuche el pitido "apagar".

Restablecer : Pulse <botón de encendido>+<botón de intercomunicación> al mismo tiempo.



Batería

Al cargar con USB, la luz roja siempre está encendida. Cuando la batería está baja, la luz roja parpadeará dos veces rápidamente y habrá un mensaje de voz "batería baja". Cuando la energía de la batería es demasiado baja, el dispositivo se apaga automáticamente.

Compruebe el nivel de la batería:

Mantenga presionada (alrededor de 1 s) <tecla más> + <tecla menos>, la voz anunciará el nivel de la batería {batería alta/media/baja}.

● luz roja intermitente

🔊 "Batería baja"

Sistema MESH



Todos los walkie-talkies ingresan primero al estado de emparejamiento de intercomunicador del sistema Mesh, presione prolongadamente <tecla de intercomunicación> (alrededor de 5 segundos), hasta que escuche el mensaje "Emparejamiento del sistema de malla", las luces roja y azul parpadean alternativamente.

- La luz roja / azul parpadea alternativamente
- 🔊 "Emparejamiento del sistema de malla"



Tome uno de ellos como servidor de emparejamiento, presione brevemente el <botón de intercomunicación>, escuchará un "bip" y las luces roja y azul parpadearán alternativamente.

- Doble parpadeo alterno 🔊 "Guau"

3

Espere un momento y escuche el mensaje "emparejamiento exitoso", lo que significa que el emparejamiento es exitoso. 🔊 "accoppiamento riuscito"

4

Espere un momento y escuche todos los walkie-talkies que indican "Channel n 'XXX.X MHz". En este punto, el emparejamiento se ha completado y pueden hablar entre ellos y escuchar las voces de los demás.

Reconexión intercom mallada




Presione brevemente el <botón de intercomunicación>, Mensaje "Ingrese al sistema de malla", Espere un momento, solicite "Channel n 'XXX.X megahertz", pueden hablar entre ellos.

Desactivar la interfonía mesh



Para apagar el intercomunicador Mesh, mantenga presionada la <tecla Intercomunicador> (alrededor de 1 s) y aparecerá el mensaje "El sistema Mesh está apagado".

Cambio de canal de intercomunicación

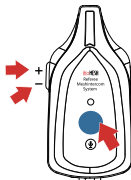

5 canales en total,

PPresione brevemente <Tecla Intercom>

+<Tecla más> o <Tecla menos> para cambiar de canal hacia adelante o hacia atrás. Tenga en cuenta que todo el equipo debe mantener el mismo canal.

🔊 "Canale n' XXX.X MHz"

Recuperación de arranque de intercomunicador




Si apaga el teléfono directamente sin apagar el intercomunicador, el intercomunicador se restablecerá automáticamente la próxima vez que lo encienda.

Silencio de micrófono de malla



Presione brevemente el <botón del intercomunicador> para silenciar el micrófono, solicite "micrófono silenciado" presione brevemente el <botón del intercomunicador> nuevamente para desactivar el silencio, solicite "micrófono activado"

製品説明

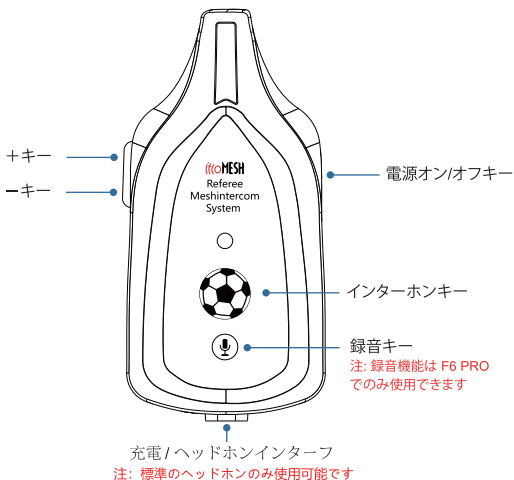

製品型番



F6 PRO レフェリー
インターホン



Meshシステム



6人が接続できて、録音機能があって、全部で5つのチャンネル、超強力な貫通力、通信は直径400-800メートルをカバーします。



F6 レフェリーインターホン



Meshシステム



6人が接続できて、全部で5つのチャンネル、超強力な貫通力、通信は直径400-800メートルをカバーします。

LEDランプ



赤



青



緑

製品操作

■ キーの説明




短押し/クリック



ダブルクリック



長押し



3秒長押し



5秒長押し

■ 基本操作

電源オン、オフ / 電量 使用する前に充電してください



電源オン


「電源キー」を長押し(約1秒)、青色のライトが点滅し、起動音になる。起動後、スタンバイモードになり、青いライトがゆっくりと点滅する。

- 青いライトがゆっくり点滅
- 🔊 "「ピーピー」"

電源オフ

「電源キー」を長押し(約1秒)、「シャットダウン」というピープ音が聞こえるまで。

リセット: 「電源キー」+「インターホンキー」を同時に押す。

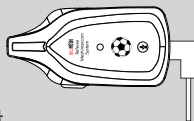

電量

USBで充電する場合、赤いライトが常に点灯する。バッテリー残量が少なくなると、赤色のライトがクイックダブルフラッシュ、「電量が低すぎ」という音声プロンプトがある。バッテリー残量が少なくなると、デバイスは自動的にシャットダウンする。

電量をチェック:

「+キー」+「-キー」を長押し(約1秒)、音声でバッテリー残量「電量高/中/低」をお知らせします。

- 赤いライトがフラッシュ
- 🔊 "「ローバッテリー」"


MESHシステム



すべてのトランシーバーは、まずMeshシステムのインターホンペアリング状態に入り、提示「Meshシステムペアリング」が聞こえるまで「インターホンキー」を（約5秒間）押し続け、赤と青のライトが交互に点滅します。

● 赤と青のライトが交互に点滅

🔊 "Meshシステムペアリング"

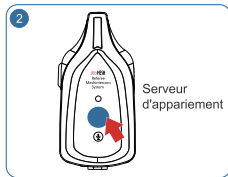

そのうちの1つをペアリングサーバーとして使用し、「インターホンキー」を短く押すと、「ビーブ」音が聞こえ、赤と青のライトが交互にダブルフラッシュします。

● 赤と青のライトが交互にダブルフラッシュ

🔊 "「ビーブ」"



しばらく待つと、「ペアリング成功」という提示が聞こえたら、つまりペアリング成功です。

🔊 "ペアリング成功"

- 4 しばらく待つて、すべてのトランシーバーから「Channel n 'XXX.X MHz」というメッセージが聞こえたら、ペアリングが完了し、通話したり、お互いの声を聞くことができます。

Meshインターホン再接続




「インターホンキー」を短く押して、「Meshシステムに入る」という提示があつて、しばらく待つと、「Channel n 'XXX.X megahertz」と表示され、通話可能になります。

Meshインターホンを閉じる



Meshインターホンをオフにするには、「インターホンキー」を長押し（約1秒）し、「Meshシステムがオフになっています」という提示があります。

インターホンチャンネルの切替え

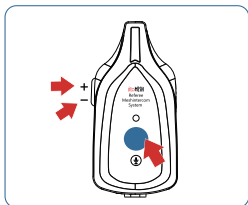

合計5チャンネル、「インターホンキー」+「+キー」または「-キー」を短く押して、チャンネルを前後に切替えます。

チーム全体が同じチャンネルにいる必要があることに注意してください。

🔊 "チャンネル n 'XXX.X MHz"

インターホンの起動回復




インターホンを切断せずに直接シャットダウンすると、次にオンにしたときにインターホンが自動的に復元されます。

Meshマイクミュート



「インターホンキー」を短く押してマイクをミュートして、「マイクミュート」という提示があります。「インターホンキー」をもう一度短く押すと、ミュートが解除され、「マイクのミュート解除」という提示があります。

Introdução de produto

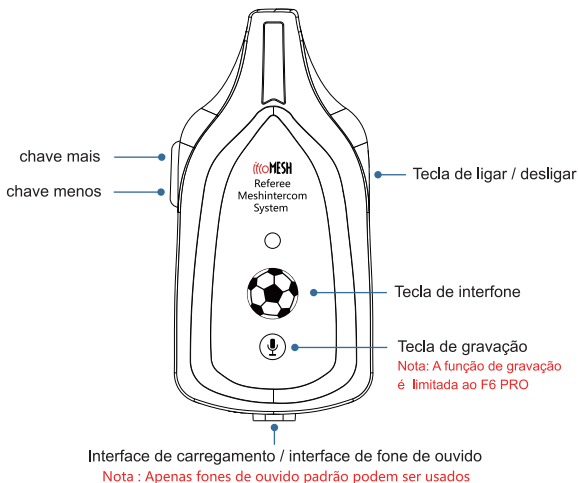

Interfone de malha
para 6 pessoas



Troca de canal



Microfone mudo



400-800 m de distância



Atualização de
firmware



Tip-C

Modelo do produto



F6 PRO
interfone do árbitro



Sistema de Mesh



Pode conectar 6 pessoas, com função de gravação, um total de 5 canais, super penetração, diâmetro de cobertura de comunicação 400-800m



F6 interfone do árbitro



Sistema de Mesh



Pode conectar 6 pessoas, um total de 5 canais, super penetração, diâmetro de cobertura de comunicação 400-800m

Lâmpada LED



Vermelho



Azul



Verde

Operação do produto

Decla de instruções



Clique / curta



Clique duas vezes



Clique longo



Clique para 3s



Clique para 5s

Operação básica

Ligar / desligar / carregar por favor, carregue antes de usar.



Começar


Pressione longamente (cerca de 1s) <botão de inicialização>, Até que a luz azul pisque, acompanhada por um tom de ligar. Depois de ligar, ele está em espera e a luz azul pisca lentamente.

- a luz azul pisca lentamente
- 🔊 "Dididi"

Desligar

Pressione longamente (cerca de 1s) <botão de inicialização>, Até você ouvir o prompt "desligar".

Redefinir : Pressione <chave liga/desliga> + < tecla interfone> ao mesmo tempo.



Carregar


Ao carregar com USB, a luz vermelha está sempre acesa.
Quando a bateria está fraca, a luz vermelha pisca rapidamente e há um aviso de voz "baixa potência".
Quando a bateria estiver muito fraca , o dispositivo será desligado automaticamente.

Verifique a carregar

Pressione longamente (cerca de 1s) <chave mais> + <chave menos>, potência de transmissão de voz {alto/médio/baixo}

- Luz vermelha piscando
- 🔊 "Carregar baixo"

Sistema de MESH

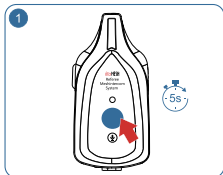

Todos os walkie-talkies entram no sistema Mesh primeiro. estado de emparelhamento do interfone, pressione longamente <tecla com> (cerca de 5s) até Você Ouvir o prompt "Emparelhamento Do Sistema de Mesh", a luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente.

• a luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente
🔊 "Emparelhamento Do Sistema de Mesh"



Pegue um deles como o servidor de emparelhamento, pressione a tecla de interfone por um curto período de tempo e ouça um tom de prompt "hua", e a luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente.

• luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente 🔊 "hua"



Espre um momento, e quando você ouvir o prompt "emparelhamento bem-sucedido", isso significa que o emparelhamento é bem-sucedido. 🔊 "emparelhamento bem-sucedido"

4 Espere um momento e ouça todos os avisos de walkie-talkie "canal n'XXX.X MHz". Neste momento, o emparelhamento está concluído e você pode interfone e ouvir as vozes um do outro.

Reconexão de interfone de Mesh




Clique na <tecla com> por um curto período de tempo. Prompt "Insira no sistema Mesh", Espere um minuto, solicite "canal n'XXX.X MHz", e vocês podem conversar um com o outro.

Desligue o interfone de Mesh



Para desligar o interfone de Mesh, pressione longamente < tecla intercom> (cerca de 1s) para solicitar "Sistema de malha fechado"

Comutação de canal de intercomunicação

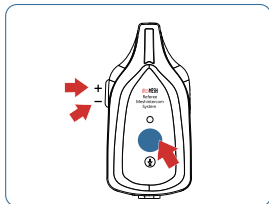

Um total de 5 canais,
Pressione curto < tecla intercom> +
<chave mais> ou <chave menos>
para alternar o canal para frente ou
para trás.

🔊 "Canal n 'XXX.X megahertz"

Recuperação de inicialização do interfone



diretamente sem fechar, o interfone
será restaurado automaticamente na
próxima vez que for ligado.

Microfone de malha mudo



Pressione rapidamente <tecla Intercom>
novamente para ativar o som e solicitar
"microfone ativar o som"