


使用说明

摩托头盔蓝牙对讲机


V4 Plus

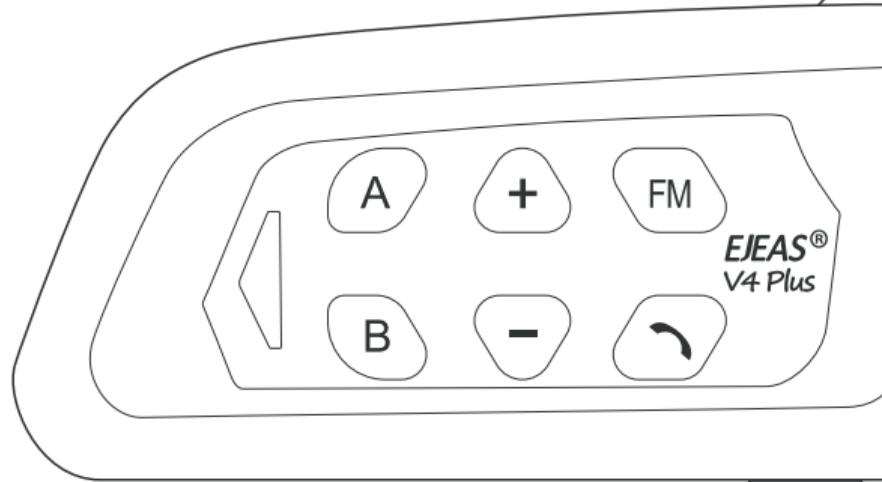

EJEAS

www.ejeas.com

产品介绍

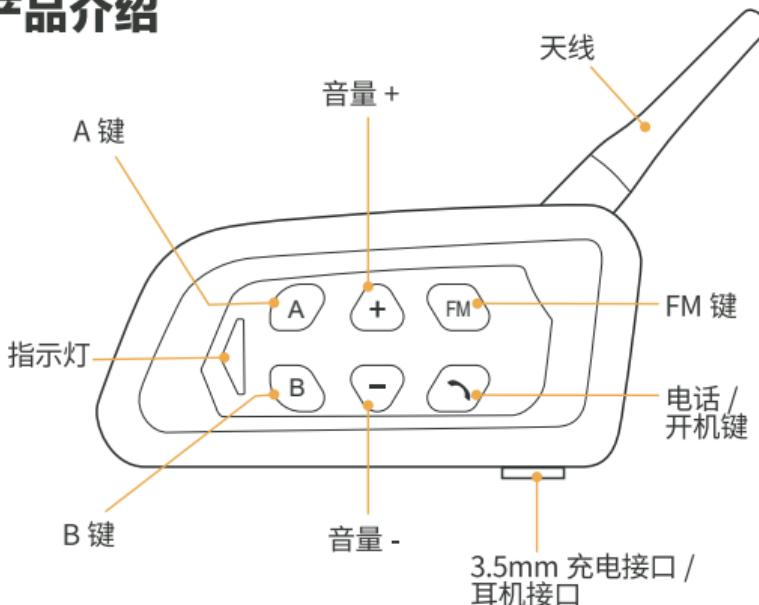


产品安装



- ① 松开夹子的螺丝并将其安装在头盔上以进行固定。



- ② 将对讲机安装在夹子上。

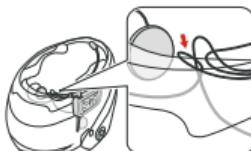

- ④ 整理内部杂乱的线，并将它们塞入头盔内侧泡沫中以便于佩戴。



- ③ 使用魔术贴粘在头盔内部，选择硬麦 / 软麦。

产品操作

按键说明



单击



双击



长按 5 秒




同时长按 5 秒

基本操作

开机 / 关机 使用前请充好电。



开机 ↗ 提示音
待机 ↙ 蓝灯慢闪

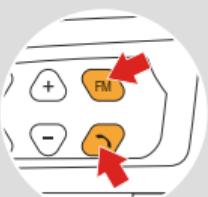


关机 ↘ 指示灯熄灭

电量查询




或

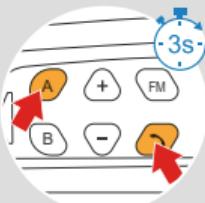

- ↗ "Battery Level High"
- ↗ "Battery Level Medium"
- ↗ "Battery Level Low"

低电提示

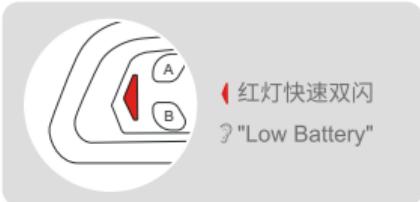

充电指示




音量控制 FM 与对讲可同时使用。

对讲 / 电话 / 音乐 /FM



恢复出厂设置

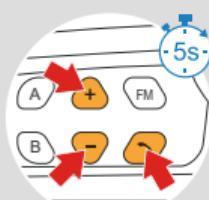


同时长按 <音量 +>、<音量 ->、<电话键> 5秒。

红蓝灯同时快闪 3 次
? "Restore Default Settings"

对讲配对

两台设备配对

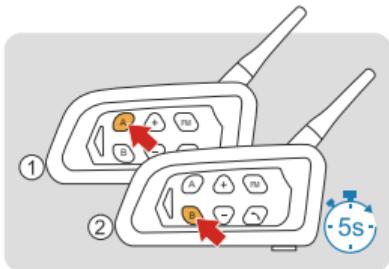

- ① 长按 1 号机 <A 键> 和 2 号机 <B 键> 5 秒，进入配对状态。


② 红蓝灯交替闪烁

开始搜索，并自动配对。

配对成功。

连接成功，开始对讲。

三台设备配对

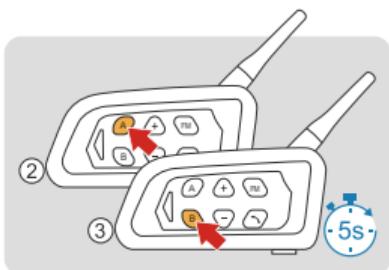

- ① 配对 1 号机和 2 号机，方法同上。

- ② 长按 2 号机 <A 键> 和 3 号机 <B 键> 5 秒，进入配对状态。

② 红蓝灯交替闪烁

开始搜索，并自动配对。

配对成功。

- ③ 单击 1 号机 <A 键>。

③ { 蓝灯闪烁一次 + 保持 2s } 循环




连接成功，开始对讲。

四台设备配对

- ① 配对 1 号机、2 号机和 3 号机，方法同上。
 - ② 长按 3 号机 <A 键> 和 4 号机 <B 键> 5 秒，进入配对状态。
（红蓝灯交替闪烁）
 - 开始搜索，并自动配对。
 - 配对成功。
 - ③ 单击 1 号机和 2 号机 <A 键>。
1 号机 { 蓝灯闪烁一次 + 保持 2s} 循环
2 号机 { 蓝灯闪烁两次 + 保持 2s} 循环
- 连接成功，开始对讲。

对讲重连 断开或者开机后重连。

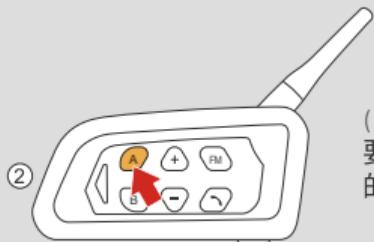

(以 2 号机举例)

要连接 3 号机时，单击 2 号机的 <A 键>。



要连接 1 号机时，单击 2 号机的 <B 键>。



1&2 (或 2&3) 单独连接成功

{ 蓝灯快闪一次 + 常亮 2 秒 } 循环


1&2 和 2&3 同时连接成功

{ 蓝灯快闪两次 + 常亮 2 秒 } 循环

对讲断开

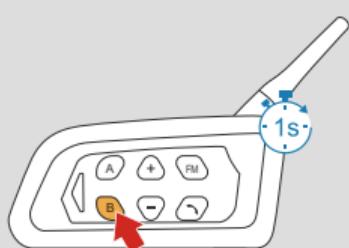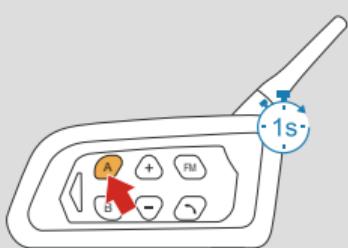

兼容旧型号配对

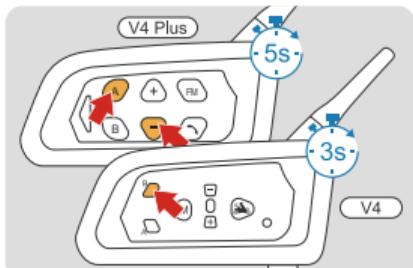


① V4 Plus 同时长按 < 音量 -> 和 <A 键> 5 秒。

V4 长按 <B 键> 3 秒。

（红蓝灯交替闪烁）

— 配对成功。

② V4 Plus 单击 <A 键>。

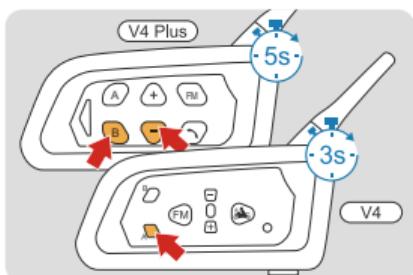

① V4 Plus 同时长按 < 音量 -> 和 <B 键> 5 秒。

V4 长按 <A 键> 3 秒。

（红蓝灯交替闪烁）

② V4 单击 <A 键>。


（蓝灯闪烁）

— 配对成功。

③ V4 Plus 单击 <B 键>。



蓝牙 HFP-AG 配对

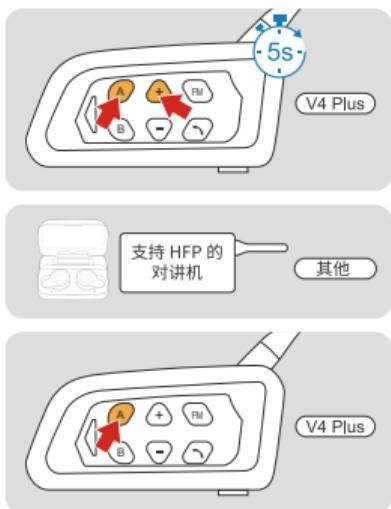


① V4 Plus 同时长按 < 音量 +> 和 <A 键> 5 秒。



② 其他设备进入蓝牙搜索模式。

③ 单击 <A 键> 连接。

蓝牙 HFP-HF 配对

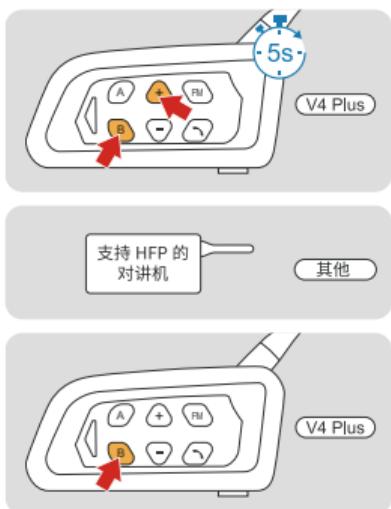

① V4 Plus 同时长按 < 音量 +> 和 <B 键> 5 秒。




② 其他设备进入蓝牙搜索模式。

③ 单击 <B 键> 连接。


蓝牙配对

手机配对

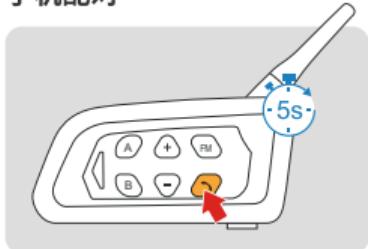

① 待机状态下，长按 < 电话键 > 5 秒进入配对状态。

- 红灯和蓝灯交替快速闪烁
- ▷ "Phone Pairing"

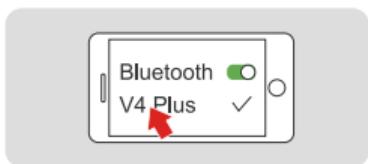

② 打开手机蓝牙，点击设备。

连接成功 ● 蓝灯慢速双闪
 ▷ "Pairing Successful"




当前电量显示到手机蓝牙图标上
(手机需支持 HFP)

蓝牙与手机重连

开机自动回连

或

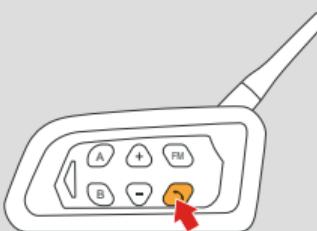


手机控制

接听电话

8 秒内无操作时自动接听。


或

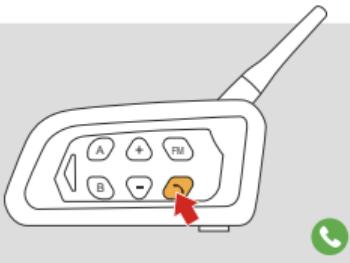

拒接电话



末码重播

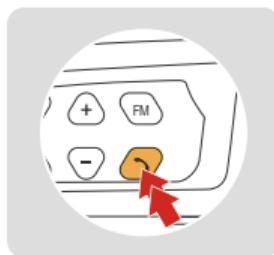


挂断电话



电话优先 正在收听音乐 /FM/ 对讲时，接到来电。



来电



挂断



音乐



FM



对讲

中断



音乐



FM




对讲

恢复

语音助手 手机需支持并开启语音助手。



① 打开语音助手功能。

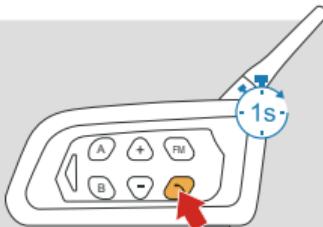

② 长按 <电话键> 1 秒。

音乐控制

播放 / 暂停




切换歌曲



收音机 (FM)

FM 打开/关闭 76~108MHz 自动搜索并播放电台，对讲和收音可同时使用。

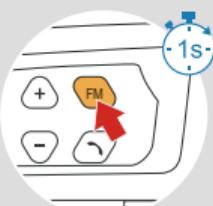

长按 <FM 键> 1 秒打开 FM。

↳ 蓝灯常亮 4 秒

↳ 红灯快闪两次

↳ "FM radio"

长按 <FM 键> 1 秒关闭 FM。

↳ "FM radio off"

切换频道




频道 -




频道 +

手柄 EUC(可选)

按键说明

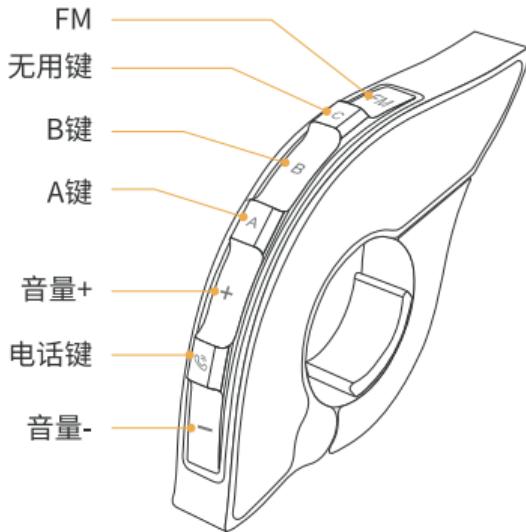


手柄配对

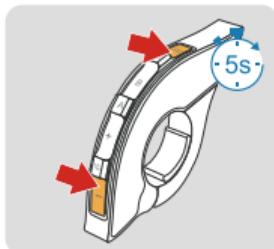

- ① EUC 长按 <FM 键> 和 <音量 ->5 秒，清除 EUC 的配对记录。

■ 红灯和蓝灯常亮

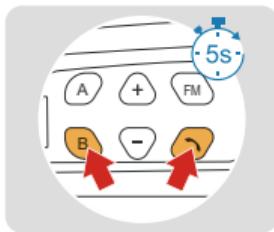

- ② V4 Plus 长按 < 电话键 > 和 < B 键 >5 秒。

■ 红蓝灯交替快速闪烁
? "Remote Control Pairing"



- ③ EUC 单击任意键。

配对成功 ? "Pairing Successful"

(2 分钟内没有配对成功，退出配对。)