




さらに多くの言語

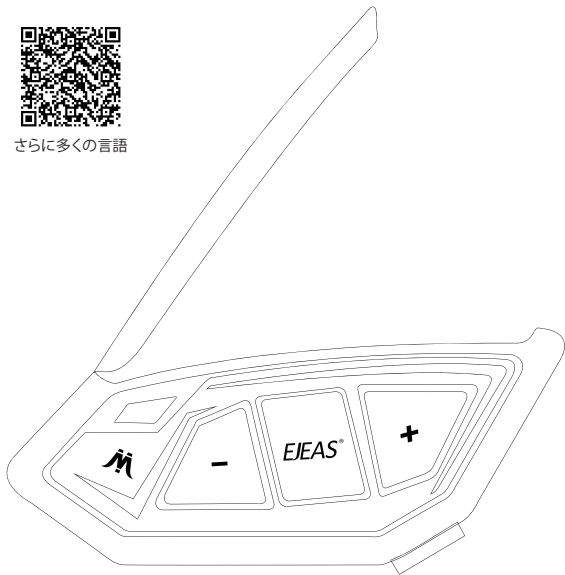


MS4/MS6/MS8

ユーザーマニュアル

メッシュグループインターホンシステム

🔍 www.ejeas.com

製品紹介

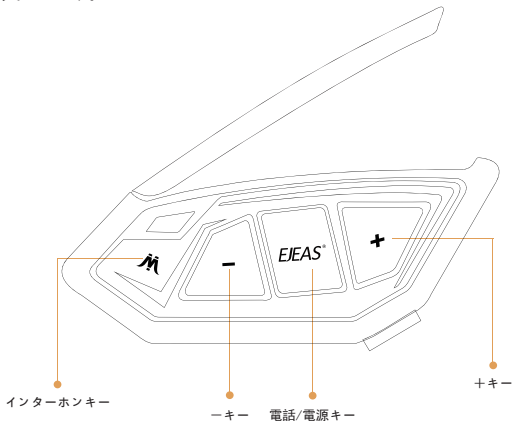

Meshトーク



Bluetoothトーク



Bluetooth音楽



自動受信



音声アシスタント



FMラジオ



EUCリモコンハンドル



携帯アプリ対応

製品型番



MS4 クロスカントリー
インターホン



スポーツモード



4人まで接続でき、オープンスペースで2人の距離は最大1.8km。
交通障害の最大距離は900mで、4人の累積距離は1.5～3kmです。



MS6 クロスカントリー
インターホン



スポーツモード



6人まで接続でき、オープンスペースで2人の距離は最大1.8km。
交通障害の最大距離は900mで、6人の累積距離は2.5～5kmです。



MS8 クロスカントリー
インターホン



スポーツモード



8人まで接続でき、オープンスペースで2人の距離は最大1.8km。
交通障害の最大距離は900mで、8人の累積距離は3.5～7kmです。

LEDライト



青



赤



緑

製品操作


キーの説明



クリック ダブルクリック 長押し 3秒長押し 5秒長押し

基本操作


電源オン/オフ 使用する前に充電してください



電源オン

「電話/電源キー」を長押し（約1秒）、青色のライトが点滅し、起動音になる。起動後、スタンバイモードになり、青いライトがゆっくりと点滅する。

青いライトがゆっくり点滅



電源オフ

「電話/電源キー」+「インターホンキー」を長押し、「シャットダウン」というビープ音が聞こえるまで。


シャットダウン

低バッテリーリマインダー



電池残量が少なくなると、赤いライトが素早く2回点滅し、「電池残量が少なくなる」という音声プロンプトが表示されます。

充電表示



USBで充電する場合、赤いライトが常に点灯します。

電量チェック:Bluetooth経由で携帯に接続すると、携帯に電源アイコンが表示されます。

Meshインターホン




Meshが有効になっている場合、Bluetooth音楽を同時に再生できます。あなたが話しか、他の誰かが話すと、自動的にMeshインターホンに切り替わり、一定時間誰も話さないと自動的に音楽再生を再開します。

メッシュインカムとは、メッシュネットワーク型インカム（通信周波数470~488MHz）です。従来のチェーン型Bluetoothインカムに比べて、インカムに参加できる人数が多く、場所にとらわれず、インカムの有効範囲内で自由に移動できること、また、伝送距離が長く、アンチジャミング性能に優れていることなどが特徴です。

本製品は、移動モードと聴取モードの2つのメッシュインカムモードを搭載しています。

スポーツモード

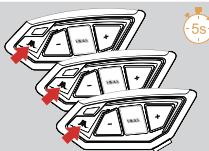

ペアサーバー

- ① すべてのトランシーバーは、まずスポーツモードでインターコムベアリング状態に入り、「スポーツモードベアリング」というプロンプトが聞こえるまで、「インターホンキー」を長押し(約5秒)し、赤と緑のライトが交互に点滅します。

赤と緑のライトが交互に点滅する
「スポーツモードベアリング」

- ② それらの1つをマッチメイキングサーバーとして使用し、「インターホンキー」を短く押し、「ピッ」という音が鳴り、赤と緑のライトが交互に2回点滅します。

赤と緑のライトが交互に2回点滅する。
「ピッ」

しばらく待つと、「ベアリング成功」というプロンプトが聞こえて、つまりベアリング成功です。
「ベアリング成功」

しばらく待って、すべてのトランシーバーから「メッシュネットワークに参加」というプロンプトが聞こえたら、お互いに会話してお互いの声を聞くことができます。

Meshインターホン再接続



「インターホンキー」を短く押し、「メッシュネットワークスポーツモード」という提示があって、しばらく待つと、「メッシュネットワークに参加」と表示され、通話可能になります。

Meshインターホンを閉じる



Meshインターホンをオフにするには、「インターホンキー」を長押し(約1秒)し、「メッシュネットワークがオフ」という提示があります。

リスニングモード

他のトランシーバーは、スポーツモードでベアリングしてチームを形成しており、ペアになったトランシーバー1台が作成者として選択されます。



リスナー



ベアリングサーバー

- ① ベアリングするトランシーバーを持って、リスニングモードのベアリングに入り、「インターホンキー」+「ーキー」を長押し(約5秒)し、「リスニングモードベアリング」が提示され、赤と緑のライトが交互に点滅します。

赤と緑のライトが交互に点滅する
? 「リスニングモードベアリング」


- ② スポーツモードでベアリングされたトランシーバーをベアリングサーバーとして、リスニングモードのベアリングに入り、「インターホンキー」+「ーキー」を長押し(約5秒)し、「リスニングモードベアリング」が提示され、「インターホンキー」を短く押すと、「ピッ」という音が聞こえたら、赤と緑のライトが交互に点滅します。

赤と緑のライトが交互に点滅する
? 「ピッ」

しばらく待つと、「ベアリング成功」というプロンプトが聞こえて、つまりベアリング成功です
? 「ベアリング成功」

しばらく待って、すべてのトランシーバーから「メッシュネットワークに参加」というプロンプトが聞こえたら、お互いに会話してお互いの声を聞くことができます。

インターホンのチャンネル切り替え

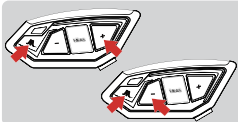

合計5チャンネル、<インターコムキー>+<プラスキー>/<マイナスキー>の短押し。
マイナスキーでチャンネルを前後に切り替えます。なお、チーム全員が同じチャンネルでないと会話できません。
?" [チャンネルn, xxx.xメガヘルツ] "



リスニングモードのインカム接続 メッシュインターコムをオフにする



短押し<インターコムキー>、プロンプト{ネットワーク動作}。mode)、しばらく待って[channel n, xxx megahertz]と表示します。Hzで、会話することができます。このグループがリスニングとして参加した場合の役割を果たすと、[Listen mode]と表示されます。




メッシュインターホンをオフにするには、<インターホンキー>を長押しします(約1秒)で「メッシュネットワークOFF」と表示されます。

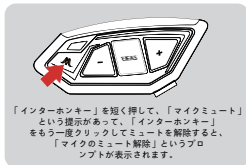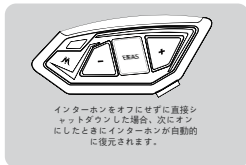


スポーツモードの互換性に関する注意事項


チームメンバーの役割の互換性

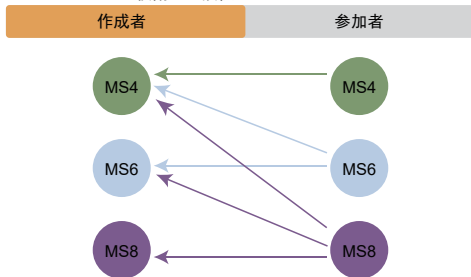

リスニングの役割の互換性

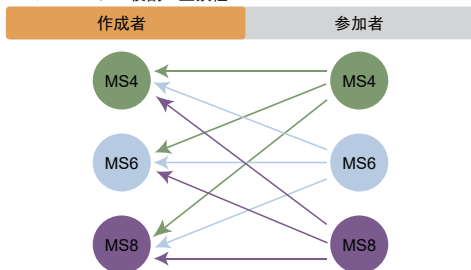


デバイスとのペアリング方法

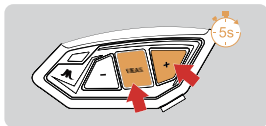

- ① 電源を入れた後、「電話/電源キー」+「+キー」を長押し(約 5 秒)し、赤と青のライトが交互に素早く点滅し、ペアリング音声プロンプト「Bluetoothインターホンペアリング」があり、他のトランシーバーとの接続を待っています。

赤と緑のライトが交互に素早く点滅する
? 「Bluetoothインターホンペアリング」

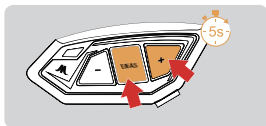


もう一方のトランシーバーは、同じ操作を使用してペアリング状態に入り、2つのトランシーバーが互いを検出した後、そのうちの1つがペアリング接続を開始します。

接続が成功し、インターホン開始

? ペアリング成功

旧機種ペアリング対応

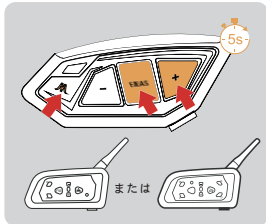


- ① 「電話/電源キー」+「+キー」+「インターホンキー」を同時に約5秒間長押しすると、ペアリングが開始されます(赤と青のライトが交互に点滅します)。

赤と青のライトが交互に点滅します

- ② 旧機種(V6/V4)は指示に従ってサーチ状態に入り、ペアリングが成功するのを待ちます。

ヘッドセットまたはその他のブランドBluetoothトランシーバーの検索


注：この機能は、市販されているすべてのBluetoothヘッドセットまたはBluetoothトランシーバーとの互換性を保証できません。

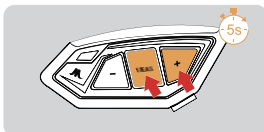

- ① 「電話/電源キー」+「+キー」を長押し（約5秒）し、赤と青のライトが交互に点滅し、ペアリング音声プロンプト「Bluetoothインターホンペアリング」があります。

赤と青のライトが交互に点滅します


「Bluetoothインターホンペアリング」

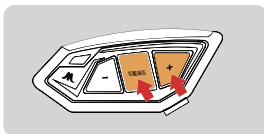

- ② 「電話/電源キー」+「+キー」をもう一度クリックすると、「Bluetoothインターホン検索」という音声プロンプトが表示され、赤と青のライトが交互に点滅します。

赤と青のライトが交互に点滅します


「Bluetoothインターホン検索」

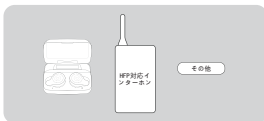


- ③ このとき、トランシーバーはペアリング状態の他のトランシーバーを検索しています。他のトランシーバーを検出した後、ペアリング接続を開始します。

ペアリング成功 「ペアリング成功」

インターホン接続

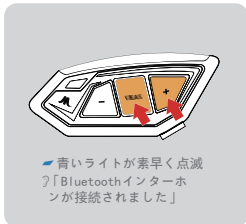


インターホン切断

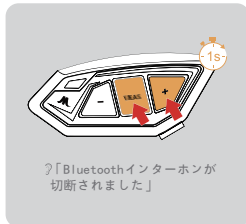

携帯ペアリング

このトランシーバーは、携帯電話への接続、音楽の再生と通話、音声アシスタントの起動をサポートしています。同時に接続できる携帯電話は2台までサポートします。

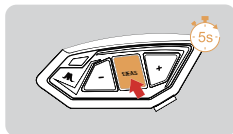

- ① 電源を入れた後、「電話/電源キー」を長押し(約5秒間)して、赤と青のライトが交互に素早く点滅し、「携帯ペアリング」という音声プロンプトが表示されます。

赤と青のライトが交互に素早く点滅します
「携帯ペアリング」



- ② 携帯電話のBluetoothが「MS4/6/8」という名前のデバイスを検索し、クリックしてペアリングして接続します。

接続成功

青いライトがゆっくりと2回点滅
「ペアリング成功」



現在のバッテリー残量は、携帯のBluetoothアイコンに表示されます。

(携帯電話HFPに接続する必要があります)

Bluetoothと携帯電話の再接続

起動後、最後に接続した携帯電話のBluetoothに自動的に接続し直します。接続されていない場合は、電話/電源キーをクリックして、最後に接続した携帯電話のBluetoothに再接続します。



携帯電話制御

電話に出る

電話がかかってきたら
「電話/電源キー」をクリック



電話を拒否



お電話の際、
「電話/電源キー」
を約2秒間長押し

電話を切る



お電話の際、
「電話/電源キー」
をクリック

コールリプレイ



スタンバイ中や音楽
再生中に、「電話/電源キー」
をすばやくダブルクリック

リプレイをキャンセル



リダイヤル中、
「電話/電源キー」
をクリック

電話優先 電話がかかってくると、Bluetooth音楽、FMラジオ、インターコムを中断し、電話を切った後に再開します。



音声アシスタント スタンバイ/音楽再生中、「電話/電源キー」を長押しし、携帯電話のサポートが必要です。



「電話キー」を1秒間長押し、
音声アシスタント機能をオンにします

音楽コントロール

一時停止



音楽再生中

前の曲



ボリュームダウン

次の曲



ボリュームアップ



ラジオ (FM)

FMオン/オフ 76~108MHz

ラジオ局を自動的に検索し、検索後に自動的に再生します。インカム中にFMをオンにすることができ、通話しながらラジオを聞くことができます。



「+キー」+「-キー」を長押し(約1秒)すると、プロンプトが「FMラジオ」と鳴ります。

♪「FMラジオ」

「+キー」+「-キー」を長押し(約1秒)すると、プロンプトが「FMラジオオフ」と鳴ります。

♪「FMラジオオフ」

チャンネルを切替え



ダウンFM



アップFM

音量調節 FM合計7小節音量

FMを単独で使用する場合



ボリューム-



ボリューム+

FM+インターホン時



ボリューム-




ボリューム+

ハンドルEUC(オプション)


キー説明

キー	動作	機能
＋キー	短押し	ボリューム＋α
	長押し	音楽再生中は次の曲 FMがオンにするの はアップFM
	ダブルクリック	FMがオンにする のはFMボリューム＋α
－キー	短押し	ボリューム－
	長押し	音楽再生中は前の曲 FMがオンにするの はダウンFM
	ダブルクリック	FMがオンにするの はFMボリューム－
電話キー	短押し	電話がかかってきたら 電話に出る通話中、 電話を切る音楽の再生 /一時停止携帯電話が 接続されていない場合 は、最後に接続した携帯 電話に接続します
	長押し	電話がかかってきたら 着信拒否音声ア シスタント
	ダブルクリック	コールリプレイ
Meshインター ホンキースポ ーツモード/リ スニングモード	短押し	Meshインターホンオ ンスポーツモード/ リスニングモード
	長押し	Meshインターホ ンオフ
	ダブルクリック	
未使用	短押し	
	長押し	
	ダブルクリック	

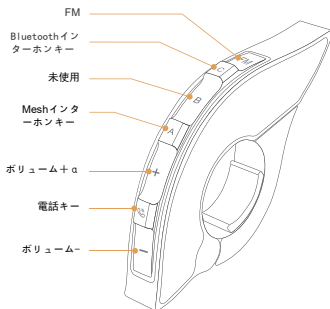

キー	動作	機能
Bluetoothイン ターホンキー	短押	Bluetoothイン ターホン接続を開始
	長押し	インターホンを切断
	ダブルクリック	
FMキー	短押	FMオン/オフ
「－キー」＋ 「FMキー」	超長押し	ハンドルのペア の記録をクリア


ハンドルペアリング

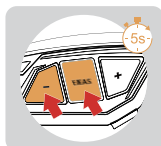

① 製品の「電話/電源キー」+「－キー」を約5秒間長押しして、ハンドルペアリングモードに入ります。「リモコンハンドルペアリング」という音声プロンプトが表示され、赤と青のライトが交互に点滅します。2分以内に成功しない場合は、ペアリングを終了します。

赤と青のライトが交互に点滅します

「リモコンハンドルペアリング」

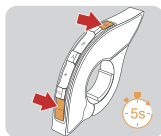

② ハンドルの「FM」+「－キー」を約5秒間押し続けて、赤と青のライトが点灯するまでレコードをクリアします。

赤と青のライトが点灯するまで



③ EUCじゆうにのキーをクリックします

ペアリング成功 「ペアリング成功」

(2分以内に成功しない場合は、ペアリングを終了します。)


ハンドル操作

Meshインターホンの再接続・切断、携帯電話の操作は本体と同じです。

Bluetoothインターホン接続



Bluetoothインターホン切断

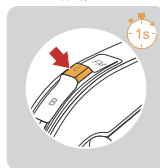

FMオン/オフ




データリセットクリア



「電話/電源キー」+「+キー」+「-キー」を約5秒間長押しすると、「デフォルト設定に戻す」という音声プロンプトが表示され、ペアリングの記録が削除され、自動的に再起動されます。

③「デフォルト設定に戻す」

ファームウェアのアップグレード



USB を使用して製品をコンピュータに接続し、「EJEAS Upgrade.exe」アップグレード ソフトウェアをダウンロードして開き、「アップグレード」ボタンをクリックしてアップグレードを開始し、アップグレードが完了するまで待ちます。




- ① 初めて使用する場合は、アプリ「SafeRiding」をダウンロードしてインストールします。



iOS



Android

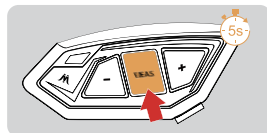

- ② 「電話/電源キー」を長押し(約5秒)し、赤と青のライトが交互にすばやく点滅するまで、携帯のペアリングに入ります。

赤と青のライトが交互にすばやく点滅する



- ③ APP を開き、右上隅のBluetoothアイコンをクリックすると、インターフェースに検索されたトランシーバー デバイス名が表示されます。接続するトランシーバー デバイスの名前を選択し、クリックして接続します。(iOS システムは、携帯のペアリングを再度入力する必要があります。システム設定 → Bluetooth で、オーディオ Bluetooth を接続します)

次回使用するときには APP を開き、右上隅にある Bluetooth アイコンをクリックして、ペアリングされたデバイスから、トランシーバーをタップして接続します。

APP は、インターホングループ、音楽コントロール、FM コントロール、シャットダウン、信頼性チェックなどの機能を提供します。