


EJEAS®

Experto en intercomunicación MESH



Más idiomas

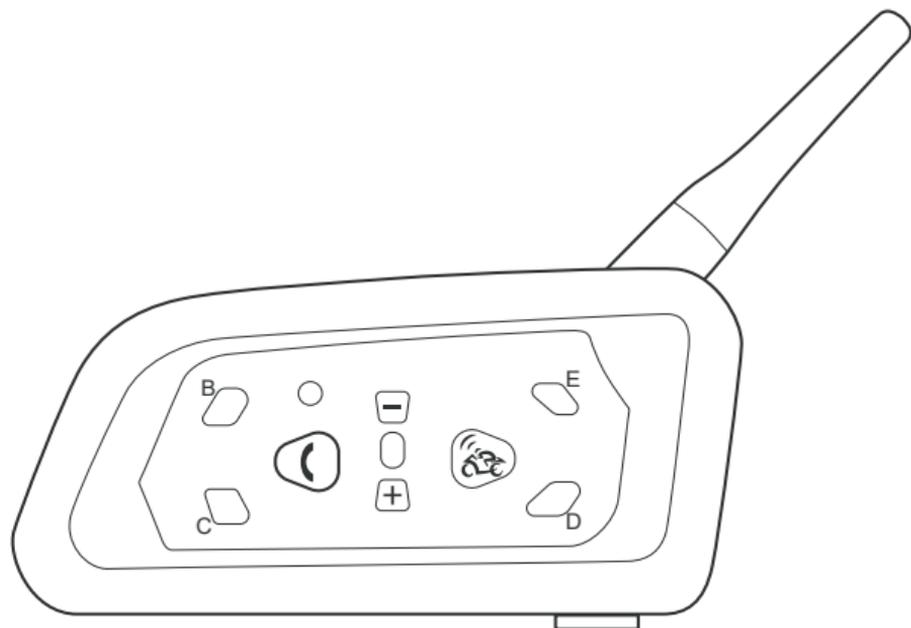


Modelo	Versión
V6	Pro+ 6-Jinetes

Manual de usuario

Sistema de intercomunicación para casco de motocicleta

q www.ejeas.com

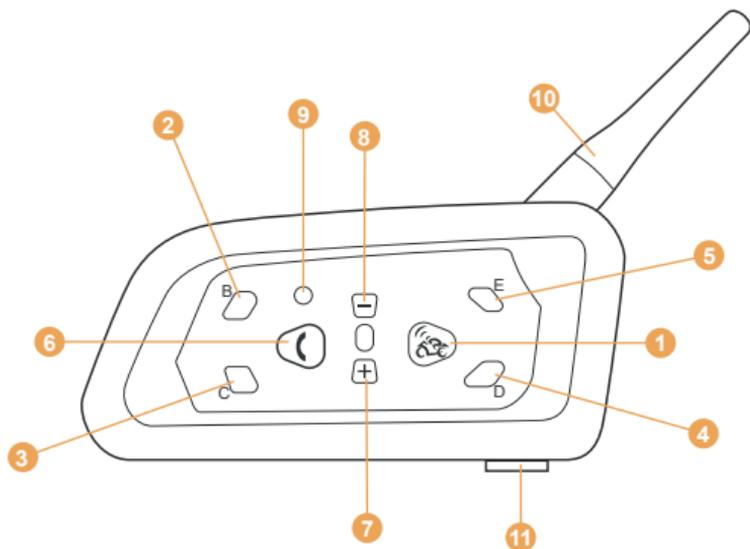


1. Botón MOTOR/A (encendido) 2. Botón B 3. Botón C
 4. Botón D 5. Botón E 6. Botón de teléfono 7. Volumen +
 8. Volumen - 9. Apagar 10. Antena
 11 Interfaz de auriculares/interfaz de cargador USB

Función del producto

V6 es un intercomunicador Bluetooth para casco con rendimiento estable. La distancia máxima para hablar es de 800 metros; en general, en ambientes al aire libre la distancia para hablar es de 300 a 800 metros. Al mismo tiempo, también es un auricular bluetooth de alto rendimiento (alcance de 10 metros).

Tiene funciones de recepción automática de llamadas telefónicas, siendo su uso más cómodo y seguro. Utilizando el proceso de producción más nuevo y una estructura ultrasónica sin tornillos, también tiene funciones de HD-Voice a prueba de agua. Diseñado para motociclistas, asegurándose de conducir con seguridad.

El diagrama de instalación

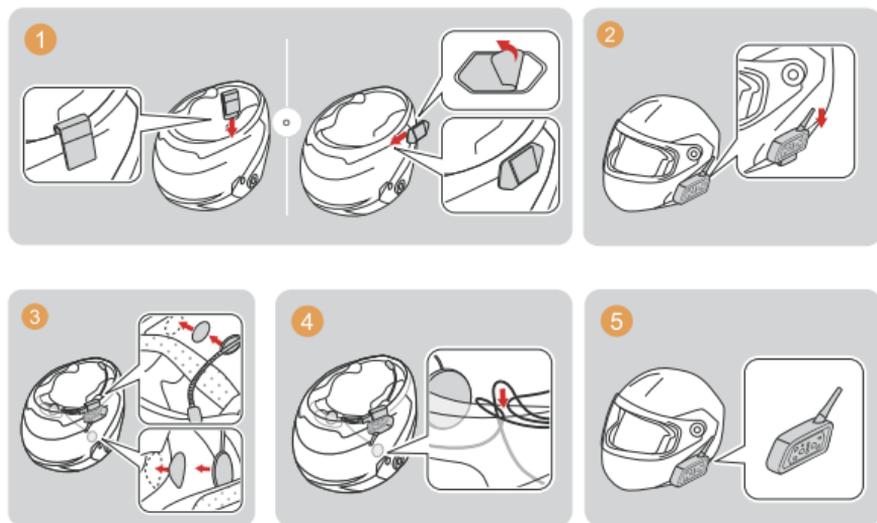

funcionamiento del telefono

1. Encendido/Apagado

Encendido: Mantenga presionado el botón MOTOR aproximadamente 2 segundos y luego suéltelo, la luz del dispositivo principal parpadeará.
 Apagar: Presione Apagar.

2. Conéctese con el teléfono (GPS/MP3)

Mantenga presionado el botón del teléfono durante 5 segundos hasta que la luz roja y azul parpadee. Encienda el bluetooth del teléfono y busque bluetooth para conectar V6, emparejándose exitosamente, la luz azul del intercomunicador parpadea. (Si GPS/MP3 admite la función Bluetooth, la misma forma de operación con el teléfono)

3. Rellamada al último número

Después de conectar el teléfono, mantenga presionado el botón Teléfono 3 segundos, el dispositivo marcará automáticamente el número de llamada final.

4. Recibir una llamada

Cuando llega una llamada, sin la operación 5s, los teléfonos la recibirán automáticamente.

5. Rechazar una llamada

Cuando llegue una llamada, presione el botón Teléfono para finalizar la llamada.

6. Reproducir/Suspender música

Presione brevemente el botón Teléfono (95% compatible con la reproducción de música en teléfonos celulares).

7. control de volumen

Agregar volumen: Presione Volumen +

Bajar volumen: Presione Volumen -

8. Elige música

Música anterior: Mantenga pulsado Volumen - durante 2 segundos

Siguiente música: mantenga presionado Volumen + durante 2 segundos

9. Consejo de carga

Durante la carga, la luz roja siempre está encendida; después de la carga completa, la luz roja se apaga.


10. Borrar emparejamiento (restaurar la configuración de fábrica)

Presione el botón Teléfono y el botón B al mismo tiempo, la luz indicadora parpadea en rojo tres veces y en azul una vez.

Funcionamiento del intercomunicador

V6 admite el uso del dispositivo para seis usuarios, dos usuarios hablan al mismo tiempo, un dispositivo principal se empareja con 5 subdispositivos, el dispositivo principal puede elegir uno para hablar entre los subdispositivos A/B/C/D/E

Atención: El dispositivo principal no puede hablar con otros 5 dispositivos al mismo tiempo; se debe elegir un dispositivo secundario para hablar. Elija entre A/B/C/D/E, presione el botón MOTOR/B/C/D/E del dispositivo principal para cambiar y observe a dos ciclistas hablando. Los otros cinco subdispositivos no pueden comunicarse entre sí.

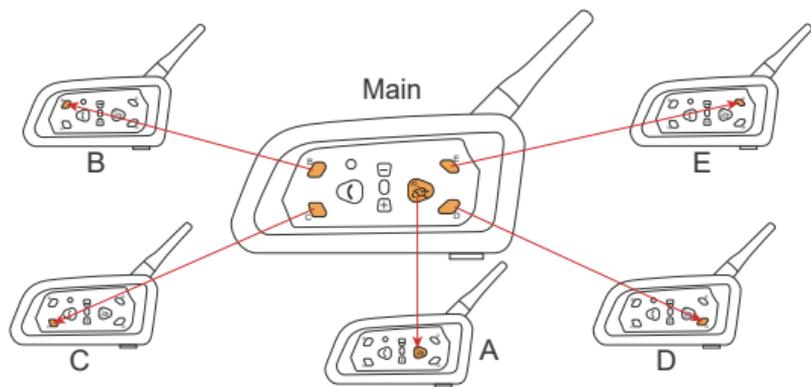

1. Emparejamiento con un dispositivo

Mantenga presionados los botones MOTOR del dispositivo principal y del dispositivo A aproximadamente 5 segundos juntos, las luces roja y azul de ambos dispositivos parpadearán. Después de que ambos se encuentren, uno de ellos iniciará automáticamente una conexión de emparejamiento y la luz azul parpadeará rápidamente. Después de un tiempo, la luz azul parpadea lentamente simultáneamente, dos dispositivos pueden hablar normalmente. Para emparejar la siguiente submáquina, presione primero los botones MOTOR para desconectarla.

2. Emparejamiento con dispositivo B

Mantenga presionados los botones B del dispositivo principal y del dispositivo B aproximadamente 5 segundos juntos, las luces roja y azul de ambos dispositivos parpadearán. Después de que ambos se encuentren, uno de ellos iniciará automáticamente una conexión de emparejamiento y la luz azul parpadeará rápidamente. Después de un tiempo, la luz azul parpadea lentamente simultáneamente, dos dispositivos pueden hablar normalmente. Para emparejar la siguiente máquina secundaria, presione primero los botones B para desconectarla.

(El dispositivo C, el dispositivo D y el dispositivo E tienen la misma forma de emparejamiento que el anterior, emparejando el botón C, el botón D y el botón E).

Simplemente digo: Los botones MOTOR/B/C/D/E en el dispositivo principal son para emparejarse con los botones MOTOR/B/C/D/E en otros cinco subdispositivos. Después del emparejamiento, presione los botones de emparejamiento correspondientes del dispositivo principal para hablar con otros cinco subdispositivos.

Por ejemplo: cuando el dispositivo principal necesite hablar con el subdispositivo A, presione el botón MOTOR del dispositivo principal para conectarse y hablar. Si el dispositivo principal necesita hablar con el subdispositivo B, presione el botón B del dispositivo principal para cambiar y hablar. C/D/E tiene la misma forma de funcionamiento que el anterior.

Nota: La próxima vez que lo use, no es necesario volver a emparejarlo, simplemente haga clic en los botones MOTOR/B/C/D/E en el dispositivo principal para conectarse y hablar.

Precauciones de uso

1. Instálelo correctamente, en situaciones de lluvia, asegurándose de que el conector para auriculares esté completamente insertado con los dispositivos, para evitar que los dispositivos entren en el agua.
2. Para garantizar la duración de la batería, utilice el cargador estándar.
3. Para garantizar la seguridad al conducir, no se recomienda escuchar música mientras conduce.
4. En el estado de conducción, no opere manualmente el botón del dispositivo, preste atención a la seguridad.
5. Para garantizar la distancia de comunicación, se recomienda su uso en áreas abiertas.

Controlador remoto EUC (opcional)

Introducción a los botones

Botones	Comportamiento	Función
Volumen -	Pulsación corta	Volumen -
	Pulsación larga	Canción anterior cuando se reproduce música.
	Haga doble clic	Ninguno
Phone Button	Pulsación corta	Responder una llamada cuando entra/Durante una llamada, colgar/ Reproducir música/ pausar/Conectar el último teléfono conectado cuando no hay ningún teléfono conectado
	Pulsación larga	Rechazo de llamada Asistente de voz
	Haga doble clic	Re llamada al último número
Volume +	Pulsación corta	Volumen +
	Pulsación larga	Siguiente canción cuando suena música
	Haga doble clic	Ninguno
Button A	Pulsación corta	Intercomunicador A emparejamiento
	Pulsación larga	Desconectar el intercomunicador
	Haga doble clic	Emparejamiento del intercomunicador D
Button B	Pulsación corta	Emparejamiento del intercomunicador B
	Pulsación larga	Desconectar el intercomunicador
	Haga doble clic	Emparejamiento del intercomunicador E



Botones	Comportamiento	Función
Botón C	Pulsación corta	Intercom C pairing
	Pulsación larga	Desconectar el intercomunicador
	Haga doble clic	Ninguno
Volumen - + Botón FM	Prensa súper larga	Borrar registros de emparejamiento de identificadores EUC

Emparejamiento EUC



1

Mantenga presionado el <Botón FM> y el <Volumen -> de EUC durante 5 segundos para borrar el registro de emparejamiento de EUC.

- La luz roja y la luz azul están encendidas al mismo tiempo.




2

Mantenga presionado el <Botón del teléfono> y el <Botón E> durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento del mango, el rojo y el azul.

Las luces parpadean de forma alterna y rápida.

- La luz roja y la luz azul están encendidas al mismo tiempo.

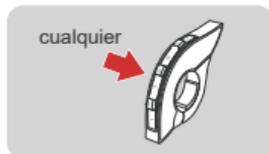

3

Haga clic en cualquier botón de EUC

Emparejamiento exitoso «) "De"

(Si EUC no se puede emparejar correctamente en 2 minutos, saldrá automáticamente del modo de emparejamiento).

Restaurar la configuración predeterminada



Mantenga presionados el <botón B> y el <botón Teléfono> durante aproximadamente 2 segundos, la luz roja parpadea 3 veces rápidamente para eliminar el registro de emparejamiento y luego el intercomunicador se encenderá automáticamente nuevamente.

- 3 destellos rápidos
- ? "Mar, mar, mar"

Aplicación móvil



- 1 Descargue e instale la aplicación móvil SafeRiding por primera vez.



iOS



Andriod



- 2 Mantenga presionado (aproximadamente 5 segundos) el <Botón del teléfono> hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente.

 Las luces rojas y azules alternan un parpadeo rápido.



- 3 Abra la APLICACIÓN, haga clic en el icono de Bluetooth en la esquina superior derecha, la interfaz muestra el nombre del dispositivo de intercomunicación buscado, seleccione el dispositivo de intercomunicación que desea conectar y haga clic para conectarse. (El sistema IOS debe ingresar el emparejamiento del teléfono nuevamente, en la configuración del sistema->Bluetooth, conecte el audio Bluetooth)

Abre la APLICACIÓN la próxima vez que la uses. Haga clic en el icono de Bluetooth en la esquina superior derecha y haga clic para seleccionar Intercomunicador para la conexión desde los dispositivos emparejados.

La aplicación proporciona grupo de intercomunicación, control de música, control de FM, apagado, verificación de autenticidad y otras funciones.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.