


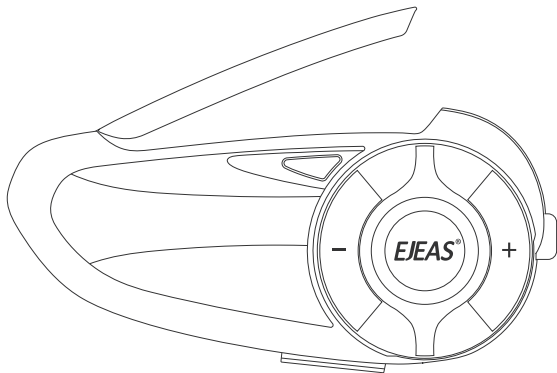


Q8

Panduan Pengguna

Sistem Interkom Grup Mesh

Rincian Produk

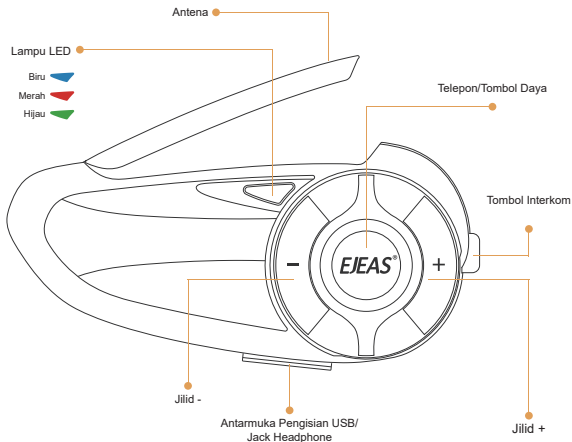

Interkom
MESH 6 Orang



Interkom Bluetooth



Berbagi Musik



IP67 Tahan Air



Asisten Suara



Radio FM




Mendukung
EUC Jarak Jauh




Mendukung
Aplikasi Seluler

Instalasi Produk

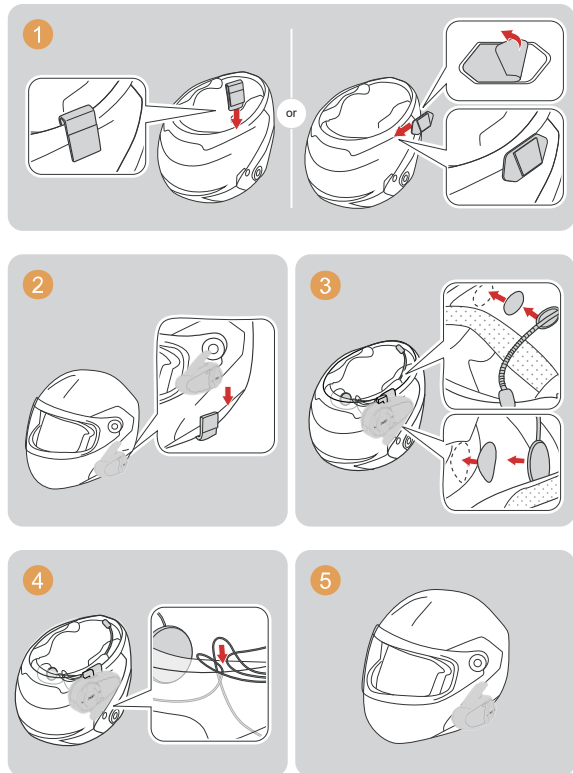


Operasi Produk

Diagram Operasi

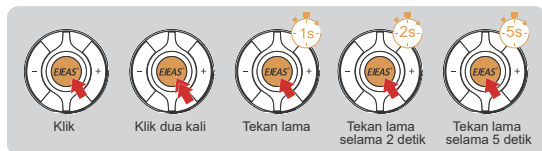

Operasi dasar

Nyalakan/matikan Silakan isi daya sebelum menggunakan

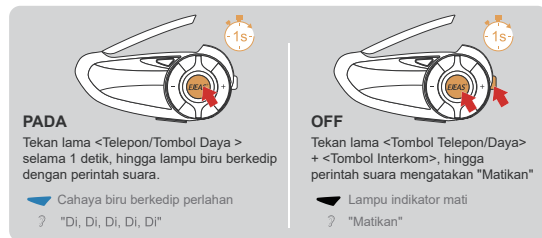

Reset: Secara otomatis akan mati saat mengisi daya dan dapat digunakan saat mengisi daya setelah dinyalakan.

Indikasi Baterai Rendah



Indikasi Pengisian Daya



Pertanyaan Baterai: Setelah terhubung ke ponsel melalui Bluetooth, Anda dapat melihat ikon daya di sisi ponsel.

Interkom Jaring



Saat memasuki interkom Mesh, musik Bluetooth dapat diputar secara bersamaan.

Interkom mesh adalah interkom jaringan mesh berteknologi multi-hop (Frekuensi komunikasi 470-488MHz). Karena jumlah peserta yang banyak dan lokasi yang tidak dibatasi, masyarakat dapat bergerak sesuai hati dalam jangkauan efektif. Ini tidak hanya lebih unggul dari interkom rantai Bluetooth tradisional, tetapi juga memiliki jarak transmisi yang lebih jauh dan kemampuan anti-interferensi yang lebih baik.



Fitur: Interkom hingga 6 orang, total 5 saluran. Jika berpartisipasi dalam mode kampanye sebagai pendengar, tidak ada batasan jumlah orang yang dapat bergabung dengan interkom dengan cara mendengarkan saja.

Mikrofon Bisu



Saat menggunakan Mesh Intercom, Anda dapat menonaktifkan mikrofon dengan menekan sebentar < Tombol Interkom >, sehingga suara Anda sendiri tidak akan dikirimkan ke orang lain.

? "Mikrofon Bisu"

Tekan <Tombol Interkom> untuk bersuara.

? "Mikrofon bersuara"

Catatan: Hanya berlaku untuk interkom Mesh.

Sensitivitas Suara VOX

Saat menggunakan interkom Mesh, sistem akan memasuki mode tidur ketika tidak ada ucapan yang terdeteksi. Berbicara akan segera mengaktifkan sistem dan memulai interkom. Pengguna dapat menyesuaikan sensitivitas aktivasi suara agar sesuai dengan suaranya dan menghindari aktivasi yang salah atau kebutuhan akan suara yang terlalu keras untuk mengaktifkan sistem.

Terdapat 5 level pengaturan sensitivitas, default level 3. Level 5 memiliki sensitivitas paling tinggi dan paling mudah untuk diaktifkan sistemnya, level 1 memiliki sensitivitas paling rendah.

Saat mengemudi dengan kecepatan tinggi, harap gunakan level rendah untuk menghindari kebisingan angin untuk mengaktifkan mikrofon, dan berbicaralah dengan keras untuk mengaktifkan mikrofon; Sedangkan pada kecepatan rendah, Anda dapat menggunakan level tinggi agar bisikan dapat dengan mudah mengaktifkan mikrofon.




Setelah menyala interkom Mesh, tekan dan tahan tombol <Tombol Interkom>+<Volume +> untuk menelusuri sensitivitas.

1->5->1 peralihan siklus.

? "{VOX n}" (n adalah 1~5, menunjukkan 5 level) "

Langkah Memasangkan sebagai Anggota:

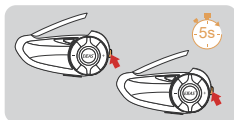

- 1 Semua perangkat terlebih dahulu memasuki status pemasangan interkom, tekan lama <Tombol Interkom> (sekitar 5 detik) hingga Anda mendengar perintah dan lampu merah dan lampu hijau berkedip bergantian.

🚦 Lampu merah dan lampu hijau berkedip bergantian
? "Pasangan Jaring"



- 2 Ambil salah satu dari mereka sebagai server berpasangan, tekan <Tombol Interkom>, Anda akan mendengar bunyi bip dan lampu merah dan hijau akan berkedip bergantian.

🚦 Lampu merah dan lampu hijau berkedip bergantian
? "B!"

Tunggu beberapa saat dan dengar "Pemasangan Berhasil" dari semua perangkat yang berarti pairing berhasil.

? "Pemasangan Berhasil"

Tunggu beberapa saat dan Anda mendengar prompt "Channel n, xxx.x megahertz" dari semua interkom, Anda dapat mulai berkomunikasi dan mendengar suara satu sama lain.

Sambungan Kembali Interkom




Matikan Interkom MESH



Jika perangkat dimatikan tanpa mematikan interkom, interkom akan otomatis dipulihkan saat dihidupkan berikutnya.

Langkah Memasangkan sebagai Pendengar:

Jika interkom lain telah membentuk tim, Anda dapat menjadi pendengar tim melalui berpasangan.

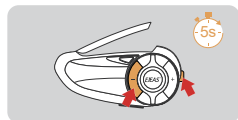

- 1 Take the intercom to be paired, enter listening mode pairing, long press <Intercom Button> + <Volume -> (about 5s), and prompt "Listen Mesh Pairing", the red light and green light will flash alternately.

🚦 Lampu merah dan lampu hijau berkedip bergantian
? "Dengarkan Pemasangan Mesh"



Server berpasangan

- 2 Ambil interkom yang telah dipasangkan sebagai server berpasangan, masuk ke mode mendengarkan berpasangan, dan tekan dan tahan <Tombol Interkom> + <Volume -> (sekitar 5 detik) untuk meminta "Listen Mesh Pairing".

Catatan: Mesin yang belum bergabung hanya dapat digabungkan kembali melalui server.

? "Dengarkan Pemasangan Mesh"



Server berpasangan

- 3 Tekan sebentar <Tombol Interkom>, Anda akan mendengar bunyi bip dan lampu merah dan hijau akan berkedip bergantian.


🚦 Lampu merah dan lampu hijau berkedip bergantian
? "Dari"

Tunggu sebentar dan dengar "Pemasangan Berhasil" dari semua interkom.

Tunggu beberapa menit lagi dan dengar "Saluran n, xxx.x MHz".

Artinya Anda telah bergabung dengan jaringan interkom dan dapat berkomunikasi dengan orang lain.

Peralihan Saluran Interkom

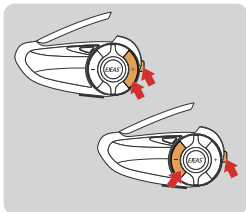


Total ada 5 saluran, tekan sebentar <Tombol Interkom> + <Volume ->/<Volume +> untuk berpindah saluran maju atau mundur. Perhatikan bahwa seluruh tim perlu menjaga saluran yang sama untuk berbicara satu sama lain.

Ketika sinyal tidak stabil, Anda dapat mengganti saluran untuk menyesuaikan.

? "Saluran n,xxx.x MHz"


Interkom Bluetooth dua orang

Cara Memasangkan Dengan Perangkat

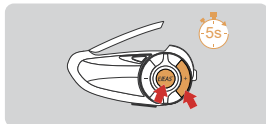

- 1 Setelah menyyalakan perangkat, tekan dan tahan <Telepon/Tombol Daya> + <Volume +> (sekitar 5 detik) hingga lampu merah dan biru berkedip bergantian, dan suara pemasangan meminta "Pemasangan Interkom". Tunggu koneksi ke interkom lain.

🚦 Lampu merah dan lampu biru berkedip bergantian
🔊 "Pemasangan Interkom"

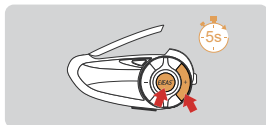


- 2 Interkom lainnya memasuki status berpasangan menggunakan operasi yang sama. Setelah kedua interkom menemukan satu sama lain, salah satunya akan memulai koneksi berpasangan.

Koneksi berhasil dan interkom dimulai.

🔊 "Pemasangan Berhasil"

Dipasangkan dengan Model Lama

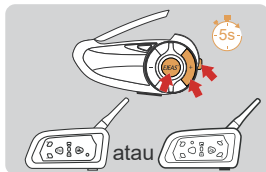


- 1 Tekan dan tahan secara bersamaan <Tombol Telepon/Daya> + <Volume +> + <Tombol Interkom> selama kira-kira. 5 detik untuk mulai memasangkan (lampu merah dan biru berkedip bergantian).

🚦 Lampu merah dan lampu biru berkedip bergantian
🔊 "Pemasangan Interkom"


- 2 Untuk model lama (V6/V4) ikuti petunjuk untuk masuk ke pencarian dan menunggu pemasangan berhasil.

Koneksi Interkom

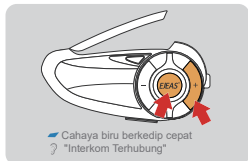

🚦 Cahaya biru berkedip cepat
🔊 "Interkom Terhubung"


Pemutusan Interkom

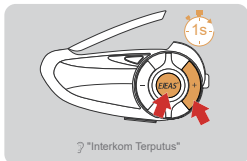

🔊 "Interkom Terputus"


Memasangkan Dengan Headset atau Pencarian Interkom Bluetooth Bermerek Lainnya

Catatan: Tidak ada jaminan kompatibel dengan semua headset Bluetooth atau interkom di pasar.

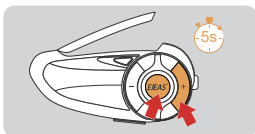


- 1 Tekan lama <Telepon/Tombol Daya> + <Volume +> (kira-kira 5 detik) hingga lampu merah dan biru berkedip bergantian dan pesan "Pemasangan interkom" ditampilkan.

🚩 Lampu merah dan lampu biru berkedip bergantian
? "Pemasangan Interkom"

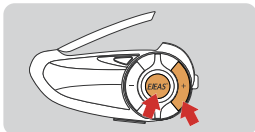

- 2 Klik lagi pada <Telepon/Tombol Daya> + <Volume +>. Suara itu meminta "Pencarian Interkom". Lampu merah dan biru berkedip bergantian.


🚩 Lampu merah dan lampu biru berkedip bergantian
? "Pencarian Interkom"

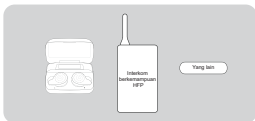

- 3 Pada titik ini interkom sedang mencari interkom lain dalam keadaan berpasangan, dan ketika menemukan interkom lain, ia akan memulai pemasangan.

Pemasangan yang Berhasil ? "Pemasangan Berhasil"

📌 Peningkatan Firmware

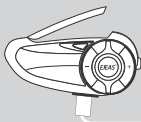

Hubungkan ke komputer dengan kabel data USB. Unduh dan buka perangkat lunak pemutakhiran "EJEAS Upgrade.exe". Klik pada "Tingkatkan" tombol untuk memulai dan tunggu hingga pemutakhiran selesai.

Catatan: pengisian dan upgrade harus menggunakan kabel data standar dari EJEAS.

Pemasangan Ponsel

Interkom ini mendukung koneksi ke ponsel untuk memutar lagu, melakukan panggilan, dan membangunkan asisten suara. Hingga 2 ponsel dapat dihubungkan secara bersamaan.



1 Setelah menghidupkan perangkat, tekan dan tahan (kira-kira 5 detik) <Tombol Telepon/Daya> hingga lampu merah dan biru berkedip bergantian dan muncul suara yang meminta "Pemasangan Telepon".

➡ Lampu merah dan lampu biru berkedip bergantian
? "Pemasangan Telepon"



2 Telepon mencari perangkat bernama "Q8" menggunakan Bluetooth. Klik untuk terhubung.

Koneksi berhasil


➡ Cahaya biru berkedip ganda perlahan ? "Pemasangan Berhasil, Terhubung"



Tingkat baterai saat ini ditampilkan pada ikon Bluetooth ponsel
(Diperlukan koneksi HFP ponsel)


Koneksi Ulang Bluetooth Dengan Ponsel

Setelah dinyalakan, secara otomatis terhubung kembali ke Bluetooth ponsel terakhir yang terhubung. Jika tidak ada sambungan, klik < Tombol Telepon/Daya > untuk menyambung kembali dengan perangkat seluler terakhir yang terhubung ke Bluetooth.



Kontrol Seluler Menjawab Panggilan

Saat ada panggilan masuk, klik <Telepon/Tombol Daya>



Penolakan Panggilan



Saat ada panggilan masuk, tekan <Tombol Telepon/Daya> selama sekitar 1 detik

Tutup Telepon



Saat panggilan berlangsung, klik <Telepon/Tombol Daya>

Panggil Ulang



Saat standby/memutar musik, klik dua kali dengan cepat <Phone/Power Button>.

Batalan Panggil Ulang



Saat memanggil ulang, klik <Telepon/Tombol Daya>

Prioritas Telepon

Saat ada panggilan masuk, itu akan mengganggu musik Bluetooth, radio FM, interkom, dan melanjutkan setelah menutup telepon.



Asisten Suara

Saat dalam keadaan standby/memutar musik, tekan dan tahan <Telepon/Tombol Daya>, itu tergantung pada ponsel Anda.




Kontrol Musik

Putar/Jeda



Pemutaran Musik



Lagu Sebelumnya



Jilid -



Lagu berikutnya




Jilid +



Radio FM

FM Nyala/Mati 76~108MHz

Setelah menyalakan radio FM, maka secara otomatis akan mencari stasiun dan memutar stasiun yang ditemukan. FM dapat dinyalakan selama interkom, dan Anda dapat mendengarkannya radio sambil berbicara.




Tekan dan tahan <Volume +> + <Volume -> (kira-kira 1 detik). Prompt "Radio FM".

? "Radio FM"


Tekan dan tahan <Volume +> + <Volume -> (kira-kira 1 detik). Perintah "Radio FM Mati".

? "Radio FM Mati"

Beralih Saluran

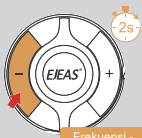


Frekuensi -

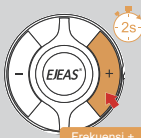


Frekuensi +

Penyesuaian Volume FM dengan total 7 level volume

Saat menggunakan FM saja

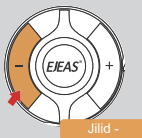


Jilid -

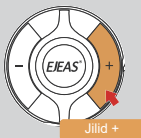


Jilid +

Ketika FM + Interkom

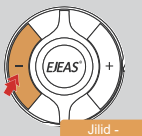


Jilid -

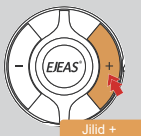


Jilid +

■ Berbagi Musik

Bagikan musik yang diputar melalui Bluetooth di ponsel Anda ke perangkat lain, dan fungsi ini tidak dapat digunakan selama interkom Bluetooth. Fungsi ini tidak dapat digunakan bila dua ponsel terhubung secara bersamaan.

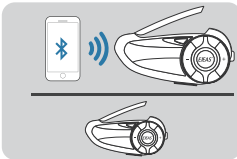

- 1 Ambil interkom sebagai host, sambungkan ke telepon, dan yang lainnya sebagai budak.




- 2 Tekan <Telepon/Tombol Daya>+<Volume -> secara bersamaan antara host dan budak untuk memasuki status koneksi pencarian berbagi musik.

? "Berbagi Musik"

Setelah koneksi berhasil, putar musik telepon host, dan musik juga dapat diputar dari speaker.

? "Berbagi Musik Terhubung"

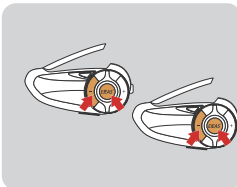


Tekan lagi <Telepon/Tombol Daya>+<Volume -> untuk keluar dari berbagi musik.

? "Berbagi Musik Terputus"

Pengendali Jarak Jauh EUC (Opsional)


Pengenalan Tombol

Tombol	Tindakan	Fungsi
Jilid +	Tekan sebentar (Musik Sendiri atau FM Sendiri)	Volume Interkom +/- Volume Musik +/- Volume FM +
	Tekan lama	Lagu selanjutnya kapan musik sedang diputar. Tingkatkan frekuensinya saat FM aktif
	Klik dua kali (Musik Serentak dan Interkom)	Volume Interkom +/- Volume Musik +/- Volume FM +
Jilid -	Tekan sebentar (Musik Sendiri atau FM Sendiri)	Volume Interkom -/ Volume musik -/ Volume FM -
	Tekan lama	Lagu sebelumnya kapan musik sedang diputar. Kurangi frekuensinya saat FM aktif
	Klik dua kali (Musik Serentak dan Interkom)	Volume Interkom -/ Volume musik -/ Volume FM -
Tombol Telepon	Tekan sebentar	01. Jawab panggilan saat masuk 02. Saat menelepon, tutup telepon 03. Putar/jeda musik 04. Bila tidak ada ponsel yang terhubung Hubungkan ponsel yang terakhir terhubung
	Tekan lama	Tolak panggilan Asisten suara
	Klik dua kali	Panggil ulang nomor terakhir
Tombol A	Tekan sebentar	01. Nyalakan interkom jala 02. Bisukan/suarakan mikrofon kapan jaring terhubung
	Tekan lama	Tidak ada
	Klik dua kali	Ganti sensitivitas VOX selama interkom Mesh
Tombol B	Tekan sebentar	Matikan Interkom Mesh
	Tekan lama	Tidak ada
	Klik dua kali	Tidak ada

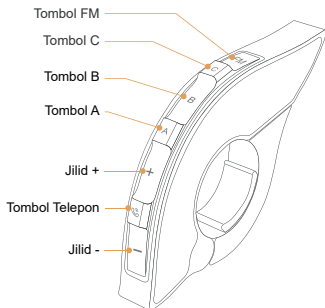


Tombol	Tindakan	Fungsi
Tombol C	Tekan sebentar	Memulai Koneksi Interkom Bluetooth
	Tekan lama	Putuskan sambungan interkom
	Klik dua kali	Mulai/akhir berbagi musik
Tombol FM	Tekan sebentar	Menghidupkan/mematikan FM
Jilid - + Tombol FM	Tekan Super Panjang	Hapus catatan pemasangan pegangan

Pasangan EUC

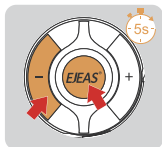

- 1 Tekan dan tahan tombol <Telepon/Tombol Daya> + <Volume -> selama sekitar 5 detik untuk masuk ke mode berpasangan, suara meminta "Pemasangan Remote Control", lampu merah dan biru berkedip bergantian, jika pemasangan tidak berhasil dalam waktu 2 menit, keluar dari penyandingan.

➡ Lampu merah dan lampu biru berkedip bergantian
? "Pemasangan Kendali Jarak Jauh"

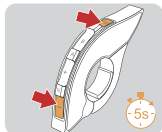

- 2 Tekan dan tahan < Tombol FM >+ < Volume -> pada pegangan sekitar 5 detik untuk menghapus rekaman hingga lampu merah dan biru menyala.
➡ Sampai lampu merah dan biru menyala




- 3 Klik tombol mana saja di EUC

Penyandingan Berhasil ? "Pemasangan Berhasil"
(Tidak ada pemasangan yang berhasil dalam 2 menit, keluar dari pemasangan)

Operasi Penanganan EUC

Sambungan kembali/pemutusan interkom mesh dan kontrol ponsel sama seperti pada mesin.

Interkom Bluetooth Koneksi

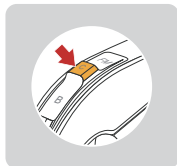

Interkom Bluetooth Pemisahan



FM Nyala/Mati



Aplikasi Seluler




- 1 Unduh dan instal aplikasi seluler SafeRiding untuk pertama kalinya.



iOS



Andriod

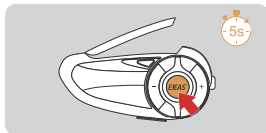

- 2 Tekan dan tahan (kira-kira 5 detik) <Tombol Telepon/Daya> hingga lampu merah dan biru berkedip bergantian untuk masuk ke pasangan telepon.

 Lampu merah dan lampu biru berkedip bergantian



- 3 Buka APLIKASI, klik ikon Bluetooth di pojok kanan atas, antarmuka menampilkan nama perangkat interkom yang dicari, pilih perangkat interkom yang akan dihubungkan, klik untuk menghubungkan.
(Sistem IOS perlu memasukkan pasangan telepon lagi, dalam pengaturan sistem-> Bluetooth, sambungkan audio Bluetooth).

Buka APLIKASI saat Anda menggunakannya lagi. Klik ikon Bluetooth di sudut kanan atas dan klik untuk memilih Interkom untuk koneksi dari perangkat yang dipasang.

APP menyediakan grup interkom, kontrol musik, kontrol FM, mematikan, memeriksa keaslian dan fungsi lainnya.

Kembalikan Pengaturan Default



Tekan dan tahan <Telepon/Tombol Daya> + <Volume +> + <Volume -> selama sekitar 5 detik, suara meminta "Pulihkan Pengaturan Default" untuk menghapus catatan pemasangan, dan kemudian reboot ponsel secara otomatis.

? "Kembalikan Pengaturan Default"