


EJEAS®

MESHインターコムエキスパート



より多くの言語

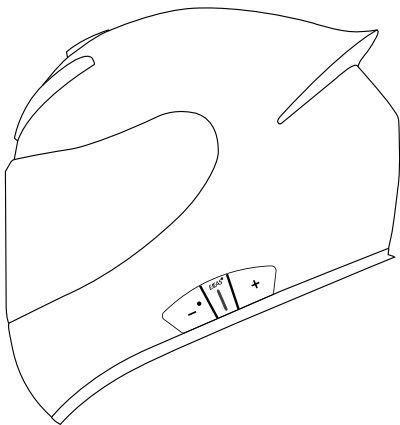

認定モデル

バージョン モデル

AiH2


4人

ユーザーマニュアル

バイク用ヘルメット
インターホンシステム

🔍 www.ejeas.com

製品詳細

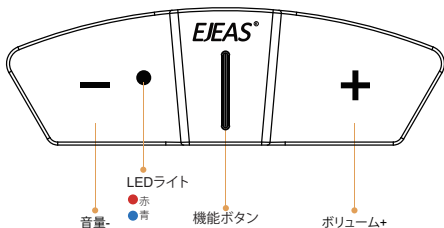

基本操作

電源のオン/オフ 使用する前に充電してください



電源オン

音声プロンプトとともに青いライトが点滅するまで押します。電源を入れると、スタンバイモードで青いライトがゆっくり点滅します。

- 青いライトがゆっくり点滅
? "Di, Di, Di, Di, Di"



シャットダウン

「電源を切る」という音声プロンプトが聞こえるまで、<機能ボタン> + <音量-> を長押しします。

- インジケータライトがオフ
? "電源を切る"

リセット: 充電中は自動的に電源が切れ、電源を入れた後は充電しながら使用できます。

バッテリー残量低下プロンプト



電池残量が少なくなると、赤いライトが素早く2回点滅し、「電池残量が少なくなっています」という音声プロンプトが流れます。バッテリーの残量が極端に少なくなると、デバイスは自動的にシャットダウンします。


充電表示



USB充電を使用している場合、赤いライトが常に点灯します。満水になると赤いライトが消えます。


バッテリーの問い合わせ: Bluetooth 経由で携帯電話に接続すると、携帯電話にバッテリーのアイコンが表示されます。

メニューの選択




- ① <プラス記号> + <マイナス記号> キーを同時に約 1 秒間押し続けると、メニュー オプションが開き、「メニューを開く」という音声プロンプトが表示されます。

- 青いライトが点滅
? "メニュー"



- ② 次に、<プラス記号キー>/<マイナス記号キー>を短く押してオプションを移動します。音声で現在のオプションがアナウンスされ、<ファンクション キー>を短く押してオプションを実行します。

- 青いライトが点滅
? "現在のオプション"



- ③ 選択する数値がある場合は、<プラス記号キー>/<マイナス記号キー>を押し続けて値を選択し、<ファンクション キー>を長押ししてメニューを終了します。「Exit the」という音声プロンプトが表示されます。メニュー。

- 青いライトが点滅
? 「終了メニュー」


選択する数値がない場合、オプションは直接実行され、メニューは自動的に終了します。

メニューの選択	デフォルト設定を復元する	メッシュチャンネル(1)	リスンメッシュペアリング
数値	なし	1~5	なし

注(1):メッシュインターコムがONの場合のみ選択可能です。

モバイルアプリ

APPは、インターコムグループ、音楽制御、FM制御、シャットダウン、認証クエリおよびその他の機能を提供します。

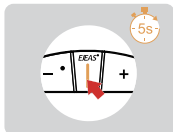

- ① 初めて SafeRiding モバイル APP をダウンロードしてインストールします。
- ② 赤と青のライトが交互に点滅するまで <ファンクション キー> を押し続けて (約 5 秒)、携帯電話のペアリングに入ります。
● 赤と青のライトが交互に点滅します
- ③ APPを開き、右上隅のBluetoothアイコンをクリックすると、インターフェイスに見つかったインターコムデバイスの名前が表示され、接続するインターコムデバイスの名前を選択し、クリックして接続します。
(iOS システムは、携帯電話のペアリングを再度開始し、システム設定 -> Bluetooth に移動し、オーディオ Bluetooth を接続する必要があります)
- ④ 次回使用するときは、APP を開いて右上隅の Bluetooth アイコンをクリックし、ペアリングされたデバイスからトランシーバーに接続します。

メッシュインターホン機能



共通サウンド機能


(メッシュ有効時、Bluetooth音楽を同時再生可能)

メッシュインターコムは、マルチホップ技術(通信周波数470~488MHz)を備えたメッシュネットワークインターコムで、多数のインターコムを備え、場所に制限されず、従来のチェーン型インターコムよりも優れた有効範囲内で人々が移動できます。Bluetooth インターコムは、伝送距離が長く、耐干渉性も優れています。



特徴:最大4人で通話可能、合計5チャンネル。聞き役として参加し、話さずに聞いて会話に参加する場合、人数に制限はありません。

マイクミュート

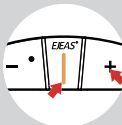

1s

メッシュインターコム使用時、<ファンクションキー>+<プラスキー>をクリックしてマイクをミュートにし、自分の声が他人に伝わらないようにすることができます。

?「マイクミュート」

<音量+>+<機能ボタン>を押してミュートを解除します。

?「マイクのミュートを解除」

注:メッシュインターコムにのみ有効です。

メンバーとしてのペアリング手順:



5s

- ① まず、すべてのデバイスがインターコムのペアリング状態に入り、プロンプトが聞こえ、赤色のライトと青色のライトが交互に点滅するまで、<音量+>+<機能ボタン>を長押しします(約5秒)。

● 赤と青のライトが交互に点滅します
? 「メッシュペアリング」



マッチメイキングサーバー

- ② そのうちの1つをペアリングしたサーバーとして選択し、<機能ボタン>を押すと、ピープ音が鳴り、赤色のライトと青色のライトが交互に点滅します。

● 赤と青のライトが交互に点滅します
? "とともに"

しばらく待って、すべてのインターコムから「チャンネル n」というプロンプトが聞こえます。この時点で、お互いに話し、お互いの声を聞くことができます。

インターホン再接続




次回電源を入れるときは、<ファンクションキー> + <プラスキー> をクリックすると、「メッシュシステムに入る」というメッセージが表示され、しばらくすると「チャンネル n」というメッセージが表示され、通話できるようになります。このグループがリスニングの役割で参加している場合は、「リスニングモード」を選択するよう求められます。インターホンをオフにせずに電話機をシャットダウンした場合、次回インターホンの電源をオンにしたときに、インターホンは自動的に再開されます。

MESHインターホンを閉じる



メッシュインターコムをオフにするには、<ファンクションキー> + <プラスキー> を押し続けます (約 1 秒)。「メッシュシステムはシャットダウンされています」というメッセージが表示されます。

インターコムチャンネル切り替え



合計 5 つのチャンネルがあり、メニューを通じて変更できます (マニュアルメニューの 3 ページを参照してください)。変更を選択できるのはメッシュインターコム中のみです。チーム全体の必要に応じてチャンネルを切り替えることができます。通話とインターコムに同じチャンネルを維持します。

信号が不安定な場合は、チャンネルを切り替えるより良い通話結果が得られます。

インターコムをオフにせずにデバイスの電源をオフにした場合、次回電源を入れるとインターコムは自動的に復元されます。

トランシーバーのペアリングプロセスでは、リスニングの役割が使用されます。

他の無線機がチームを形成している場合、それらをペアにしてチームのリスニングの役割を果たすことができます。



- ① ペアリングしたトランシーバーを手に取り、リスニングモードペアリングに入り、メニューを開き (マニュアルの 3 ページのメニューの説明を参照)、メッシュリスニングモードペアリングを選択します。「メッシュシステムリスニングモードペアリング」というプロンプトが表示され、赤色のライトと青いライトが交互に点滅します。

- 赤と青のライトが交互に点滅
- ? 「メッシュシステムリスニングモードペアリング」



マッチメイキングサーバー

- ② ペアリングするトランシーバーを手に取り、リスニングモードペアリングに入り、メニューを開き (マニュアルの 3 ページのメニューの説明を参照)、メッシュリスニングモードペアリングを選択すると、「メッシュシステムリスニングモードペアリング」というプロンプトが表示されます。

注: 参加していないマシンは、サーバー経由でのみ再度参加できます。

- ? 「メッシュシステムリスニングモードペアリング」



マッチメイキングサーバー

- ③ もう一度<ファンクションキー>を短く押すと「ビー」という音が鳴り、赤と青のライトが交互に点滅します。

- 赤と青のライトが交互に点滅
- ? "ビープ"

しばらく待ってから、すべてのインターコムから「ペアリング成功」というプロンプトが聞こえます。

もう一度待って、インターコムから「チャンネル n」というプロンプトが聞こえます。

これは、インターコムネットワークに参加し、インターコムを実行できることを示します。

携帯電話のペアリング

このトランシーバーは、携帯電話への接続、曲の再生や通話、音声アシスタントの起動をサポートしています。同時に接続される最大 2 台の携帯電話をサポートします。



- ① 電話機の電源を入れた後、赤と青のライトが交互に点滅し、「電話機のペアリング」という音声プロンプトが流れるまで、<ファンクションキー>を押し続けます(約5秒)。

● 赤と青のライトが交互に点滅
? 「携帯電話のペアリング」



- ② 携帯電話の Bluetooth 経由で「AiH2」という名前のデバイスを検索し、クリックしてペアリングします。

接続に成功しました。

- ブルーライトがゆっくりとダブルフラッシュします ? 「ペアリング成功」



現在のバッテリー残量は携帯電話のBluetoothアイコンに表示されます
(携帯電話HFPへの接続が必要です)

Bluetooth と携帯電話の再接続

電源を入ると、最後に接続した Bluetooth 携帯電話に自動的に接続されます。
接続がない場合は、<ファンクションキー>をクリックすると、最後に接続したBluetooth 携帯電話に再度接続します。



携帯電話制御

電話に出る

電話がかかってきたら、<ファンクションキー>をクリックします。



通話を拒否する



電話がかかってきたら
＜ファンクションキー＞
を約1秒長押し

電話を切る



通話中に＜ファンクション
キー＞をクリック

電話のリダイヤル



スタンバイ中または音楽再生
中に＜ファンクションキー＞
を素早くダブルクリック

リダイヤルをキャンセルする



リダイヤル中に＜ファンク
ションキー＞をクリック

電話の優先順位

電話がかかってくると、Bluetooth 音楽、
FM ラジオ、インターコムが中断され、電話を切ると再開されます。



電話の着信



音楽



FM



インターホン



電話を切る



音楽



FM



インターホン

回復する

音声アシスタント

スタンバイ中または音楽再生中に、
携帯電話のサポートが必要な ＜ファンクション キー＞を長押しします。



＜ファンクションキー＞を1秒間長押しすると、
音声アシスタント機能がオンになります。



「音楽をオンにして」

「歌に音楽を」

「次の音楽」

「ヘルキーズに電話して」

「ナビゲーションを開く」

音楽コントロール

再生/一時停止



音楽の再生

前の作品



ボリュームダウン

次のトラック




音量の増加



ハンドル EUC (オプション)


キーの説明

ボタン	アクション	関数
ボリューム+	短押し	インターホン音量プラス/ 音楽ボリュームプラス/
	長押し	音楽再生中に次の曲
	ダブルクリック	なし
マイナスキー	短押し	インターホンの音量を下 げる/音楽の音量低下/
	長押し	音楽再生中に前の曲
	ダブルクリック	なし
電話ボタン	短押し	01. 電話がかかってきたら 応答する 02. 通話中、電話を切ります 03. 音楽の再生一時停止 04. 携帯電話が接続されて いない場合 最後に接続した 携帯電話を接続します
	長押し	電話がかかってき たら着信を拒否 する音声アシスタント
	ダブルクリック	最後のコードの再生
ボタン	短押し	01. オープンメッシュ インターホン 02. メッシュが接続されている 場合、マイクはミュート /ミュート解除されます
	長押し	長押しするとMESHインタ ーホンがオフになります
	ダブルクリック	なし
Bボタン	短押し	01. オープンメッシュ インターホン 02. メッシュが接続されている 場合、マイクはミュート /ミュート解除されます
	長押し	長押しするとMESHインタ ーホンがオフになります
	ダブルクリック	なし

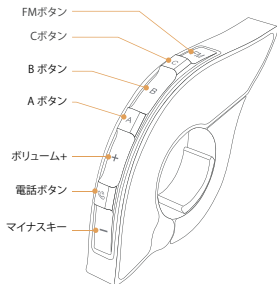


ボタン	アクション	関数
Cボタン	短押し	音楽共有の開始/終了
	長押し	なし
	ダブルクリック	なし
FMボタン	短押し	なし
マイナスキー + FMボタン	超長押し	コントローラーのペアリ ング記録をクリアする

EUCペアリング

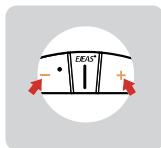

- ① メニューで操作する
● 赤と青のライトが交互に点滅
? 「リモコンのペアリング」

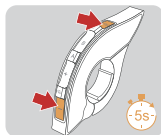

- ② 赤と青のライトが点灯するまで、ハンドルの
< FM ボタン > + < 音量 - > を約 5 秒間押し続けて、
レコードをクリアします。
■ 赤と青のランプが点灯するまで



- ③ EUCのいずれかのボタンをクリックします


ペアリング成功

? 「ペアリングに成功しました」


(2分以内にペアリングが成功しない場合はペアリングを終了します)

音楽の共有

携帯電話で再生した音楽を Bluetooth 経由で他の機器に共有するこの機能は、2 台の携帯電話を同時に接続している場合は使用できません。

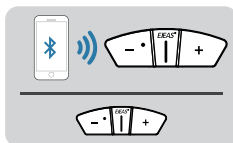


- ① 1 台のトランシーバーをマスターとして携帯電話に接続し、もう 1 台をスレーブとして使用します。



- ② ホストとスレーブは <ファンクション キー> + <マイナス キー> を同時にクリックして、音楽共有検索接続状態に入ります。
?“音楽の共有”

接続が成功すると、ホストの携帯電話の音楽を再生できるようになり、スレーブのスピーカーでも音楽を再生できます。

?“音楽共有接続が成功しました”



<ファンクションキー> + <マイナスキー> をもう一度クリックして、音楽共有を終了します。

?“音楽共有接続が切断されました”

ファームウェアのアップグレード



USB データ ケーブルを使用して製品をコンピュータに接続し、「EJEAS Upgrade.exe」アップグレードソフトウェアをダウンロードして開き、「アップグレード」ボタンをクリックしてアップグレードを開始し、アップグレードが完了するまで待ちます。

注: アップグレードには、製品に標準付属するデータケーブルを使用する必要があります。