


EJEAS[®]
MESH对讲专家



扫描公众号
获取更多精彩信息

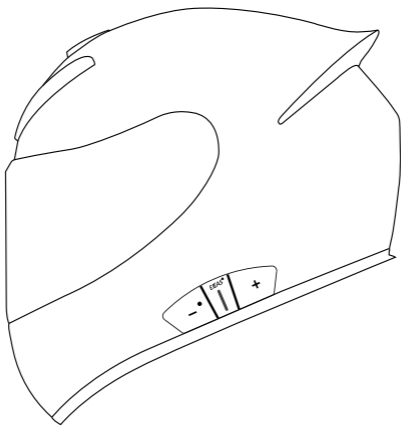


认证型号	版本型号
AiH2	4-骑手

用户手册
摩托头盔
对讲系统

www.ejeas.com

产品按键和操作

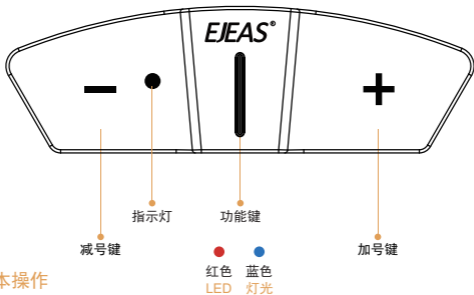

基本操作

开机/关机 使用前请充好电。



开机

长按（约1s）<功能键>，直到蓝灯闪烁，并伴有开机提示音。开机后，处于待机状态，蓝灯慢闪。

- 蓝灯闪烁
? “滴滴滴”



关机

长按<功能键>+<减号键>，直到听到提示音“关机”。

- 指示灯熄灭
? “关机”

复位：机器充电会自动关机，开机后可边充电边使用。

低电提示



电池低电时，红灯快速双闪，并有语音提示“电量低”。
电池超低电时，设备自动关机。


充电指示



使用USB充电时，红灯常亮。
充满时红灯熄灭。

电量查询：通过蓝牙连接手机后，可在手机端看到电量图标。

菜单选择

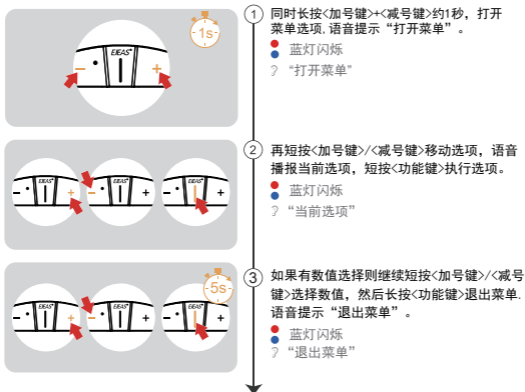


如果没有数值选择则直接执行选项并自动退出菜单。


菜单选择	恢复默认设置 (复位清除配对)	Mesh 频道 (1)	EUC	Mesh 聆听模式配对
数值	无	1~5	无	无

注 (1)：仅在Mesh对讲已开启时可被选择。

手机APP APP提供对讲组，音乐控制，FM控制，关机，查询真伪等功能。

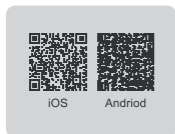


① 首次使用下载并安装 SafeRiding手机APP。

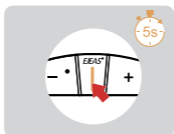

② 长按 (约5s) <功能键> 直到红蓝色灯交替快闪，进入手机配对。

- 红灯蓝灯交替快闪

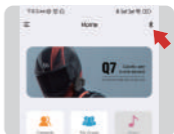

③ 打开APP，点击右上角蓝牙图标，界面显示搜索到对讲机设备名，选择要连接的对讲机设备名，点击即可连接。
(iOS系统需要再次进入手机配对，在系统设置->蓝牙，连接音频蓝牙)

④ 下次使用时打开APP，点击右上角蓝牙图标，从已配对设备中点击选择连接对讲机。

Mesh对讲功能



共音功能

(当启用Mesh时,可以同时播放蓝牙音乐。)

Mesh对讲是一种多跳技术的网状网络对讲(通讯频率470~488MHz),对讲人数多,且不受位置限制,有效对讲范围内人员可任意移动,优于传统的链式蓝牙对讲,同时还具有更远的传输距离和更好的抗干扰能力。



特点:对讲人数最多4人,共5个频道。如果以聆听角色参与,以只听不说的方式加入对讲,人数没有限制。

Mesh麦克风静音



当使用Mesh对讲时,可以单击<功能键>+<加号键>静音麦克风,则自己说话的声音不会发送到其他人那里。

?“麦克风静音”

再次单击<功能键>+<加号键>静音麦克风解除静音。

?“麦克风解除静音”

注:仅对Mesh对讲有效。

对讲机以组员角色进行配对流程:



① 所有的对讲机首先进入对讲配对状态,同时长按<功能键>+<加号键>(约5s)直到提示音。

● 红灯蓝灯交替闪烁

?“Mesh系统配对”



配对服务器

② 拿起其中一台作为配对服务器,单击一下<功能键>,听到“哔”一声提示音,红灯绿灯交替双闪。

● 红灯蓝灯交替闪烁

?“哔”

稍等片刻,听到所有对讲机提示“配对成功”,即表示已配对成功。

?“配对成功”

再稍等片刻,听到所有的对讲机提示“频道 n”,此时即可对讲,听到彼此的声音。

对讲重连



下次再开机使用时，单击一下<功能键>+<加号键>，提示“进入Mesh系统”，稍等一会，提示“频道 n”，即可对讲。如果此分组是以聆听角色加入，则提示“聆听模式”。
如果未关闭对讲而直接关机，则下次开机时自动恢复对讲。

关闭MESH对讲



要关闭Mesh对讲，长按<功能键>+<加号键>（约1s），提示“Mesh系统关闭”

频道切换



总共5个频道，通过菜单更改（见说明书菜单第三页说明，仅在Mesh对讲时才能选择更改），可向前或向后切换频道，注意需要整个团队都保持相同频道才能通话对讲。

当信号不稳定时，可以通过切换频道来获得更好的通话效果。

? “频道 n”

对讲机以聆听角色进行配对流程：

在其他对讲机已经组成团队的情况下，可通过配对成为该团队的聆听角色。



- 1 拿起已配对的对讲机，进入聆听模式配对，打开菜单（见说明书第3页菜单说明），选择Mesh聆听模式配对，提示“Mesh系统聆听模式配对”，红灯蓝灯交替闪烁。

- 红灯蓝灯交替闪烁
- ? “Mesh系统聆听模式配对”



配对服务器

- 2 拿起待配对的对讲机，进入聆听模式配对，打开菜单（见说明书第3页菜单说明），选择Mesh聆听模式配对，提示“Mesh系统聆听模式配对”。

注意：未加入的机器只能通过服务器再次加入。

? “Mesh系统聆听模式配对”



配对服务器

- 3 再短按一下<功能键>，听到“哔”一声提示音，红灯蓝灯交替双闪。

- 红灯蓝灯交替双闪
- ? “哔”

稍等片刻，听到所有的对讲机提示“配对成功”，再稍等片刻，听到对讲机提示“频道 n”表示已加入对讲网络，可以进行对讲。


手机配对

本对讲机支持连接手机，支持播放歌曲和打电话，及唤醒语音助手。
最多支持2个手机同时连接。

1 开机后，长按（约5s）<功能键>直到红蓝色灯交替快闪，并有语音提示“手机配对”。

- 红灯蓝灯交替快闪
- ？“手机配对”

2 手机蓝牙搜索名为“AIH2”的设备，点击进行配对连接。

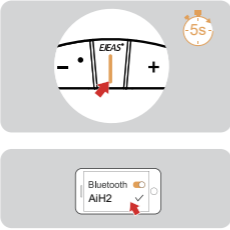


连接成功。● 蓝灯慢速双闪
？“配对成功”



当前电量显示到手机蓝牙图标上
（需连接手机HFP）

蓝牙与手机重连

开机后，自动回连上次连接过的最后一台手机蓝牙。
无连接时，单击<功能键>回连上次连接过的最后一台手机蓝牙。



手机控制

接听电话

来电时，单击<功能键>



拒接电话



来电时，
长按<功能键>约
1s左右

电话挂断



通话时，
单击<功能键>

电话重拨



待机或音乐时，
快速双击<功能键>

取消重拨



重拨中，
单击<功能键>

电话优先 来电时，会中断蓝牙音乐，FM收音机，对讲，挂断后恢复



语音助手 待机/播放音乐时，长按<功能键>，需手机支持。

长按<功能键>1秒，
打开语音助手功能。

- “打开音乐”
- “音乐上一曲”
- “音乐下一曲”
- “打电话给爱骑仕”
- “打开导航”

音乐控制

播放暂停



音乐播放中

上一曲



音量减小

下一曲




音量增加



手柄EUC (选配)

按键说明

按键	动作	功能
加号键	短按	对讲音量加/ 音乐音量加/
	长按	音乐播放时, 下一曲
	双击	无
减号键	短按	对讲音量减/ 音乐音量减/
	长按	音乐播放时, 上一曲
	双击	无
电话键	短按	来电时, 接听电话 打电话中, 挂断电话 音乐播放/暂停 无手机连接时, 连接上次连接的手机
	长按	来电时, 拒接电话 语音助手
	双击	末码重播
A键	短按	1. 打开Mesh对讲 2. Mesh已连接时, 麦克风静音/解除静音
	长按	长按关闭MESH对讲
	双击	无
B键	短按	1. 打开Mesh对讲 2. Mesh已连接时, 麦克风静音/解除静音
	长按	长按关闭MESH对讲
	双击	无

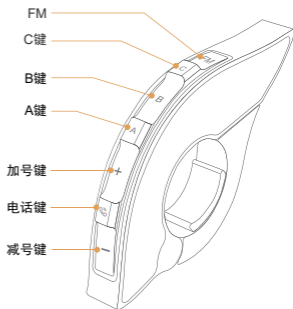


按键	动作	功能
蓝牙对讲键	短按	音乐分享开启/结束
	长按	无
	双击	无
FM键	短按	无
减号键+FM键	超长长按	清除手柄配对记录

手柄配对



- ① 在菜单中进行操作
- 红灯蓝灯交替快闪
 - ? “遥控手柄配对”

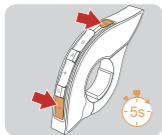

- ② 手柄长按<FM 键>+<减号键>约5s，清除记录，直到红蓝灯亮起。
■直到红蓝灯亮起




- ③ EUC单击任意键。


配对成功? “配对成功”
(2分钟内没有配对成功，退出配对)

音乐分享

把手机蓝牙播放的音乐分享到另一台设备，已同时连接两台手机时不能使用此功能。

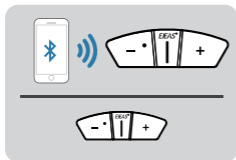


① 拿取一台对讲机作为主机，连接手机，另一台为从机。



② 主机和从机同时单击<功能键>+<减号键>，进入音乐分享搜索连接状态。
? “音乐分享”

待连接成功后，播放主机的手机音乐，从机喇叭也能出音乐。

? “音乐分享连接成功”

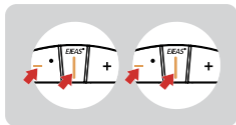

再次单击<功能键>+<减号键>，可退出音乐分享。

? “音乐分享连接断开”

固件升级



使用USB数据线连接产品和电脑，下载并打开“EJEAS Upgrade.exe”升级软件，点击“Upgrade”按钮开始升级，等待升级完成。

注意：升级必须使用产品标配的数据线。